

Samsung GALAXY S5

SMARTPHONE

Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



Avisos legales

Advertencia: Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “Sistema del teléfono”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra

forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite: <http://opensource.samsung.com>.

Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O

USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

Modificación de software

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SAFE™ (Samsung For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte www.samsung.com/us/safe.

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de

red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte www.samsung.com/us/safe, disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet: www.samsung.com

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC.
Samsung, Galaxy, Galaxy Note, S Pen, Multi Window y
S Health son marcas comerciales registradas de Samsung
Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung?

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: www.samsung.com/us/support

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance[®], VSuite[™], T9[®] Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS[®] y NetFront[™] son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth[®], su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc.

Información legal en línea

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide

Español www.samsung.com/us/Legal/Phone-HSGuide-SP

La versión en línea de **Aceptar el acuerdo de licencia del usuario** se puede encontrar en:
www.samsung.com/us/Legal/SamsungLegal-EULA1.

Contenido

Para comenzar	1
Vista delantera	2
Vista trasera	4
Ensamblaje del dispositivo.....	6
Configuración del dispositivo.....	13
Configuración de cuentas	15
Explicación del dispositivo	17
Pantalla de inicio	18
Barra de estado.....	26
Navegación y movimientos	30
Panel de notificaciones	32
Ventana múltiple.....	35
Introducción de texto	41
Llamadas	45
Realización y contestación de llamadas	46
Aplicaciones	57
Pantalla de aplicaciones.....	58
Aplicaciones de Google	64
Otras aplicaciones	69
Calculadora	71

Calendario	73
Cámara y videocámara.....	75
Reloj.....	82
Contactos	85
Correo	96
GALAXY Apps	100
Galería.....	102
Internet	107
Notas	111
Mensajes.....	114
Música.....	121
Mis archivos	123
S Health	126
S Voice	129
Smart Remote.....	131
Video	132
Grabadora de voz	135
Configuración.....	137
Cómo utilizar Configuración.....	139
Wi-Fi y Wi-Fi Directo.....	141
Refuerzo de descarga.....	148
Bluetooth.....	149
Perfil fuera de línea.....	155
Uso de datos	156
Servicios de ubicación.....	158
Aplicación de mensajería predeterminada.....	162
Redes móviles	163

Redes privadas virtuales (VPN)	164
Cómo compartir archivos mediante NFC.....	166
Dispositivos cercanos	169
Impresión	171
Screen Mirroring.....	172
Configuración de sonido	173
Configuración de la pantalla.....	181
Configuración del fondo de pantalla.....	187
Pantalla de bloqueo.....	188
Configuración de Ventana múltiple.....	192
Panel de notificación	193
Caja de herramientas	196
Operación con una mano.....	197
Modo fácil.....	198
Accesibilidad.....	199
Modo Bloqueo	204
Modo privado.....	206
Escáner de dedo.....	207
Movimientos y gestos.....	210
Vista aérea.....	212
Cuentas.....	213
Realizar copia de seguridad y restablecer	216
Configuración de idioma e introducción.....	218
Configuración de fecha y hora	225
Asistencia de seguridad	226
Accesorios.....	230
Batería	231
Ahorro de energía.....	233

Almacenamiento.....	235
Seguridad	240
Ayuda	246
Acerca del dispositivo	247
Administrador de aplicaciones	249
Aplicaciones predeterminadas	254
Atajos a la configuración de aplicaciones	255

Para comenzar


Vea información acerca del hardware de su dispositivo móvil, los procedimientos de ensamblaje y cómo comenzar a utilizar su nuevo dispositivo.

Vista delantera



- **Tecla Atrás:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla anterior o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o teclado.
- **Auricular:** le permite escuchar una llamada.
- **Cámara delantera:** tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Conector para audífonos:** le permite conectar unos audífonos opcionales (no se incluyen).
- **Tecla Inicio:** pulse en esta tecla para regresar a la pantalla de inicio. Active la función de seguridad Huella digital.
- **Tecla de encendido/bloqueo:** presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo, o para tener acceso fácil al Perfil fuera de línea, Modo de emergencia y los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Sensores de proximidad y movimiento:** detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Tecla de aplicaciones recientes:** pulse en esta tecla para ver aplicaciones recientes o toque sin soltarla para ver opciones de la pantalla de inicio.
- **Luz indicadora de estado:** muestra rojo cuando el dispositivo se está cargando o cuando la batería está baja, azul cuando ha llegado una notificación o usted está grabando voz, y verde cuando está completamente cargado.
- **Volumen:** presione para ajustar el volumen de sonidos y audio del dispositivo.

Vista trasera

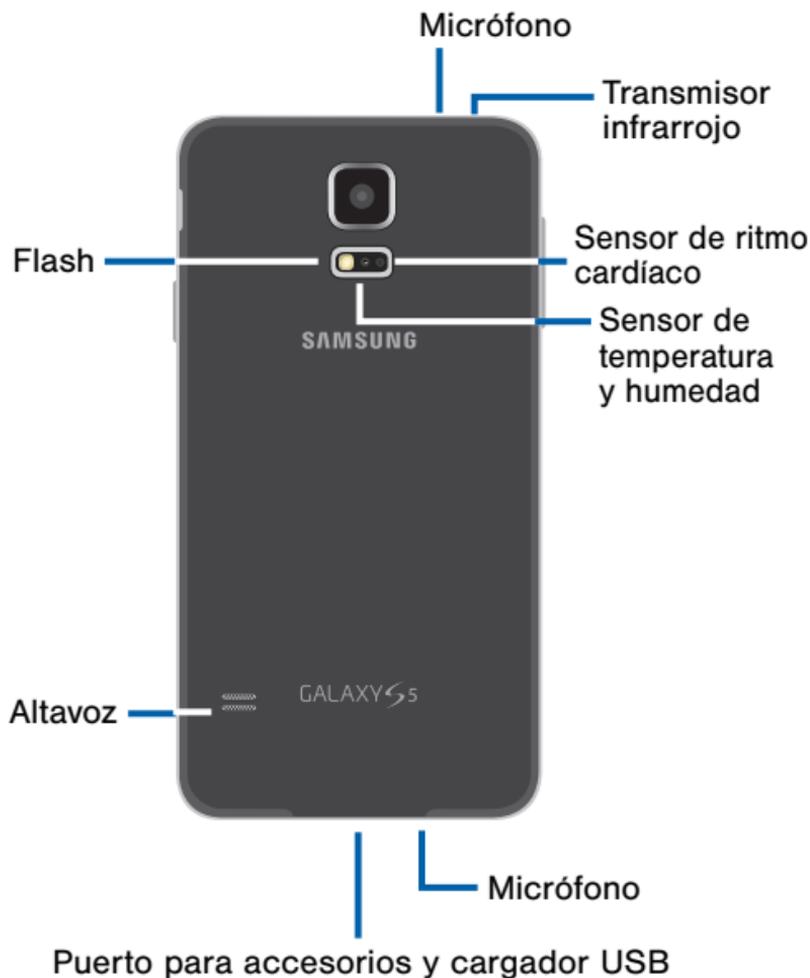

- **Cámara trasera:** le permite tomar fotos y grabar videos.
- **Flash:** le permite iluminar objetos en ambientes de baja iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Sensor de ritmo cardíaco:** cuando se utiliza la aplicación S Health, este sensor mide su ritmo cardíaco a través de la yema del dedo.
- **Transmisor infrarrojo:** le permite controlar dispositivos externos usando luz infrarroja.
- **Micrófono:** le permite grabar audio y detectar los comandos de voz.
- **Altavoz:** le permite reproducir música y otros sonidos.
- **Sensor de temperatura y humedad:** monitorea las condiciones de temperatura y de humedad. Esto se utiliza dentro de S Health para calcular cuántas calorías se queman.
- **Puerto para accesorios y cargador USB:** le permite conectar el cable del cargador/USB (se incluye) y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

Ensamblaje del dispositivo.

Antes de usar el dispositivo, se debe instalar la tarjeta opcional de memoria (no se incluye) y la batería.

Extracción de la tapa trasera

1. Quite la tapa trasera usando la ranura en un lado del teléfono.
2. Mueva la tapa hacia arriba y hacia la parte inferior del dispositivo.



Advertencia: No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta opcional de memoria microSD o microSDHC (no se incluyen) para ampliar el espacio de memoria disponible.

Nota: Se puede instalar una tarjeta de memoria en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de usar el teléfono.

Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, consulte [“Instalación de una tarjeta de memoria” en página 237.](#)


Instalación de la batería

1. Inserte la batería en la abertura de la parte posterior del dispositivo, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.



Reinstalación de la tapa trasera

1. Coloque la tapa de la batería en la parte trasera del dispositivo y presiónela.
2. Presione sobre los bordes de la tapa trasera hasta que tenga un sello seguro.

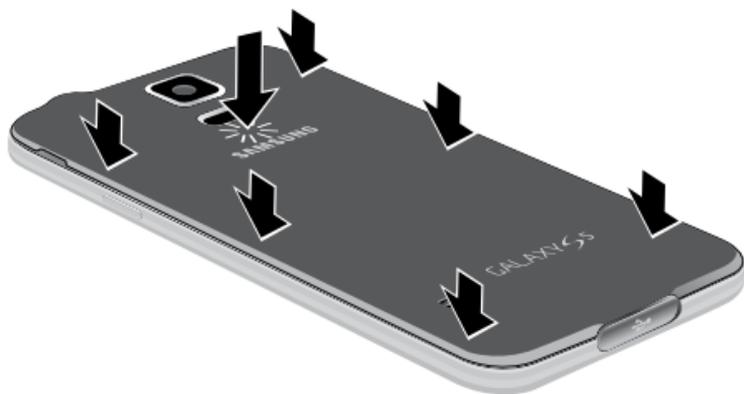


Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ion de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería en cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada tarda hasta cuatro horas en cargarse. Puede utilizar el dispositivo mientras se carga.

Precaución: Utilice solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios pudiera invalidar la garantía y causar daños.

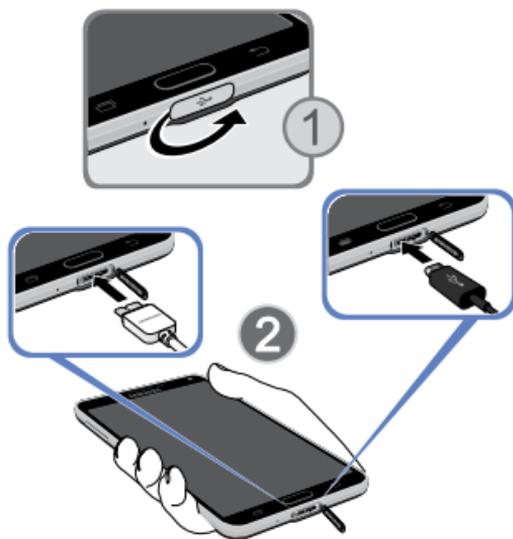

Para cargar la batería:

1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y después conecte la unidad de carga en un tomacorriente estándar.



3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.

Precaución: Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

Cuándo se debe cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de funcionamiento, el icono de la batería () parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- ▶ Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, observe el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido () indica una carga completa.

También puede elegir ver un valor de porcentaje. Ver un valor de porcentaje puede dar una mejor idea de cuánta carga queda en la batería. Para obtener más información, consulte [“Batería” en página 231](#).

Configuración del dispositivo

Encendido o apagado del dispositivo

Encendido del dispositivo

- ▶ Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que el dispositivo vibre y se encienda.

Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** hasta que aparezca el menú Opciones de dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá la pantalla de bienvenida. Esta pantalla le guiará por el proceso básico de configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender sobre las funciones del dispositivo y más.

Protección del dispositivo

Use las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para asegurarlo.

Bloqueo del dispositivo

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- ▶ Para bloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo**.

Desbloqueo del dispositivo

El bloqueo de pantalla predeterminado en el dispositivo es Deslizar.

- ▶ Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla de **encendido/bloqueo** o la tecla **Inicio**, después toque y arrastre un dedo por la pantalla.

Configuración de un bloqueo de pantalla seguro

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, lo que no ofrece ningún tipo de seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [“Establecimiento de un bloqueo de pantalla” en página 189.](#)

Configuración de cuentas

Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo utiliza su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o configurar su cuenta de Google en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [“Cuentas” en página 213](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.

Cuenta Samsung

Cree una cuenta Samsung para tener acceso a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta Samsung existente o cree una nueva cuenta Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta Samsung o configurar su cuenta Samsung en el dispositivo en cualquier momento, use los ajustes de Cuentas. Para obtener más información, consulte [“Cuentas” en página 213](#).

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  Configuración > Cuentas > Añadir cuenta > Cuenta Samsung.

Explicación del dispositivo

Vea información sobre algunas de las funciones del dispositivo móvil, incluidos los iconos y las pantallas, así como la forma de navegar por el dispositivo e introducir texto usando el teclado.

Advertencia: Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero del dedo o de un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

Pantalla de inicio



- **Carpeta de aplicaciones:** Para su comodidad, hay varias aplicaciones que están agrupadas en carpetas en la pantalla de inicio principal.
- **Pantalla de aplicaciones:** le brinda acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio:** le indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Iconos de notificación:** vea nuevos mensajes, correos, notificaciones, actualizaciones disponibles de software y más.
- **Barra de estado:** vea iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** vea información acerca del dispositivo, como la intensidad de señal de la red, el nivel de carga de la batería, la hora, etcétera.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.

Personalice la pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets y carpetas, y usando fondos de pantalla.

Administración de las pantallas de inicio

El dispositivo viene con varias pantallas de inicio que contienen aplicaciones y widgets. Usted puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden distinto.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –

Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.

2. Use estas opciones para administrar las pantallas:
- **Añada una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas y después pulse en  **Añadir**.
 - **Elimine una pantalla:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela a  **Eliminar**.
 - **Asigne una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de la pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla Inicio.
 - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hasta una nueva posición.
 - Toque **Configuración de la pantalla de inicio** para ver estas opciones:
 - **Efecto de transición:** cambie el efecto visual que se usará cuando se mueva de una página de inicio a otra.
 - **Mi revista:** muestre todas las actualizaciones de Mi revista en la pantalla de inicio.

Atajos de aplicaciones

Puede usar atajos de aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo de aplicación, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un atajo

1. Toque sin soltar un atajo de aplicación para liberarlo.
2. Arrastre el atajo de aplicación a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen todo tipo de widgets, incluidos los enlaces a un contacto específico, sitios favoritos de Internet, cuentas de Gmail y de correo, y muchos otros.

Cómo añadir un widget a una pantalla de inicio

1. Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo a una pantalla de inicio y después suéltelo.

Cómo quitar un widget

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget para liberarlo.
2. Arrastre el widget a  **Eliminar** y suéltelo.

Nota: La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio.

Carpetas

Coloque carpetas en una pantalla de inicio para organizar elementos.

Cómo añadir una carpeta a una pantalla de inicio

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo de aplicación.
2. Arrastre el atajo a  **Crear carpeta** y suéltelo.
3. Introduzca un nombre para la carpeta.
4. Pulse en  **Añadir** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
5. Pulse en **Realizado**. Se creará una carpeta con los atajos adentro.

Uso de las carpetas

1. Pulse en una carpeta para abrirla y acceder a los atajos contenidos en la carpeta.
2. Para añadir atajos a una carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
3. Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere, después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.
4. Pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de colores de la carpeta.

Cambio del fondo de pantalla

Utilice un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo. Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque la pantalla.
– o bien –
Toque sin soltar un espacio vacío en la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla** y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Pulse en un fondo de pantalla para ver una muestra y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.

Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La carga de la batería está baja. El área en amarillo cambia a rojo cuando el nivel de carga se hace crítico.



La batería se está cargando.



El modo de vibrar está habilitado.



El modo de silencio está habilitado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Indica la potencia de la señal.



Wi-Fi está activo.



No hay una red inalámbrica disponible.

Iconos de notificación



Indica una llamada perdida.



Hay una llamada en curso.



Hay una llamada en espera.



Se está usando el altavoz para la llamada.



Se ha recibido un nuevo correo electrónico.



Se ha recibido un nuevo mensaje de Gmail.



Se ha recibido un nuevo mensaje de voz.



Se ha recibido un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se encuentra en curso la descarga de un archivo o de una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.

Iconos de notificación



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en Google Play Store.



Se han completado las actualizaciones de aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.

Navegación y movimientos

Navegación por la pantalla táctil

Pulsar

Pulse ligeramente en elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante una acción de tocar sin soltar.

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

Deslizar o desplazar

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice el dedo por la pantalla para desbloquear el dispositivo.
- Deslice el dedo por la pantalla para recorrer las pantallas de inicio o las opciones de un menú.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, tóquelo sin soltarlo, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre una aplicación para añadirla a una pantalla de inicio.
- Arrastre un widget para colocarlo en una nueva ubicación en una pantalla de inicio.

Pellizcar y extender

Pellizque la pantalla utilizando el dedo pulgar y el dedo índice, o extienda esos dedos sobre la pantalla.

- Pellizque la pantalla para acercar una imagen o página web.
- Extienda los dedos sobre la pantalla para alejar al tomar una foto.

Panel de notificaciones



Los iconos de notificación aparecen en la barra de estado mostrando eventos de calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener detalles sobre esas notificaciones, abra el panel de notificaciones.

Visualización del panel de notificaciones

1. Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para mostrar el panel de notificaciones.
2. Recorra la lista para ver detalles de notificaciones.
 - Pulse en un elemento para abrirlo.
 - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o hacia la derecha. Pulse en **Eliminar** para borrar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en la tecla  **Atrás**.

Configuraciones rápidas

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también ofrece acceso a funciones del dispositivo como Wi-Fi, permitiéndole así activarlas o desactivarlas rápidamente.

Para ver configuraciones rápidas adicionales:

- ▶ Desplace un dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre los iconos que se muestran.


– o bien –

Pulse en  **Ver todo**.

Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [“Panel de notificación” en página 193](#).

Ventana múltiple

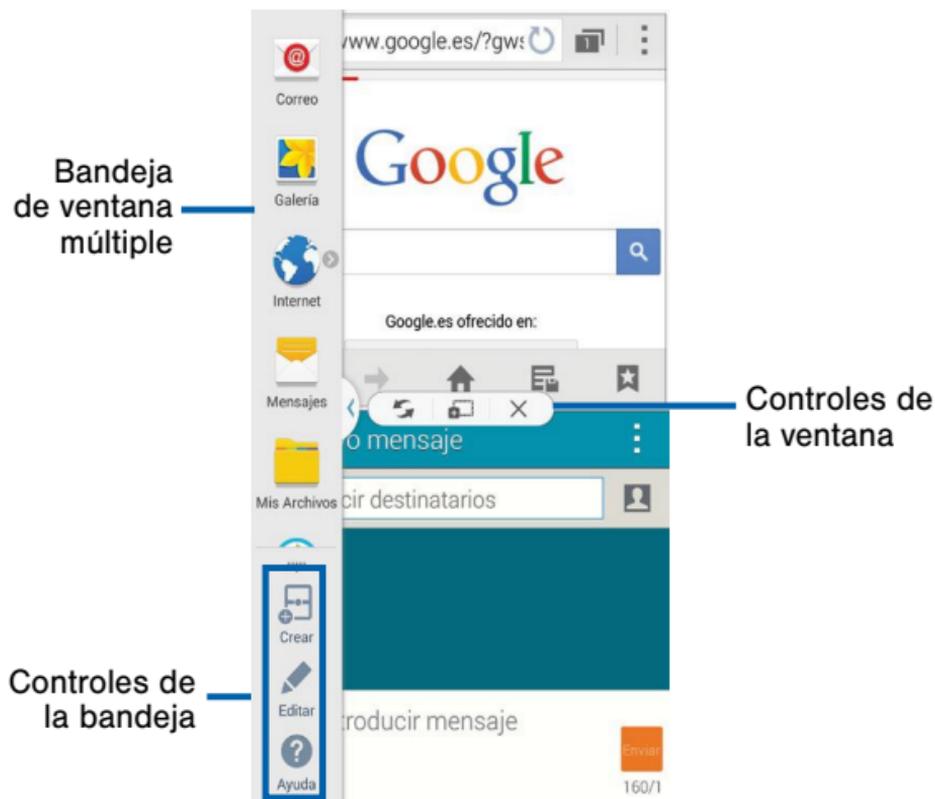

Realice múltiples tareas utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo.

Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar la característica.
 - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en una ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o el reproductor de video, o archivos adjuntos a mensajes de correo electrónico.

Uso de Ventana múltiple

Una vez que habilite la opción Ventana múltiple, podrá utilizarla para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Nota: Sólo las aplicaciones ubicadas en la bandeja de ventana múltiple pueden utilizarse juntas. Se pueden obtener aplicaciones adicionales de Ventana múltiple en Google Play Store.

Las aplicaciones se muestran juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre las aplicaciones, ajustar el tamaño de su apariencia en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

- ▶ Pulse en la ficha de ventana múltiple para abrir la bandeja, y después arrastre aplicaciones a las ventanas.

Controles de la ventana

Seleccione una ventana de una aplicación y pulse en  **Botón del borde**, en medio del borde de la ventana.

Botones de control



Intercambie posiciones entre las aplicaciones de Ventana múltiple.



Comparta elementos entre las ventanas de aplicaciones. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Es posible que algunas aplicaciones no apoyen esta función.



Cierre la aplicación.

Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

Creación de un grupo de ventanas

Si utiliza frecuentemente ciertas aplicaciones juntas en una ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para visualizar rápidamente las aplicaciones en una ventana múltiple.

El grupo de ventanas se guardará en la bandeja de ventana múltiple, de forma que pueda seleccionarlo en cualquier momento para visualizar las aplicaciones.

1. Pulse en la ficha de ventana múltiple para abrir la bandeja y después arrastre aplicaciones a las ventanas.
2. Desplácese al final de la bandeja de Ventana múltiple y después pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Crear**.

Cambio del orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Pulse de la ficha de ventana múltiple para abrir la bandeja.
2. Pulse sin soltar en una aplicación, arrástrela a una nueva posición en la bandeja y suéltela.

Selección de las aplicaciones que se visualizarán en la bandeja de ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que quiere que aparezcan en la bandeja de ventana múltiple.

1. Pulse en la ficha de ventana múltiple para abrir la bandeja.
2. Pulse en  **Controles de la bandeja** >  **Editar** para tener estas opciones:
 - Para eliminar una aplicación de la bandeja, pulse y arrástrela hacia afuera de la bandeja y colóquela en el área de almacenamiento.
 - Para añadir una aplicación a la bandeja, pulse y arrástrela del área de almacenamiento a la bandeja.
 - Para cambiar la ubicación de una aplicación, pulse y arrástrela a una nueva ubicación.


Configuración de ventana múltiple

Para personalizar Ventana múltiple, consulte [“Configuración de Ventana múltiple” en página 192.](#)

Introducción de texto

Uso del teclado Samsung

Escriba su texto utilizando el teclado QWERTY.

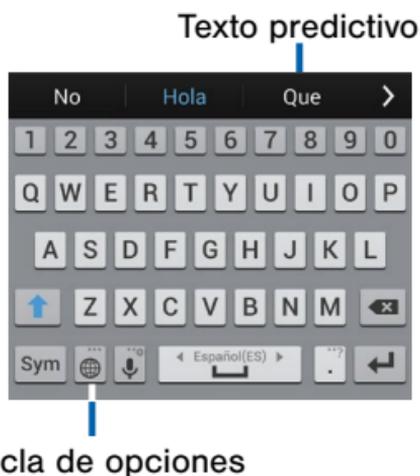

Texto predictivo

El texto predictivo sugiere palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, completa las palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura a través de sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando así la precisión de predicción de sus entradas de texto.

Teclas especiales

Sym Pulse en esta tecla para introducir números y símbolos.

Toque sin soltar la tecla de **Opciones** para:



Usar Dictado por voz de Google.



Usar la escritura a mano al introducir texto.



Ingresar al portapapeles.



Ingresar a los ajustes del teclado.



Insertar emoticones.




Cambiar el diseño del teclado.

Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [“Configuración del teclado Samsung” en página 219.](#)

Uso del dictado por voz de Google

En vez de escribir, diga su texto.

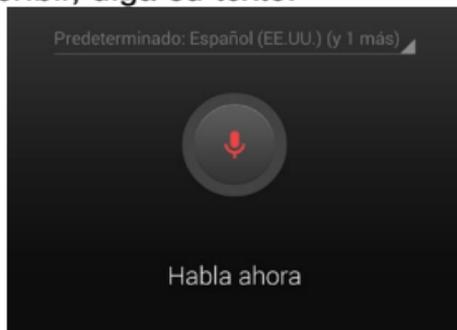

Para habilitar el dictado por voz de Google:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Idioma e introducción**.
 - Pulse en la casilla junto a **Dictado por voz de Google** para activar esta función.
2. En el teclado Samsung, pulse en  **Dictado por voz de Google**. Para encontrarlo es posible que tenga que tocar sin soltar la tecla de **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **Espacio**).
3. Dicte su texto.

Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [“Configuración del dictado por voz de Google” en página 221.](#)

Uso de Swype

Swype es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un apuntador desde una letra a otra, levantando el dedo o el apuntador entre palabras.



Activación y configuración de Swype

Para activar el teclado Swype mientras introduce texto:

1. Toque la parte superior de la pantalla y deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
2. Toque **Seleccionar método de entrada**.
3. Toque **Swype**.

Configuración de Swype

Para personalizar Swype, consulte

[“Configuración del teclado Swype” en página 220.](#)

Llamadas

Realice llamadas telefónicas usando una variedad de funciones y servicios para llamadas.

Realización y contestación de llamadas

Vea información sobre cómo realizar o contestar una llamada. Explore características y funcionalidades asociadas con la realización o contestación de una llamada.

Realización de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca un número y pulse en  **Marcar**.

Marcación rápida de un número en su lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Al visualizar su lista de contactos, deslice el dedo hacia la derecha sobre un contacto para llamar al contacto.

Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en los registros de llamadas. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, se mostrará el nombre correspondiente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Reciente**. Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en un contacto y después pulse en  **Llamar**.

Finalización de una llamada

- ▶ Cuando esté listo para finalizar una llamada, pulse en  **Finalizar**.

Contestación de una llamada

Cuando se reciba una llamada, sonará el teléfono y se mostrará el número telefónico de la persona que llama, o su nombre si está almacenado en la lista de contactos.

1. En la pantalla de la llamada entrante:
 - Toque y arrastre  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
 - Toque y arrastre  **Rechazar** en cualquier dirección para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.
2. Pulse en  **Finalizar**.

Realización de múltiples tareas durante una llamada

Si sale de la pantalla de llamadas y regresa a la pantalla de inicio, su llamada activa se indicará mediante un icono en la barra de estado.

Esto le permite mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa, como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.

Para regresar a la pantalla de llamadas:

- ▶ Pulse en la miniatura para regresar a la pantalla de la llamada.

Para terminar una llamada desde cualquier aplicación:

- ▶ Deslice la barra de estado hacia abajo para revelar el panel de notificaciones y después pulse en **Finalizar**.

Opciones durante una llamada

El teléfono le ofrece una variedad de funciones que puede utilizar durante una llamada.

Ajuste del volumen de las llamadas

- ▶ Presione la tecla de **volumen** para subir o bajar el volumen.

– o bien –

Agregue más volumen rápidamente al audio entrante pulsando en  **Más opciones** > **Volumen extra**.

Cómo escuchar con el altavoz o un auricular Bluetooth

Escuche la llamada utilizando el altavoz o a través de unos auriculares Bluetooth (no se incluyen).

- ▶ Pulse en **Altavoz** para escuchar al interlocutor mediante el altavoz.

– o bien –

Pulse en **Bluetooth** para usar un auricular Bluetooth (no se incluye).

Personalización del sonido de la llamada

Ajuste el sonido usando un ecualizador de audio.

- ▶ Desde la llamada actualmente activa, pulse en  **Más opciones > Personalizar sonido de llamada.**

Cómo realizar un llamada nueva mientras está en otra llamada

Si su plan de servicio apoya esta función, puede realizar otra llamada mientras ya está en una llamada en curso.

1. Desde la llamada activa, pulse en **Añadir** para marcar la segunda llamada. La primera llamada aparecerá como una miniatura.

2. Marque el nuevo número y pulse en  **Marcar**.
 - Pulse en **Cambiar** para cambiar de una llamada a otra.
 - Pulse en **Multiconferencia** para escuchar ambas llamadas a la vez.

Llamada en espera

Si su plan de servicio apoya esta función, puede contestar una llamada mientras ya está en una llamada en curso. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:

1. Desplace  **Responder** en cualquier dirección para contestar la llamada.
2. Pulse en una opción:
 - **Poner a xxx en espera:** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.
 - **Finalizar la llamada con xxx:** para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.
3. Pulse en la entrada del número que está **En espera** y seleccione **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

Registro de llamadas

Los números de las llamadas que usted haya marcado, recibido o no contestado se guardarán en el registro de llamadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Pulse en la ficha **Reciente**. Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si la persona que llama figura en su lista de contactos, se mostrará el nombre de esa persona.

Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Reciente**
2. Pulse en la llamada que contiene la información que desea guardar en la lista de contactos.
3. Pulse en **Crear contacto**.
– o bien –

Si desea sustituir el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.

Eliminación de una llamada del registro de llamadas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Reciente**
2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar del registro de llamadas.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Cómo añadir una llamada a la lista de rechazados

Al añadir una llamada a su lista de rechazados, las llamadas de ese número se enviarán directamente al buzón de voz.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > ficha **Reciente**
2. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir a lista de rechazados**.

Realización de una llamada usando la marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un contacto para marcar rápidamente su número predeterminado.

Para realizar de una llamada usando la marcación rápida:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono** > **Teclado**.
2. Toque sin soltar el número de marcación rápida.
Si el número de marcación rápida tiene más de un dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

Creación de una marcación rápida

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Marcación rápida**. Aparecerá la pantalla Marcación rápida mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
3. Pulse en un número que no esté usado. Aparecerá una lista de contactos.
4. Pulse en un contacto para asignarlo al número. El contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.

Para quitar la asignación de un número de marcación rápida:

- ▶ Pulse en  **Eliminar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia

El modo de llamada de emergencia hace que volver a marcar un número de emergencia se realice con una sola pulsación.

Nota: Este modo puede absorber la potencia de la batería más rápidamente que el modo de llamadas normal.

Cómo realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

Sin una tarjeta SIM, sólo puede realizar una llamada de emergencia con el teléfono, el servicio normal de teléfono móvil no está disponible.

1. Desde la pantalla de bloqueo, pulse en **Emergency call**.
2. Introduzca **911** y pulse en  **Marcar**.
3. Complete su llamada. Durante este tipo de llamada tendrá acceso a las opciones Altavoz, Teclado y Finalizar.
4. Pulse en  **Finalizar**.

Cómo realizar una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**.
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911), después pulse en  **Marcar**.

Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Teléfono**
>  **Más opciones** > **Configuración** > **Llamadas**.
– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en

-  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Llamadas**.

Aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto las aplicaciones que venían preinstaladas como las que descargue e instale usted mismo.

Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, organice las aplicaciones en carpetas y desinstale o desactive aplicaciones.

Pantalla de aplicaciones

La pantalla Aplicaciones muestra todas las aplicaciones previamente cargadas y las aplicaciones que usted haya cargado. Puede desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.

Los atajos de aplicaciones se pueden colocar en cualquier pantalla de inicio. Para obtener más información, consulte [“Cómo añadir un atajo a una pantalla de inicio” en página 22.](#)

Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciar dicha aplicación.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla **Inicio**.

Descarga e instalación de nuevas aplicaciones

Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** descargue nuevas aplicaciones desde Google Play Store. Visite play.google.com/store/apps para obtener más información.

Desinstalación o desactivación de aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.

- No se pueden desinstalar las aplicaciones precargadas.
 - Las aplicaciones inhabilitadas se desactivarán y se ocultarán para que no se muestren.
1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
 2. Pulse en  **Más opciones** > **Desinstalar/desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran el símbolo  **Eliminar** en su icono.
 3. Pulse en  **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.

Cómo organizar sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y enlistarse alfabéticamente o en el orden que usted prefiera.

Cambio del orden en que aparecerán las aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ver por**.
3. Pulse en una opción:
 - **Personalizado**: le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
 - **Orden alfabético**: las aplicaciones se organizan en una cuadrícula, de la A a la Z.

Cómo usar carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre de carpeta.
4. Pulse en  **Añadir**, seleccione aplicaciones para incluirlas en la carpeta y después pulse en **Realizado**.

5. Toque una carpeta para ver las aplicaciones que contiene.
 - Toque una aplicación para iniciarla.
 - Toque  **Más opciones** para seleccionar un color de fondo para la carpeta.

Cómo ocultar y mostrar aplicaciones

Cómo ocultar aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) cualquier aplicación que no desee ver en la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en cada aplicación que desea ocultar y después pulse en **Realizado**.

Cómo mostrar aplicaciones ocultas

Puede mostrar las aplicaciones que haya ocultado y devolverlas a la pantalla de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Mostrar aplicaciones ocultas**.
3. Pulse en cada aplicación que desea que se muestre de nuevo y después pulse en **Realizado**.

Opciones en la pantalla de aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
 - **Editar:** toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo a:
 -  **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta.
 -  **Información de aplicación** para ver información sobre esta aplicación.
 -  **Desactivar/Eliminar** para quitar la aplicación.
 - **Crear carpeta:** le permite crear una nueva carpeta para guardar el icono de aplicaciones.
 - **Ver por:** le permite configurar la pantalla Aplicaciones.
 - **Aplicaciones descargadas:** ver las aplicaciones descargadas.
 - **Desinstalar/desactivar aplicaciones:** desinstale una aplicación que usted haya cargado al dispositivo o desactive una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Eliminar** para quitar o desactivar la aplicación seleccionada.

- **Ocultar aplicaciones:** le permite ocultar aplicaciones en la pantalla Aplicaciones.
- **Mostrar aplicaciones desactivadas:** le permite mostrar aplicaciones desactivadas.
- **Mostrar aplicaciones ocultas:** le permite mostrar aplicaciones ocultas.
- **GALAXY Essentials:** GALAXY Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas que están disponibles a través de Samsung Apps. Desde GALAXY Essentials, puede acceder a y descargar una colección de contenido premium, sin cargo alguno.
- **Ayuda:** vea información acerca del dispositivo.

Aplicaciones de Google

Disfrute de estas aplicaciones de Google.

Nota: Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite google.com para obtener más información.



Chrome

Use Google Chrome para explorar Internet y transferir las ventanillas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones, desde su computadora a su dispositivo móvil.



Drive

Abra, vea, cambie el nombre y comparta Google Docs y archivos.



Gmail

Envíe y reciba correo electrónico con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.



Google

Realice búsquedas no sólo en Internet, sino también en las aplicaciones y en contenido para su dispositivo.

Google Now

Google Now funciona en segundo plano para recolectar información que usted busca con frecuencia y la organiza en tarjetas convenientes que aparecen cuando usted las necesita.

► Presione sin soltar la tecla **Inicio**.

Nota: Cuando Google Now está activado, se puede tener acceso al mismo con sólo tocar



Configuración de Google

Cambie rápida y fácilmente los ajustes de las aplicaciones de Google para adaptarlas a sus preferencias.

Nota: Debe estar conectado a la aplicación que desea configurar. Por ejemplo, conéctese a Google+ para configurar los ajustes de Google+.



Google+

Manténgase conectado y comparta contenido a través de Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos y ver lo que otros están compartiendo.



Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y organizar videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.



Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Nota: Es necesario habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [“Servicios de ubicación” en página 158.](#)



Fotos

Esta aplicación respalda automáticamente sus fotos y videos en su cuenta Google+.



Play Books

Con Google Play Books puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y cientos de miles más para comprar en la librería electrónica (eBookstore).



Play Games

Descubra cientos de juegos para descargarlos y comprarlos a través de Google Play Store.



Play Movies

Vea películas y programas de televisión que haya comprado en Google Play. Puede transmitirlos al instante o descargarlos para verlos cuando esté conectado a Internet. También puede ver videos almacenados en su dispositivo.



Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir archivos de música y audio en el dispositivo.



Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.



Play Store

Encuentre nuevas aplicaciones, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.



Búsqueda por voz

Utilice comandos de voz para realizar búsquedas en la web con Google.



YouTube

Vea y cargue videos de YouTube directamente en el dispositivo.

Otras aplicaciones



Bloomberg+

Lea Bloomberg+ semanalmente para ver todo el contenido de la edición impresa de la revista, junto con contenido exclusivo y características interactivas que enriquecen la experiencia de lectura.



Flipboard

Use esta aplicación para tener acceso a sus revistas personalizadas.



Gear Manager

Conectarse y administrar su Galaxy Gear. Para obtener más información, consulte el Manual de Usuario de la Galaxy Gear.



Polaris Office 5

Polaris Office 5 es un conjunto de programas compatibles con Microsoft Office para administrar sus documentos en línea y fuera de línea. También puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

Calculadora

La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas.

Funcionamiento básico

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Utilice las teclas numéricas para introducir el primer número.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el siguiente número.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (**igual**).

Funciones adicionales

Para borrar los resultados:

- ▶ Pulse en **C** **Borrar**.

Para borrar el historial de la calculadora:

- ▶ Pulse en **Expandir** > **Eliminar historial**.

Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:

- ▶ Toque sin soltar una entrada en el campo de la pantalla.

Calculadora científica

Coloque el dispositivo en posición horizontal para usar las funciones aritméticas avanzadas *sin*, *cos* y *tan*.

Calendario

Administre sus eventos y tareas.

Creación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en **+** **Añadir** y use uno de los siguientes métodos:
 - **Evento:** introduzca un evento con un ajuste opcional de repetición.
 - **Tarea:** introduzca una tarea con un ajuste opcional de prioridad.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Guardar**.

Eliminación de un evento o tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.

2. Pulse para ver un evento o tarea. Pulse en  **Eliminar**.

– o bien –

Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Realizado**.

Cómo compartir eventos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **31** **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o tarea.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método de compartir y siga las indicaciones.

Configuración del calendario

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **31** **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

Cámara y videocámara


Alterne entre la cámara delantera y la trasera

Tome una foto

Grabe video

Modo actual de captura

Auto

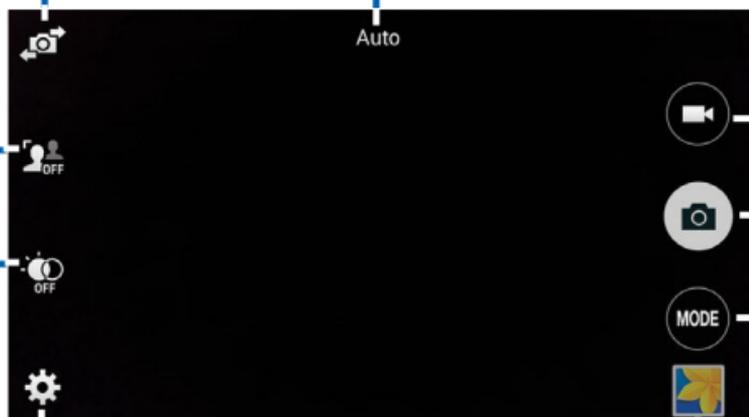

Cambie la configuración de la cámara

Vea imágenes y videos en la Galería

Configuración rápida de HDR

Configuración rápida del enfoque

Cambie el modo de captura

Toma de fotos

Tome fotos usando la cámara delantera o trasera del dispositivo o combine fotos usando el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, ajuste la toma apuntando la cámara al objetivo. Mientras compone la imagen, utilice las opciones en pantalla o estos movimientos:
 - Toque la pantalla con dos dedos y pellizque o extiéndalos en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
 - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en  para tomar la foto.

Nota: También puede presionar la tecla de **Volumen** hacia arriba o abajo para tomar una foto. Esta es la acción predeterminada para la tecla de volumen. Puede asignar que la tecla de volumen actúe como la tecla para grabar video o como una tecla para acercar/alejar.

Modo de captura

Existen varios efectos visuales disponibles. Algunos modos no están disponibles al tomar autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **MODO** y después recorra las opciones.
 - **Automático:** permita que la cámara evalúe el entorno y determine el modo ideal para la foto.
 - **Belleza facial:** tome una foto con rostros iluminados para obtener imágenes más tiernas.
 - **Disparo y más:** tome una serie de fotos en sucesión rápida y aplíqueles efectos.
 - **Panorámica:** cree un imagen linear tomando fotos en una dirección horizontal o vertical.
 - **Visita virtual:** cree visitas virtuales interactivas de sus alrededores.
 - **Cámara dual:** tome fotos y grabe videos utilizando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Se dispone de varios estilos de imagen sobre imagen.
 - **Administración de modos:** seleccione cuáles modos de captura aparecerán cuando pulse en MODO.
 - **Descargar:** descargue modos de captura adicionales.

Configuración de la cámara

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Cámara**.
2. Pulse en  **Configuración** para configurar ajustes para la cámara. Las opciones disponibles varían según el modo de cámara/videocámara que use.
 - **Zoom de audio:** mientras graba videos, el acercamiento sobre un objeto amplificará el sonido desde esa área y reducirá el sonido circundante.
 - **Disparo continuo:** se toma una serie de fotos de objetivos en movimiento.
 - **Efectos:** añade efectos gráficos especiales.
 - **Valor de exposición:** le permite cambiar el valor de exposición. Esto determina cuánta luz recibirá el sensor de la cámara. Para situaciones de baja iluminación, use una exposición más alta.
 - **Detección de rostro:** se detectan rostros en las fotos para etiquetarlos con el nombre de la persona.
 - **Flash:** le permite activar o desactivar el flash.
 - **Cuadrícula:** le permite mostrar líneas de cuadrícula en el visor para ayudarlo con la composición al seleccionar objetivos.

- **HDR (tono enriquecido):** le permite guardar la foto en HDR (tono enriquecido) solamente.
- **Ayuda:** le permite ver información sobre cómo usar la cámara.
- **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad lumínica de la cámara. Se mide en equivalentes a una cámara de película. Los valores bajos son para objetos estáticos u objetos bien iluminados. Los valores más altos son para objetos en movimiento rápido u con poca iluminación.
- **Etiquetas de ubicación:** le permite adjuntar una etiqueta de ubicación por GPS a la foto.
- **Modos de medición:** seleccione un método para medir. Esto determina cómo se calcularán los valores de iluminación. La opción Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide el brillo de la luz en una ubicación específica. Matriz calcula el promedio en toda la escena.
- **Tamaño de imagen:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Estabilización de imagen:** activa la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.

- **Modo de grabación:** seleccione el modo de Normal, Límite de mensajes multimedia o Movimiento rápido.
- **Visor remoto:** le permite tomar fotos utilizando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere Wi-Fi Directo.
- **Restablecer configuración:** le permite restablecer los ajustes de la cámara.
- **Revisar imagen/videos:** le permite establecer que se muestren imágenes o videos después de tomarlos.
- **Enfoque selectivo:** haga que determinados objetos se distingan del fondo. Deben estar dentro de 1.5 pies desde usted y por lo menos a 3 veces esta distancia desde el fondo.
- **Sonido de obturador:** al capturar una foto la cámara emitirá un sonido.
- **Ubicación de almacenamiento:** le permite seleccionar la ubicación de memoria para el almacenamiento.
- **Pulsar para tomar fotos:** le permite pulsar en la imagen de la pantalla de vista previa para tomar fotos.
- **Tecla de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de cámara, la tecla de grabación o como una tecla para acercar y alejar.

- **Temporizador:** le permite tomar fotos o videos con un retraso de tiempo.
- **Tamaño del video:** le permite seleccionar una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta utilizan más memoria.
- **Estabilización de video:** le permite activar la antivibración. La antivibración ayuda a mantener estable el enfoque cuando la cámara está en movimiento.
- **Control de voz:** establezca que la cámara tome fotos con comandos de voz.
- **Balance de blancos:** le permite seleccionar un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.

Reloj

La aplicación Reloj ofrece funciones para mantener registro del tiempo y programar alarmas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para utilizar una característica:
 - **Alarma:** esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.
 - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.
 - **Cronómetro:** puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.
 - **Temporizador:** puede utilizar esta opción para establecer un temporizador. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

Creación de una alarma

Cree un evento de alarma. Puede programar alarmas que tumbren una sola vez o recurrentes, y elegir opciones sobre cómo le notificarán.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en **+ Crear alarma** para configurar:
 - **Hora:** elija una hora para la alarma.
 - **Días:** elija los días en que se utilizará esta alarma.
 - **Repetir semanalmente:** cuando se activa esta opción, la alarma se repite cada semana.
 - **Tipo de alerta:** elija si la alarma utilizará sonido, vibración, o vibración y melodía para alertarle.
 - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija un sonido que se reproducirá con la alarma.
 - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, desplace el deslizador para establecer el volumen de la alarma.
 - **Aplazar:** permita el aplazamiento y fije los valores de intervalo y repetición para la alarma mientras se aplaza.

- **Alarma inteligente:** cuando se active esta opción, la alarma empezará a reproducir un tono a bajo volumen en un intervalo antes de la hora de la alarma y subirá de volumen lentamente. Elija un intervalo de tiempo y un tono para usarlo con la alarma inteligente. Disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye un sonido.
- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma.

3. Pulse en **Guardar**.

Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar una alarma y después pulse en  **Eliminar**.

Contactos

Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual puede sincronizarse con una variedad de cuentas personales existentes, como Google, Correo, Facebook y su cuenta Samsung.

Para obtener más información sobre cómo conectarse con y administrar sus cuentas en el dispositivo, consulte [“Cuentas” en página 213](#).

Contactos

Acceda a su lista de contactos utilizando la aplicación Contactos, que es un atajo a la ficha Contactos.

Para acceder a su lista de contactos:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

Búsqueda de un contacto

Puede buscar un contacto o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos que coincidan.

– o bien –

Pulse en una letra al costado de la lista para saltar directamente a esa letra en la lista alfabética.

También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mayor precisión.

Adición de un contacto

Realice el siguiente procedimiento para añadir un nuevo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Crear contacto** y después pulse en campos de contacto para introducir información.
 - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, en la tarjeta SIM o sincronizarlo con una cuenta.

- Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
- Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo y asigne el contacto a un grupo. Pulse en **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
 - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
 - Pulse en  **Eliminar** para quitar una entrada.
 - Pulse en  **Expandir** para ver campos adicionales.
 - Pulse en  **Etiqueta** para elegir una etiqueta para el campo.

3. Pulse en **Guardar**.

Edición de un contacto

Cuando edita un contacto, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Editar**.

3. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
4. Pulse en **Guardar**.

Cómo compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo de tarjeta visual (.vcf). Puede compartir una tarjeta visual mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación**.
3. Elija un método de compartir y siga las indicaciones.

Cómo guardar una tarjeta de presentación como un contacto

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación** >  **Añadir**.

3. Al abrir la cámara, centre la tarjeta de presentación en las líneas guía en la pantalla. Si la cámara puede reconocer la tarjeta de presentación, se tomará la foto automáticamente, o usted puede tomar la foto manualmente.
4. El dispositivo analizará la imagen de la tarjeta de presentación para crear un nuevo contacto. También puede añadir más información al contacto.
5. Pulse en **Guardar**. La tarjeta de presentación aparecerá como la imagen para el contacto.

Nota: Puede ver todas sus tarjetas de presentación pulsando en  **Más opciones > Tarjetas de presentación.**

Cómo unir contactos

Cuando se tienen contactos desde varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), pudieran existir varias entradas similares para un contacto individual. La aplicación Contactos le permite unir varias entradas en un solo contacto.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir.**

3. Pulse en **Unir otro contacto** y después seleccione contactos para unirlos con el contacto original.
4. Pulse en **Realizado**.

Separación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos**.
2. Pulse en el contacto para verlo y después pulse en  **Unir**.
3. Pulse en  **Eliminar** junto a los contactos que desea separar del contacto principal.

Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto o elegir varios contactos para eliminarlos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos**.
2. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o elegir **Seleccionar todo**.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, se puede acceder a ellos fácilmente desde otras aplicaciones. Los favoritos aparecen juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

Asignación de contactos como favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en un contacto para mostrarlo y después pulse en  **Favorito** (la estrella cambiará a color dorado ).

Eliminación de contactos favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos o elegir **Seleccionar todo**.
3. Pulse en  **Eliminar**.

Creación de un atajo a un favorito

Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Favoritos** y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir atajo a pantalla de inicio**. El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.

Grupos

Puede utilizar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados y usted puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para colegas o para un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

Creación de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en  **Crear grupo**.

3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
 - Pulse en **Crear grupo en <ubicación>** para elegir dónde se guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo o en todas las cuentas.
 - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
 - Pulse en **Tono del grupo, Tono de mensaje del grupo y Patrón vibración grupal** para seleccionar un ajuste.
4. Pulse en **Añadir miembro**, seleccione contactos para añadirlos al nuevo grupo y después pulse en **Realizado**.
5. Pulse en **Guardar**.

Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar**.

Adición de contactos a un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Añadir** y después pulse en los contactos que desea añadir.
4. Pulse en **Realizado**.

Envío de un correo a un grupo

Puede enviar un correo a los miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar mensaje o correo**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos o pulse en **Seleccionar todo** y después pulse en **Realizado**. (Sólo verá miembros del grupo que tienen direcciones de correo en los registros de contacto.)
5. Escoja una cuenta y siga las indicaciones.

Eliminación de un grupo

Los grupo predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar grupo**.
4. Seleccione los grupos que desea eliminar y pulse en **Realizado**.

Configuración de contactos

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Contactos**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Correo

Use la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo en una sola aplicación.

Para acceder al correo:

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.

Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar la aplicación Correo para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.

– o bien –

Para añadir cuentas adicionales, pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Administrar cuentas** >  **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor correspondiente para configurar la cuenta y sincronizar su correo electrónico. Cuando termine, su correo electrónico aparecerá en el Buzón de entrada de la cuenta.

Nota: Para configurar ajustes de las cuentas de correo en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para que aparezcan los ajustes de esa cuenta.

Actualización de su cuenta de correo electrónico

Utilice la opción de actualización en la cuenta para actualizar sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Actualizar**.

Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Menú** en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
 - **Vista combinada**: le permite ver todo el correo en un buzón de entrada combinado.
 - **<Nombre de la cuenta>**: le permite ver los correos electrónicos sólo para esta cuenta.

Eliminación de cuentas de correo electrónico

Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Administrar cuentas**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**, seleccione la cuenta que desea eliminar y después pulse en **Realizado**.

Configuración del correo

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

GALAXY Apps

Samsung GALAXY Apps es una tienda gratuita que le brinda una manera rápida y fácil de buscar y descargar aplicaciones que son compatibles con su dispositivo Galaxy.

GALAXY Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas que están disponibles a través de Samsung Apps.

Desde GALAXY Essentials, puede tener acceso a, y descargar, una colección de contenido premium gratuito.

Para tener acceso a GALAXY Essentials:

1. Desplace un dedo por las pantallas de inicio, después localice y pulse en el widget GALAXY Essentials.
2. Siga las instrucciones en pantalla para descargar aplicaciones de GALAXY Essentials elegidas especialmente desde Samsung Apps.

Nota: se requiere una cuenta Samsung para comprar y descargar aplicaciones.

Galería

Vea, edite y administre fotos y videos.

Visualización de imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente la carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú** y después pulse en **Hora** o **Álbum** para elegir cómo se mostrarán los elementos.
3. Pulse en  **Menú** > **Álbum** y después pulse en  **Más opciones** > **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Pulse en una carpeta para abrirla.
5. Pulse en una imagen o un video para verlo a pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen o el video siguiente o anterior.

Acercamiento y alejamiento

Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen:

- Pulse dos veces en cualquier lugar en la pantalla para acercar o alejar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier parte de la pantalla para acercar, y pellizque la pantalla para alejar la imagen.

Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. Pulse en un video para verlo.

Cómo recortar segmentos en un video

1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Utilice los controles deslizantes al final de la pantalla para recortar el video. Mueva el control deslizante izquierdo al punto de inicio deseado y mueva el control deslizante derecho al punto final deseado.
3. Pulse en **Realizado** para guardar el video.

Edición de imágenes

- ▶ Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Más opciones:**
 - **Editar:** le permite usar herramientas básicas para editar la foto.
 - **Más información:** le permite ver detalles de la imagen.
 - **Copiar a portapapeles:** le permite colocar una copia en el portapapeles.
 - **Estudio:** le permite editar la foto con herramientas avanzadas.
 - **Girar a la izquierda:** le permite girar la foto hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha:** le permite girar la foto hacia la derecha.
 - **Recortar:** le permite cambiar el tamaño del marco para recortar la imagen.
 - **Renombrar:** le permite cambiar el nombre del archivo.
 - **Presentación de diapositivas:** le permite iniciar una presentación de diapositivas con las imágenes y los videos en la carpeta actual.

- **Definir como:** le permite establecer la imagen como fondo de pantalla o como imagen del contacto.
- **Imprimir:** le permite imprimir la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pueden no ser compatibles con el dispositivo.
- **Configuración:** le permite cambiar la configuración de la galería.

Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.
3. Desde una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione imágenes y después pulse en **Realizado**.
 – o bien –
 Cuando vea una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.

Cómo compartir imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Seleccione una carpeta para abrirla.

3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de redes sociales.

– o bien –

Al visualizar una imagen individual, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla mediante servicios de redes sociales.

Configuración de la galería

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Samsung, Google o Facebook.

Internet

Acceda a Internet mediante un navegador web con todas las funciones.

Acceso a Internet

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

Visualización de un sitio web

Para ver un sitio web:

- ▶ Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:

- ▶ Pulse en  **Más opciones**.

Para acercar o alejar:

- ▶ Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar la imagen y extienda los dedos sobre la pantalla para acercar la imagen.

Ventanas del navegador

Utilice ventanas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana:

- ▶ Pulse en  **Más opciones > Nueva ventana**.

Para cerrar una ventana:

- ▶ Pulse en  **Cerrar**.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita:

- ▶ Pulse en  **Favoritos > Añadir**.

Para abrir una página web marcada como favorita:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** y pulse en una entrada.

Historial

Para ver una lista de páginas web recientemente visitadas:

- ▶ Pulse en  **Favoritos** > ficha **Historial**.

Páginas guardadas

Para guardar una página web:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

Para ver una lista de páginas web guardadas:

- ▶ Pulse en  **Páginas guardadas**.

Cómo compartir páginas

Para compartir la dirección de una página web con otras personas:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

Ventanas de incógnito

Las páginas que se ven en ventanas de incógnito no aparecen dentro del historial del navegador ni el historial de búsqueda y no dejan huellas (como cookies) en el dispositivo.

Las ventanas de incógnito muestran  **Incógnito** en la ventana.

Nota: Los archivos que se descarguen permanecerán en el dispositivo después de cerrar la ventana de incógnito.

Para abrir una nueva ficha de incógnito:

1. Pulse en  **Más opciones > Modo de incógnito.**
2. Pulse en  **Más opciones > Nueva ventana.**

Configuración de Internet

Estos pasos le permiten modificar los ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Internet.**
2. Pulse en  **Más opciones > Configuración.**
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Notas

Use esta aplicación para registrar información importante, que puede guardar y ver posteriormente.

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Notas**.

Elaboración de una nota

Las siguientes opciones están disponibles mientras elabora una nota:

- Pulse en **+ Crear nota**, introduzca una nota y después pulse en **Guardar**.
- Para cambiar la categoría, pulse en  **Añadir categoría**.
- Para insertar una imagen en la nota, pulse en  **Insertar imagen**.
- Para usar la voz con el fin de introducir texto en la nota, pulse en  **Grabar**.

Exploración de notas

- Explore las miniaturas de las notas desplazándose hacia arriba o hacia abajo.
- Para editar una nota, toque la miniatura de la nota y después pulse en el contenido de la nota.
- Para buscar una nota, pulse en  **Buscar**.

Administración de la lista de categorías

Para editar la lista de categorías:

- ▶ Pulse en  > **Administrar categorías**.

Opciones de las notas

Para eliminar notas:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.

Para cambiar los ajustes de sincronización:

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Cuenta**.

Visualización de una nota

- ▶ Toque la miniatura de una nota para abrirla.
 - Para editar la nota, toque el contenido de la misma.
 - Para eliminar la nota, toque  **Más opciones** > **Eliminar**.
 - Para enviar la nota a otras personas, toque  **Más opciones** > **Compartir vía**.

Mensajes

Vea información sobre cómo enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación predeterminada de Mensajes en el teléfono.

Tipos de mensajes

La aplicación predeterminada de Mensajes ofrece los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor.

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes y de qué tipo son.

Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje mediante la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario manualmente o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.
3. Si está añadiendo un destinatario entre sus contactos, pulse en el contacto para colocar una marca, después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
4. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y después utilizando el procedimiento anterior. Se pueden añadir más destinatarios en cualquier momento antes de enviar el mensaje.

Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el icono de papelera y eliminando las entradas que no desea.

5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje.
6. Pulse en  **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible en la lista y luego añadirlo al mensaje (en la posición del cursor), si lo desea.
7. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

Nota: Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

Visualización de nuevos mensajes

Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje aparecerá en la barra de estado.

Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte [“Panel de notificaciones” en página 32](#).

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes** y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

2. Para reproducir un mensaje multimedia (con audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplácese hacia arriba o hacia abajo por la página.

Eliminación de mensajes

Para eliminar mensajes, siga estos pasos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**.
3. Pulse en cada mensaje que desea eliminar o pulse en **Todo**.
4. Pulse en **Realizado**.

Búsqueda en los mensajes

1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en mensajes.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
3. Pulse en  **Buscar**.
4. Introduzca una palabra o frase que desea buscar y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

Configuración de mensajería

Configure los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, mensajes de difusión (“push”) y otros más

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Configuración**.
2. Toque una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas del sistema comercial de alertas móviles (Commercial Mobile Alerting System, o CMAS), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (Personal Localized Alerting Network, o PLAN). Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes de enfoque geográfico. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisará a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones > Configuración > Alertas de emergencia > Alertas de emergencia**.
3. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada (se muestra la marca de verificación). Pulse en una opción de alerta para desactivarla.

Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por la colección de música, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizadas.

Cómo escuchar música

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Música**.
2. Pulse en una categoría de la colección en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.

Mis archivos

Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de audio.

Visualización de archivos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo y después pulse en un archivo o carpeta para abrirlo.

Opciones de los grupos

- ▶ Después de seleccionar un grupo, pulse en  **Más opciones** para ver las opciones:
 - **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
 - **Eliminar:** le permite eliminar archivos o carpetas.
 - **Ver por:** le permite organizar archivos en una lista, lista detallada, o miniatura.

- **Ordenar por:** le permite organizar archivos o carpetas.
- **Configuración:** le permite personalizar opciones.

Opciones de los archivos

- ▶ Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después use una de estas funciones:



Compartir vía: le permite enviar archivos a otras personas o compartirlos.



Eliminar: le permite eliminar archivos o carpetas.

Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a opciones adicionales:

- **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas a otra carpeta.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
- **Detalles:** le permite ver detalles del archivo o carpeta.

Funciones adicionales

Las siguientes funciones estarán disponibles:

- Pulse en  **Buscar** y después introduzca los criterios de búsqueda.
- Pulse en  **Uso de almacenamiento** para ver información de memoria en el dispositivo y en la tarjeta de memoria (no se incluye).

Cómo añadir atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas de uso frecuente en las carpetas Favoritos.

- ▶ Seleccione un carpeta y pulse en  **Más opciones** > **Añadir atajo**.

S Health

Utilice S Health para planear, hacer el seguimiento de y administrar sus objetivos y actividades, incluyendo ejercicio, sueño y alimentos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Health**.
2. Lea y acepte los términos y condiciones.
3. Configure su perfil y objetivos de salud.

Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede utilizarse para supervisar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su médico antes de empezar un programa de ejercicio, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;

- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su médico si tiene síntomas que sugieran una enfermedad del corazón, del pulmón u otra enfermedad grave, como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, mandíbula o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación de los tobillos, especialmente en la noche;
- Un soplo en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda que consulte a un médico antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de las siguientes situaciones:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;

- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada prediabetes.

Si tiene duda... investigue

Si no está seguro de su estado de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su médico antes de empezar un nuevo programa de ejercicio. Trabajar con su médico de forma anticipada es una buena manera de planificar un programa de ejercicio que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.

S Voice

Diga comandos para realizar funciones en el dispositivo y para decir criterios de búsqueda y otras funciones.

Use S Voice para buscar desde instrucciones viales hasta respuestas triviales y ver el pronóstico del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

Consejo: Pulse en  **Más opciones** para ver ejemplos de comandos y un tutorial.

Configuración de S Voice

Estos ajustes le permiten modificar las configuraciones asociadas con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

Smart Remote

Smart Remote le permite controlar ciertos modelos de televisor Samsung habilitados con Wi-Fi mediante su dispositivo Samsung Galaxy.

Ahora podrá controlar los ajustes de todos sus televisores, como la función de encender/apagar, navegación de canales y control de volumen desde el mismo dispositivo Samsung que usted ya conoce.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Smart Remote**.
2. Siga las instrucciones en pantalla para preparar y configurar su equipo de entretenimiento.

Video



Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

Para tener acceso a videos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Recorra los videos almacenados en su dispositivo. Después de unos segundos, cada miniatura de video empezará a reproducir una vista preliminar del corto.
3. Pulse en un video para verlo.

Uso de la reproducción emergente

Realice múltiples tareas con la reproducción emergente; transforme su reproductor de video en una ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y se podrá cambiar el tamaño de la ventana emergente o moverla a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
 - Arrastre la ventana a cualquier ubicación en la pantalla.
 - Utilice dos dedos para cambiar el tamaño de la ventana flotante, pellizcando o separándolos.

Grabadora de voz

Grabe notas y memorándum de voz.

Creación de una grabación de voz

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
 - Pulse en  **Seleccionar modo** para elegir el modo de grabación apropiado.
 - Pulse en  **Grabar** para grabar un archivo de audio.
 - Pulse en  **Detener** para detener la grabación. El archivo se guardará automáticamente.
 - Pulse en  **Pausar** para poner en pausa la grabación de un archivo de audio.
 - Pulse en  **Cancelar** para cancelar la grabación de un archivo de audio.

Visualización de grabaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Grabadora de voz**.
2. Pulse en  **Lista** para que aparezca una lista de las grabaciones.
 - Pulse en  **Buscar** realizar búsquedas en las grabaciones disponibles.
 - Pulse en  **Eliminar** eliminar una o más grabaciones de voz.
 - Pulse en  **Más opciones:**
 - **Seleccionar:** seleccione las grabaciones que desee.
 - **Ordenar por:** ordene la lista de grabaciones.
 - **Filtrar por categoría:** filtre las entradas por categoría.
 - **Editar categorías:** añada y edite categorías.
 - **Configuración:** configure la grabadora de voz.

Configuración

Configure las conexiones y los ajustes del dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y funciones.

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar (**ON**) o desactivar (**OFF**) la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y asignar opciones.
- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una casilla de verificación . Cuando una opción está habilitada, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca de verificación para quitarla e inhabilitar la opción.

Cómo utilizar Configuración

Acceso a la configuración

- ▶ Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, en la parte superior arrastre la barra de estado hacia abajo para ver el panel de notificaciones y después pulse en  **Configuración**.

Búsqueda de configuraciones

Si no está seguro dónde encontrar cierto ajuste, puede utilizar la característica de búsqueda en el menú Configuración.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Buscar**.
 - Introduzca una palabra o palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, aparecerán ajustes que coincidan.
 - Pulse en una entrada para dirigirse a ese ajuste.

Personalización del menú Configuración rápida

Configuración rápida se refiere a los ajustes que probablemente utiliza con mayor frecuencia. Cuando se

accede al menú Configuración por primera vez, Configuración rápida contiene una lista de ajustes predeterminados.

Cambio de la configuración rápida

Puede cambiar la lista de Configuración rápida para incluir los ajustes que se utilizan con mayor frecuencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Editar ajustes rápidos**.
 - Seleccione ajustes adicionales para que aparezcan en el menú Configuración rápida. Los ajustes que ya se encuentran en el menú Configuración rápida están marcados.
 - Quite la marca de verificación de un elemento resaltado para quitarlo.
3. Pulse en **Guardar** para guardar su nuevo menú de Configuración rápida.

Cambio de la forma en que se muestran los ajustes

Los ajustes se pueden ver por miniatura (valor predeterminado), ver por lista o ver por pestaña.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Ver por**.
3. Seleccione una vista distinta.

Wi-Fi y Wi-Fi Directo

Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).

Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.

Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a los WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Cuando se activa Wi-Fi por primera vez, el dispositivo busca automáticamente redes disponibles y las muestra.
4. Pulse en la red con la que desea conectarse.
 - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
 - Para buscar manualmente redes, pulse en  **Más opciones** > **Buscar**.

Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información sobre la red Wi-Fi:
 - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
 - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
 - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como configuración de Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran su estado actual de conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero su dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.

Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.

3. Pulse en  **Más opciones** para ver las opciones:

● **Avanzados:**

- **Notificaciones de Wi-Fi:** reciba una notificación cuando Wi-Fi esté disponible o conectado.
- **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi activados con passpoint.
- **Ordenar por:** ordene las redes Wi-Fi por Orden alfabético o Intensidad de la señal.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones que busquen redes, incluso cuando Wi-Fi esté desactivado.
- **Cambio de red inteligente:** le permite cambiar automáticamente entre los datos móviles y Wi-Fi para mantener una conexión de Internet estable.
- **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).

- **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
- **Administrar redes:** administre sus puntos de acceso conectados.
- **Pulsador de WPS:** le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
- **Introducción de PIN de WPS:** vea el código PIN que utiliza el dispositivo para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
- **Ayuda:** le proporciona información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar los ajustes.

3. Pulse en **☰ Más opciones > Wi-Fi Directo**. El dispositivo automáticamente buscará dispositivos con Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **Buscar** para empezar una búsqueda.
4. Después de buscar dispositivos, seleccione un dispositivo y siga las indicaciones para completar la conexión.
 - Pulse en **☰ Más opciones > Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyen la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las indicaciones para establecer las conexiones.
 - Para cambiar el nombre de su dispositivo (como será visto por otros dispositivos), pulse en **☰ Más opciones > Renombrar dispositivo**.

Indicador de estado de Wi-Fi Directo



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Refuerzo de descarga

Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descarga usando redes Wi-Fi y LTE al mismo tiempo cuando se descargan archivos de gran tamaño (más de 30 MB).

Nota: Refuerzo de descarga usa servicios de datos móviles.

Para activar Refuerzo de descarga:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Refuerzo de descarga** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Refuerzo de descarga.
 - Si desea desactivar la información sobre la velocidad de descarga, pulse en la casilla junto a **No mostrar información de velocidad**.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, sistemas Bluetooth tipo manos libres para automóviles y computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.

Nota: El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies de distancia.

Activación o desactivación de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.

Cambio del nombre de su dispositivo

Cambie el nombre que otras personas utilizarán al vincularse con su dispositivo a través de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en el **nombre del dispositivo** y edítelo.

Cómo hacer que su dispositivo sea visible para otros dispositivos Bluetooth

Cuando hace que su dispositivo sea visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.

4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después de que haya activado la visibilidad.

Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando se activa Bluetooth por primera vez, éste busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.
 - Para realizar una nueva búsqueda manualmente, pulse en **Buscar**.

Vinculación con dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre su dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.

La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que su dispositivo pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. Su dispositivo empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo receptor en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. Su dispositivo intentará vincularse automáticamente con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

Nota: Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Desconexión de un dispositivo vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado rompe la conexión entre el dispositivo y su dispositivo, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en el dispositivo vinculado anteriormente.
4. Pulse en **Aceptar** para confirmar la desconexión.

Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, necesita vincular los dispositivos.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  junto al dispositivo vinculado anteriormente y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando reciba archivos de otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a ellos desde la configuración de Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

Indicadores de estado de Bluetooth

La barra de estado mostrará  cuando Bluetooth esté activado.

Perfil fuera de línea

El perfil fuera de línea desconecta su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como llamadas telefónicas y Wi-Fi.

En el perfil fuera de línea puede utilizar otras características como reproducir música, ver videos y utilizar otras aplicaciones en línea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.

Nota: También puede controlar el perfil fuera de línea desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

Uso de datos

Supervise el uso de datos móviles.

Nota: Su proveedor de servicio puede contar el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Uso de datos** para tener acceso a estas opciones:
 - **Datos móviles:** habilite los datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
 - **Establecer límite de datos móviles:** desactive su conexión de datos móviles cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea roja de límite para fijar el límite del uso de datos.
 - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período aparecerá en el gráfico, junto con el uso que hagan las aplicaciones que se muestran más abajo.

2. Pulse en  **Más opciones:**

- **Restringir datos de fondo:** impida que algunas aplicaciones y servicios funcionen a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
- **Sincronizar datos automáticamente:** establezca que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
- **Mostrar uso de Wi-Fi:** vea una ficha Wi-Fi que muestre el uso de Wi-Fi.

Servicios de ubicación

Algunas aplicaciones, como Google Maps, pueden requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener plena funcionalidad.

Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
 - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
 - **Ahorro de energía:** se utilizan redes de Wi-Fi y móviles (no GPS).
 - **Sólo GPS:** se utiliza sólo GPS.

Solicitudes de ubicación reciente

Las aplicaciones que han solicitado su ubicación se mostrarán bajo Solicitudes de ubicación reciente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

Informes de ubicación

Google usa Informes de ubicación para guardar y usar los datos de ubicación más recientes del dispositivo. Las aplicaciones de Google, como Google Maps, pueden usar estos datos para mejorar los resultados de búsqueda en base a lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para tener acceso a opciones:
 - **Informes de ubicación:** permita que las aplicaciones de Google usen los datos de ubicación más recientes del dispositivo.
 - **Historial de ubicaciones:** permita que Google guarde un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar el historial de ubicaciones en forma permanente.

Mis lugares

Puede guardar sus ubicaciones favoritas para usarlas con servicios que requieren información de ubicación. Esta información puede mejorar los resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas a la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de Ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
 - Pulse en una categoría para añadir una ubicación:
 - Pulse en **+ Añadir** para añadir categorías adicionales.
 - Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.

Nota: Home (Casa), Work (Trabajo) o Car (Automóvil) no se pueden eliminar.

Aplicación de mensajería predeterminada

Si tiene instaladas varias aplicaciones de mensajería, puede seleccionar cuál será la aplicación de mensajería predeterminada.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Aplicación de mensajería predeterminada** para seleccionar una aplicación predeterminada.

Redes móviles

Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para ver las opciones:
 - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
 - **Modo de red:** elija un modo de red que prefiera.
 - **Operadores de red:** administre operadores de red.

Redes privadas virtuales (VPN)

Configure y administre sus redes privadas virtuales (VPN).

Nota: Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [“Pantalla de bloqueo” en página 188.](#)

Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en  **Añadir**.
3. Siga las indicaciones para configurar su VPN.

Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 
Aplicaciones >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en la VPN, introduzca su información de inicio de sesión y pulse en **Conectar**.

Edición o eliminación de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Más redes** > **VPN**.
2. Toque sin soltar la red VPN que desea editar o eliminar.

Cómo compartir archivos mediante NFC

NFC (comunicación de campo cercano) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam.

Para activar NFC:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.

Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse **Android Beam** y después **ON/OFF** para activar Android Beam.
4. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro.

Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde la aplicación Música, y otros más.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse **Android Beam** y después **ON/OFF** para activar Android Beam.
4. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC y el contenido se transferirá.

Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar una aplicación de pago predeterminada que desee utilizar para realizar compras con el teléfono.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **NFC**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar NFC.
3. Pulse en **Pulsar y pagar**.
4. Seleccione la aplicación que desea como la predeterminada.

Dispositivos cercanos

Comparta sus archivos multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi o Wi-Fi Directo.

¡Advertencia! Si se activa la opción de compartir, otros dispositivos podrán acceder a sus datos. Utilice esta opción con precaución.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.

3. Configure las siguientes opciones:
- **Contenidos compartidos:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
 - **Dispositivos permitidos:** indique cuáles dispositivos podrán acceder a su dispositivo.
 - **Dispositivos bloqueados:** indique los dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
 - **Descargar en:** permita la descarga de datos al dispositivo o a la tarjeta opcional de memoria (no se incluye).
 - **Recibir archivos de otros dispositivos:** se generará una advertencia en el caso de que un dispositivo intente cargar datos a su dispositivo.

Impresión

Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y otras impresoras compatibles (no se incluyen).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

Nota: Pulse en  **Añadir** para instalar controladores de servicio de impresión adicionales.

Screen Mirroring

Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Screen Mirroring. Aparecerán los dispositivos disponibles.
3. Pulse en **Buscar** para encontrar más dispositivos.
4. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.

Configuración de sonido

Configure los sonidos y vibraciones que se utilizarán para indicar notificaciones, pulsaciones en pantalla y otras actividades.

Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre los modos de sonido, a la vez que conserva los ajustes de sonido individuales que haya realizado.

Consejo: Los modos de sonido también están disponibles desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encendido/bloqueo** y después elija Silencio, Vibrar o Sonido en las Opciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Modo de sonido** y después pulse en un modo:
 - **Sonido:** su dispositivo usará los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que haya elegido en los ajustes de sonido para notificaciones y alertas.
 - **Vibrar:** el dispositivo vibrará en caso de notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que elija en los ajustes de sonido.
 - **Silencio:** el dispositivo no reproducirá sonidos ni vibraciones. Los recordatorios en pantalla continuarán.

Ajuste del volumen

Establezca el nivel de volumen del sistema y el volumen predeterminado para tonos de timbre, notificaciones y otro contenido de audio.

Consejo: También puede establecer el volumen del sistema desde la **pantalla de inicio con sólo presionar la tecla de volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Sonido > Volumen** y después arrastre los deslizadores para fijar el volumen predeterminado para:
 - Tono de llamada
 - Música, video, juegos y otros archivos multimedia.
 - Notificaciones
 - Sistema

Establecimiento de la intensidad de vibración

Fije la intensidad de vibración para llamadas entrantes, notificaciones y las características básicas de respuesta táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración.**
2. Pulse en **Sonido > Intensidad de vibración.**
3. Arrastre los controles deslizantes para establecer las varias intensidades de vibración.

Selección de un tono predeterminado

Elija entre tonos preestablecidos o añada sus propios tonos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración.**

2. Pulse en **Sonido > Tonos de llamada**.
3. Pulse en un tono para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como su tono predeterminado.

– o bien –

Pulse en **Añadir** para utilizar un archivo de audio como un tono de llamada.

Selección de un patrón de vibración predeterminado

Elija entre patrones de vibración preestablecidos o cree su propio patrón.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración**.
2. Pulse en **Sonido > Vibraciones**.
3. Pulse en un patrón para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como el patrón de vibración predeterminado.

– o bien –

Pulse en **Crear** y siga las indicaciones para crear un nuevo patrón de vibración.

Cambio del sonido de notificación

Elija un sonido para notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escuchar una muestra y después pulse en **Aceptar** para establecerlo como el sonido de notificación predeterminado.

Vibrar cuando suena

Además de timbrar cuando se recibe una llamada, su dispositivo puede vibrar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Vibrar cuando suena** para activar la característica.

Reproducción de tonos al introducir un número de teléfono

Configure que se reproduzcan tonos cuando se pulse en el teclado de marcación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Sonido > Tono del teclado de marcación** para activar la característica.

Reproducción de tonos cuando se toca o se pulsa en la pantalla

Configure que se reproduzcan tonos cuando se toque o se pulse en la pantalla para realizar selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración.**
2. Pulse en **Sonido > Tonos táctiles** para activar la característica.

Establecimiento del sonido de bloqueo de pantalla

Configure que se reproduzca un sonido cuando se desbloquee la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración.**
2. Pulse en **Sonido > Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.

Uso de la vibración al pulsar

Configure el dispositivo para que vibre cuando se pulse en la tecla Atrás y en la tecla Aplicaciones recientes, así como para ciertas interacciones con la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Vibración al pulsar** para activar la característica.

Selección de un tono de emergencia

Asigne un tono de alerta o vibración al recibir un mensaje de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tono de emergencia** y seleccione Desactivar, Alerta o Vibrar.

Reproducción de un sonido al utilizar el teclado Samsung

Reproduzca un tono al pulsar teclas en el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Sonido**.
2. Pulse en cada opción para activar la función:
 - **Sonido al pulsar teclas:** le permite habilitar la reacción auditiva al tocar una tecla en pantalla.
 - **Vibrar al pulsar teclas:** le permite habilitar que el dispositivo vibre al tocar una tecla en pantalla.

Asignación de sonidos de notificación para aplicaciones Samsung

Elija alertas de notificación para llamadas, mensajes, correos electrónicos y eventos de calendario nuevos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** para tener acceso a estas opciones:
 - **Llamadas:** le permite configurar alertas y notificaciones de llamadas.
 - **Mensajes:** le permite configurar alertas y notificaciones de mensajes.
 - **Correo:** le permite configurar notificaciones de cuentas de correo.
 - **Calendario:** le permite configurar notificaciones de eventos.

Efectos musicales

Seleccione el panel de control de efectos musicales predeterminado que desea que se utilice al reproducir música en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Sonido** > **Efectos musicales** y seleccione un panel de control de efectos musicales.

Configuración de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarlo al entorno o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo ajuste el brillo automáticamente.
 - Para asignar un nivel de brillo personalizado, quite la marca de Brillo automático y después arrastre al **Nivel de brillo**.

Nota: También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre la barra de estado desde el principio de la pantalla para encontrar las opciones de brillo.

Cambio del estilo y tamaño de fuente

Puede establecer el tipo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparecerá en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para elegir un estilo y tamaño de fuente.
 - Pulse en **Estilo de fuente** > **Descargar** para encontrar nuevas fuentes en Google Play Store.

Rotación de pantalla automáticamente

Utilice la cámara delantera para girar la pantalla según la orientación de su rostro.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Rotación de la pantalla**
3. Pulse en **ON/OFF** y después pulse en **Rotación inteligente** para activar la característica.

Fijado inteligente

Al usar la cámara delantera para detectar el rostro, la pantalla no se apagará mientras usted mire la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para activar la característica.

Asignación del tiempo de espera de la pantalla

Elija por cuánto tiempo permanecerá iluminada la pantalla después de pulsar en la pantalla o presionar una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y después elija un período de tiempo.

Selección de un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo se adapte automáticamente a la pantalla según el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

2. Pulse en **Pantalla > Modo de pantalla** y después elija un modo de pantalla.
 - Para que su dispositivo optimice automáticamente la pantalla y que coincida con el tipo de imagen que aparece y otros criterios, como el nivel de carga de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.
– o bien –
Elija un tipo específico de modo de pantalla basándose en lo que está visualizando.

Ajuste automático de tonalidad de la pantalla

Ajuste el brillo de la pantalla para adaptarse a la imagen en pantalla con el fin de ahorrar energía.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla > Ajuste automático de tonalidad de pantalla** para activar esta función.

Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que se muestra en la pantalla cuando el dispositivo está en la base (no se incluye base) o mientras se está cargando. Puede elegir que se muestren colores o fotos que tenga guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración**.

2. Pulse en **Pantalla > Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar Protector de pantalla. Configure estas opciones:
 - **Colores**: pulse en el selector para mostrar una pantalla de colores cambiantes.
 - **Flipboard**: vea fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
 - **Google Fotos**: muestre fotos desde su cuenta Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para tener acceso a opciones.
 - **Marco de imágenes**: muestre fotos en un marco de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
 - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para ver opciones.
3. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del Protector de pantalla.

Configuración del indicador de pantalla

Seleccione qué funciones (como el proceso de carga o un estado de batería baja) mostrará el indicador de pantalla (LED) del frente del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla > Indicador de pantalla** para tener acceso a opciones.

Duración de iluminación de teclas del panel táctil

Fije la duración de tiempo en que la tecla  **Aplicaciones recientes** y la tecla  **Atrás** permanecerán iluminadas después de tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un período de tiempo de espera.

Aumento de la sensibilidad táctil de la pantalla

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para así mejorar los resultados al usar guantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Aumentar sensibilidad** para activar la característica.

Configuración del fondo de pantalla

Cambie el aspecto de las pantallas de inicio y de bloqueo con el fondo de pantalla.

Puede mostrar una imagen favorita o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para ver una vista previa y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.
 - Pulse en **Más imágenes** para tener acceso a fondos de pantalla adicionales:

Pantalla de bloqueo

Elija un método para desbloquear la pantalla. Los distintos bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.

Establecimiento de un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse de **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad:
 - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
 - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de pantalla es un movimiento táctil que usted crea y usa para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
 - **PIN**: seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona alta seguridad.
 - **Huella digital**: use el reconocimiento de huellas para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
 - **Ninguno**: no se utilizará una pantalla de bloqueo en ningún caso.

Opciones del bloqueo de pantalla

Deslizar solamente

- **Efecto de desbloqueo:** le permite determinar el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda:** muestre información de ayuda sobre cómo desbloquear la pantalla en la pantalla de bloqueo.

Patrón solamente

- **Tipo de patrón:** seleccione un tipo de patrón.
- **Hacer visible el patrón:** muestre el patrón conforme lo traza.
- **Intensidad de vibración:** el dispositivo vibra cuando se introduce incorrectamente el patrón de desbloqueo.

Patrón, PIN, contraseña y huella digital solamente

- **Bloquear automáticamente:** la pantalla se bloqueará cinco segundos después de que la pantalla se apague.
- **Bloquear con tecla Encendido:** pulse para habilitar esta característica.

Todos los bloqueos de pantalla

- **Reloj dual:** muestre un reloj dual en la pantalla de bloqueo cuando esté en roaming.
- **Tamaño de reloj:** seleccione el tamaño del reloj que aparecerá en la pantalla de bloqueo.
- **Mostrar fecha:** muestra la fecha en la pantalla de bloqueo.
- **Atajo a cámara:** muestre un atajo a cámara en la pantalla de bloqueo.
- **Información del propietario:** muestre la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Información adicional:** muestra información del clima o el conteo de pasos cuando el podómetro está activado en S Health.

Configuración de Ventana múltiple

Active la característica Ventana múltiple.

Para obtener más información, consulte [Uso de ventana múltiple](#).

1. Desde una ventana de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para habilitar la característica. Las siguientes opciones estarán disponibles:
 - **Abrir en vista de ventana múltiple:** vea contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde Video, o adjuntos de correo electrónico.

Panel de notificación

Personalice cuáles botones de configuración rápida aparecerán en el panel de notificaciones.

También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú Aplicaciones recomendadas del Panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Ajuste del brillo:** ajuste el brillo de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- **Aplicaciones relacionadas:** muestre aplicaciones selectas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar audífonos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Para personalizar cuáles botones de configuraciones rápidas aparecerán al principio del panel de notificaciones:

- Pulse y arrastre los botones entre los BOTONES ACTIVOS y BOTONES bandejas DISPONIBLES para reordenarlos.

Para utilizar el diseño predeterminado:

- Pulse en **Restablecer**.

Aplicaciones relacionadas

Cuando se realizan ciertas acciones, como conectar audífonos, el panel de notificaciones puede mostrar atajos a sus aplicaciones relacionadas favoritas, como Música o Google Play Music.

Para personalizar cuáles atajos aparecerá en el menú **Aplicaciones relacionadas**:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Panel de notificación**.
2. Pulse en **Aplicaciones relacionadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en **Editar** y elija cuáles aplicaciones aparecerán en el panel de notificaciones cuando inserte los audífonos.

Caja de herramientas

La caja de herramientas es un menú flotante de atajos que se visualiza en todas las pantallas, brindando acceso rápido a sus aplicaciones favoritas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  Aplicaciones >  Configuración.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar la característica.
4. Pulse en **Editar** para elegir hasta cinco aplicaciones que se visualizarán en la caja de herramientas.

Operación con una mano

Cambie el diseño de la pantalla para hacer que funcione con una mano.

Para activar funciones de operación con una mano:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Operación con una mano**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar esta función y siga las indicaciones para programarla.

Modo fácil

Cambie entre el diseño de pantalla predeterminado y un diseño más sencillo. El diseño Modo fácil tiene texto e iconos más grandes, lo que brinda una experiencia visual más sencilla y directa.

Para habilitar Modo fácil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Modo fácil**.
2. Pulse en **Modo fácil** para habilitar la característica. Cuando Modo fácil esté habilitado, usted podrá desplazarse hacia abajo por la página y seleccionar cuáles aplicaciones desea que aparezcan en las pantallas de inicio.
3. Pulse en la casilla de verificación junto a las aplicaciones que desea añadir o quitar.
4. Cuando termine, pulse en **Realizado**.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales que facilitan el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas.

Nota: Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Accesibilidad** para tener acceso a estas opciones:

Visión

- **TalkBack:** le proporciona mensajes en voz alta para ayudar a los usuarios ciegos o con baja visión.
 - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.

- **Pantalla oscura:** la pantalla se mantiene apagada en todo momento con el fin de ofrecer privacidad.
- **Ingreso con tecla rápida:** levante el dedo para introducir una selección en vez de pulsar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** se leen los caracteres en voz alta a medida que introduce las contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** le permite utilizar movimientos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** se reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación para una llamada, mensaje, etcétera.
- **Colores negativos:** le permite invertir la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** le permite ajustar el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad para leer la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para tener acceso a opciones.

- **Atajo de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- **Opciones de salida de texto a voz:** le permite establecer su motor de texto a voz (TTS) preferido y las opciones correspondientes. Para obtener más información, consulte [“Opciones de salida de texto a voz” en página 223.](#)

Audición

- **Notificación de flash:** programe la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** para fines de privacidad, desactive todas las notificaciones y el audio.
- **Audífonos:** mejore la calidad del sonido de su dispositivo para utilizarlo con aparatos auditivos.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** se utilizan subtítulos de Samsung, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Samsung (CC) para ver opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** se utilizan subtítulos de Google, cuando están disponibles, con archivos multimedia. Pulse en Subtítulos de Google para ver opciones.

- **Balance de audio:** use el deslizador para fijar el balance izquierdo y derecho al usar un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** cambie el audio de estéreo a mono para cuando se utilice un solo audífono.
- **Detector llanto de bebé:** le alerta con vibración si se detecta el llanto de un bebé.
- **Háptica automática:** el dispositivo vibrará a la par con el sonido al escuchar música, ver videos o jugar juegos. También vibrará cuando se pulse en los botones de ciertas aplicaciones. Esto puede consumir energía de la batería, y no todas las aplicaciones son compatibles con esta característica.

Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Despertar por aire:** mueva la mano sobre el sensor para volver a encender la pantalla.
- **Retraso al mantener pulsado:** seleccione un intervalo de tiempo para este movimiento táctil.

- **Control de interacción:** bloquee la interacción táctil en ciertas áreas de la pantalla. Inhabilite la rotación automática de la pantalla y las funciones de las teclas físicas. Sólo muestre notificaciones de aplicaciones en el panel de notificaciones y en la barra de estado.

Más configuraciones

- **Acceso directo:** le permite abrir los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio 3 veces en sucesión rápida.
- **Responder/Finalizar llamadas:** elija opciones alternativas para contestar y finalizar llamadas.
- **Modo de un solo toque:** le permite pulsar para detener/aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** le permite exportar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo.

Servicios

Las aplicaciones de accesibilidad adicionales pueden descargarse de Google Play Store. Ciertos servicios de accesibilidad que instale pueden configurarse aquí.

Modo Bloqueo

Desactive las notificaciones para características seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar estas opciones:
 - **Bloquear llamadas entrantes:** bloquear todas las llamadas excepto las de las personas en su lista de permitidos.
 - **Desactivar notificaciones:** bloquear todas las notificaciones.
 - **Desactivar alarma y temporizador:** bloquear todas las alarmas.
 - La opción **DEFINIR HORA** le permite fijar el modo de bloqueo para un rango de tiempo específico o mantenerlo siempre activado.

- **Siempre:** pulse para inhabilitarlo y configurar los campos de hora **De** y **A**.
- **Contactos permitidos:** le permite añadir contactos a su lista de permitidos:
- **Lista de contactos permitidos:** le permite administrar su lista de permitidos.
- **Grupos de contactos permitidos:** le permite administrar grupos en su lista de permitidos.

Nota: Cuando Modo de bloqueo está activado,  aparece en la barra de estado.

Modo privado

Oculte contenido personal, de manera que si otra persona usa su dispositivo, él/ella no pueda tener acceso a dicho contenido.

El modo privado sólo está disponible para ciertas aplicaciones.

Nota: Se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña) para utilizar el modo privado.

Configuración del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para obtener información sobre el modo privado y cómo programarlo.

Escáner de dedo

Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en determinadas aplicaciones.

También puede utilizar la huella digital para verificar su identidad al iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Registro de una huella digital.

Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Una contraseña también actuará como una alternativa a la huella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Administrar huellas**.
 - Para añadir una huella digital, pulse en  **Añadir** y siga las instrucciones para registrar una huella y una contraseña.
 - Para cambiar el nombre de una huella, toque sin soltar la huella y después toque  **Renombrar**.
 - Para eliminar una huella, toque sin soltar la huella y después toque  **Hecho**.

Cambio de su contraseña alternativa

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Cambiar contraseña alternativa**.
3. Introduzca su huella digital o contraseña.
4. Introduzca una contraseña nueva alternativa y pulse **Continuar**.

Ajustes adicionales

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para tener acceso a opciones.
 - **Bloqueo de pantalla:** cambie el bloqueo de pantalla e ingrese a los ajustes del bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte [“Establecimiento de un bloqueo de pantalla” en página 189](#).
 - **Verificar cuenta Samsung:** verifique su identidad usando la huella digital cuando se conecte a su cuenta Samsung.
 - **Pagar con PayPal:** enlace su cuenta PayPal al dispositivo para realizar pagos PayPal más rápido y con mayor seguridad, usando una de las huellas digitales registradas.

Movimientos y gestos

Controle ciertas acciones del dispositivo con sólo tocar la pantalla con la palma de la mano.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Movimientos y gestos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar cada una de las siguientes opciones:
 - **Exploración aérea:** le permite recorrer páginas o listas con sólo mover la mano por encima del sensor.
 - **Llamada directa:** le permite llamar al contacto cuyo registro de llamada, mensaje o detalles de contacto están en la pantalla, con sólo acercar el dispositivo a su oído.

- **Alerta inteligente:** le permite configurar que el dispositivo vibre cuando lo levante, con el fin de notificarle sobre llamadas y mensajes perdidos.
- **Silenciar/Pausar:** silencie o pause sonidos y video con sólo cubrir la pantalla o voltear el dispositivo. **Deslizar para capturar:** capture una imagen de la pantalla cuando deslice la mano hacia la izquierda o derecha por la pantalla.
- **Deslizar para capturar:** le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.

Vista aérea

Obtenga una vista previa de información, extienda el texto o amplíe imágenes con sólo suspender el dedo sobre la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Vista aérea**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Cuentas

Configure y administre cuentas, incluyendo su cuenta de Google, cuenta Samsung, correo y cuentas de red social.

Dependiendo de la cuenta, puede optar por sincronizar su calendario, contactos y otro tipo de contenido.

Adición de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
4. Siga las indicaciones para introducir la información de conexión y programar la cuenta.

Sincronización de cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización de esa cuenta.
 - Marque elementos individuales de datos para sincronizarlos.
 - Pulse en en  **Más opciones** > **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta.

Configuración de cuenta

Cada cuenta tiene su propio grupo de configuraciones. Por otra parte, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

Nota: Los ajustes de cuenta y las características disponibles varían según los tipos de cuenta y los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
 - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
 - Pulse en **Configuración** o en otras opciones disponibles con el fin de configurar ajustes comunes para todas las cuentas de ese tipo.

Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta y después pulse en  **Más opciones** > **Eliminar cuenta**.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Realice copias de seguridad de sus datos, en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.

Realizar copia de seguridad y restablecer

Habilite la realización de copias de seguridad de su información, en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para ver opciones:
 - **Copia de seguridad de mis datos:** active el respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
 - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se usará como su cuenta de respaldo.

- **Restauración automática:** active la restauración automática de ajustes desde servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

Restablecer valores predeterminados

Restablezca el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

¡Advertencia! Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

Configuración de idioma e introducción

Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.

Asignación del idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma en la lista.

Selección del teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

Nota: En Google Play Store se pueden descargar teclados adicionales.

Configuración del teclado Samsung

Configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a **Teclado Samsung** para tener acceso a estas opciones:
 - **Teclado**: seleccione la diseño del teclado.
 - **Seleccionar idiomas de entrada**: le permite elegir cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. Para cambiar entre los idiomas, deslice la barra espaciadora horizontalmente.
 - **Texto predictivo**: permita que el texto predictivo sugiera palabras que coincidan con sus entradas de texto y, opcionalmente, que complete palabras comunes automáticamente. La característica Texto predictivo puede aprender su estilo de escritura desde sus contactos, mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando la precisión de predicción de sus entradas de texto.
 - Hay ajustes adicionales del teclado que proporcionan asistencia con el uso de mayúsculas/minúsculas, los signos de puntuación, y mucho más.

Configuración del teclado Swype

Configure opciones para usar el teclado Swype.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a **Swype** para tener acceso a estas opciones:
 - **Opciones:** le permite configurar opciones básicas.
 - **Temas:** le permite cambiar el diseño del teclado.
 - **Mis palabras:** administre su diccionario personal, actualizaciones de nuevas palabras y cómo Swype puede aprender de su estilo de escritura en varias aplicaciones.
 - **Idiomas:** le permite fijar el idioma actual. Pueden descargarse idiomas adicionales.
 - **Gestos:** le brinda información para aprender a utilizar los movimientos de Swype.
 - **Ayuda:** le permite ver información sobre el uso de Swype.

Configuración del dictado por voz de Google

Diga su texto en vez de escribirlo, a través del dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a **Dictado por voz de Google** para tener acceso a estas opciones:
 - **Idiomas**: seleccione idiomas para el dictado por voz de Google
 - **Salida de voz**: seleccione las opciones de comentarios hablados.
 - **Detección de “Ok Google”**: para que se inicie una búsqueda con Google cada vez que diga “OK Google.”
 - **Reconocimiento de voz sin conexión**: descargue e instale motores de reconocimiento de voz para poder usar la entrada de voz cuando no esté conectado a la red.
 - **Bloquear palabras ofensivas**: oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas cuando aparezcan en resultados de la búsqueda por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en los resultados con un marcador (####).

- **Auriculares Bluetooth:** utilice la entrada de audio de un auricular Bluetooth, si uno está conectado.

Búsqueda de voz

Utilice el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas con Google mediante comandos de voz.

Para realizar una búsqueda por voz, pulse  en la barra o widget de búsqueda con Google. O bien diga “OK Google” para iniciar una búsqueda con Google (si la opción de detección de palabras clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda de voz** para ver opciones:
 - Pulse en **Detección de “OK Google”** para que se inicie una búsqueda con Google cada vez que diga “OK Google.”
 - Las opciones adicionales incluyen seleccionar un idioma predeterminado, bloquear palabras ofensivas, y más.

Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de texto a voz (TTS, por sus siglas en inglés). TTS se utiliza para varias características de accesibilidad, como, por ejemplo, TalkBack. Para obtener más información, consulte [“Establecimiento de un bloqueo de pantalla” en página 189](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para ver opciones:
 - Elija el motor de texto a voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor TTS para ver opciones.
 - **Índice de velocidad**: asigne la velocidad a la que se pronunciará el texto.
 - **Escuchar un ejemplo**: reproduzca una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
 - **Estado de idioma predeterminado**: muestre el idioma predeterminado que se está utilizando.

Leer nuevas notificaciones en voz alta

Configure el dispositivo para que lea en voz alta nuevas notificaciones de llamadas, mensajes y correos electrónicos entrantes, así como información sobre la persona que llama o el remitente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Leer notificaciones en voz alta**.
3. Toque una casilla para habilitar cada opción.

Configuración de puntero/panel táctil

Configure ajustes para usar un puntero o panel táctil opcional (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Velocidad del puntero**.
3. Arrastre el control deslizante para establecer la velocidad del puntero.
4. Pulse **Aceptar** para guardar el ajuste.

Configuración de fecha y hora

De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.

Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de fecha y hora.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Establezca la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de hora y el formato de fecha.

Asistencia de seguridad

Reciba información en tiempo real sobre emergencias y condiciones climatológicas severas.

También puede habilitar el modo de emergencia: un modo de ahorro de energía que restringe ciertas aplicaciones y funciones mientras permite el acceso a mensajes, contacto y llamadas de emergencia.

Modo de emergencia

Utilice el modo de emergencia para conservar energía de la batería durante emergencias. Se inhabilitan las aplicaciones y funciones que consumen mucha energía, pero aún podrá enviar mensajes, utilizar los contactos y realizar llamadas de emergencia.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Modo de emergencia**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Geo News

Durante emergencias, reciba información sobre el clima, situaciones ambientales e información geográfica para su ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Geo News**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
 - **Notificación emergente de Geo News:** reciba alertas emergentes.

Enviar mensajes de ayuda

Envíe una alerta rápida a sus contactos primarios cuando se encuentre en una situación de emergencia.

Para habilitar esta característica:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Enviar mensajes de ayuda**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función y configurar las siguientes opciones:
 - **Enviar imágenes:** envíe fotos tomadas con las cámaras delantera y trasera a sus contactos de emergencia.
 - **Enviar grabación de sonido:** envíe un corto mensaje de audio a sus contactos de emergencia.

Para enviar un mensaje de ayuda:

- ▶ Presione la tecla de **encendido/bloqueo** tres veces rápidamente.

Administrar contactos principales

Seleccione contactos o cree nuevos para que sean sus contactos de emergencia. Estos contactos recibirán automáticamente su mensaje de ayuda.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Asistencia de seguridad**.
2. Pulse en **Administrar contactos principales**.
3. Pulse en **Crear contacto principal** y seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Crear contacto:** con el fin de introducir un nombre y número de teléfono para un nuevo contacto de emergencia.
 - **Seleccionar desde contactos:** para designar un contacto como contacto de emergencia.

Accesorios

Configure opciones para cuando use dispositivos de audio HDMI (no se incluyen) o cuando use una cubierta tipo libro (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Accesorios** para tener acceso a estas opciones:
 - **Salida de audio:** seleccione un formato de salida de audio para usarlo cuando conecta su dispositivo a dispositivos HDMI opcionales (no se incluyen). Es posible que algunos dispositivos no apoyen el ajuste de sonido envolvente.

Batería

Vea cómo se utiliza la potencia de la batería para actividades del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Batería** para tener acceso a estas opciones:
 - **Mostrar porcentaje de batería:** muestre el porcentaje de carga de la batería junto al icono de batería en la barra de estado.

Gráfico de uso de la batería

El nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparecerá la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.

- ▶ Pulse en el gráfico de batería para ver detalles del historial.

Uso por parte de las aplicaciones y del sistema operativo

El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

1. Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android** o en una aplicación para ver cómo se afecta el uso de la batería.
2. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.

Nota: Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

Ahorro de energía

Conserve energía de la batería con el ajuste automático del brillo de la pantalla, la restricción de desempeño del CPU y otras actividades de reducción de consumo de energía.

El modo ultra de ahorro de energía ahorra incluso más energía de la batería utilizando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones:
 - **Modo de ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** para activar la función y después seleccione opciones.
 - **Modo de ultra ahorro de energía:** pulse en **ON/OFF** para activar la función.

Consejo: Pulse en  **Más opciones** > **Desactivar el modo de ultra ahorro de energía** para desactivar el modo de ultra ahorro de energía.

Almacenamiento

Vea la memoria del dispositivo y su uso, o inserte, retire y formatee una tarjeta opcional de memoria (no se incluye).

Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria que usa el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
 - La MEMORIA DEL DISPOSITIVO muestra el Espacio total y Espacio disponible.
 - También aparece la cantidad de memoria que usan las Aplicaciones, Imágenes y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

Para aumentar la memoria disponible:

1. Pulse en **Datos de caché** con el fin de eliminar todos los datos de caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione archivos que no sean necesarios (o pulse en **Todo**) y después pulse en  **Eliminar**.

Tarjeta de memoria (SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta opcional microSD o microSDHC (no se incluyen) para agregar espacio de memoria adicional al dispositivo.



1. Quite la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Extracción de la tapa trasera” en página 6](#).
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Coloque nuevamente la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Reinstalación de la tapa trasera” en página 9](#).

Montaje de una tarjeta de memoria

Al instalar una tarjeta opcional de memoria, esta se monta (se conecta al dispositivo) y se prepara automáticamente para usarla. Sin embargo, si desmontó la tarjeta de memoria pero no la sacó del dispositivo, tendrá que montarla para poder acceder a ella.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Insertar tarjeta de memoria**.

Desmonte de una tarjeta SD

Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte siempre la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

Desmontar una tarjeta SD puede hacer que algunas aplicaciones dejen de funcionar hasta que monte la tarjeta SD de nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.

Cómo sacar una tarjeta de memoria

¡Advertencia! Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Quite la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Reinstalación de la tapa trasera” en página 9](#).
4. Presione ligeramente la tarjeta de memoria hasta que esta se salga de la ranura, y posteriormente extraiga la tarjeta con cuidado.
5. Coloque nuevamente la tapa trasera. Para obtener más información, consulte [“Extracción de la tapa trasera” en página 6](#).

Formateo de una tarjeta SD

¡Advertencia! Cuando formatee una tarjeta de memoria, conviene hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.

Seguridad

Asegure su dispositivo y proteja sus datos con los ajustes de Seguridad.

Encriptación de datos

Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar su dispositivo cada vez que lo encienda, o encripte los datos en una tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en el dispositivo.
 - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar datos en una tarjeta de memoria opcional (no se incluye).

Localización de un dispositivo perdido

Proteja su dispositivo en caso de que lo pierda o se lo roben, permitiendo bloquear y rastrear el dispositivo, y eliminar sus datos de forma remota.

Nota: Deberá registrarse en una cuenta Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Controles remotos** y siga las indicaciones para configurar los controles remotos.

Ir a sitio web

- ▶ Para acceder a su dispositivo de forma remota, visite findmymobile.samsung.com.

Cómo impedir que otras personas reactiven su dispositivo

Impida que otras personas reactiven su dispositivo después de haber sido restablecido de forma remota.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Bloqueo de reactivación** para habilitar la característica.

Configuración o cambio de su contraseña para datos de fábrica

Proteja su dispositivo para que no se pueda restablecer accidentalmente, requiriendo una contraseña especial antes de que se pueda restablecer a sus valores predeterminados de fábrica.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar/cambiar contraseña** y siga las indicaciones.

Configuración o cambio del bloqueo de la tarjeta SIM

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una contraseña por primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir de bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.

Visualización de contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclee.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la característica.

Administración del dispositivo

Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de una aplicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Administración del dispositivo:** le permite añadir o quitar administradores del dispositivo.
 - **Orígenes desconocidos:** le permite habilitar la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
 - **Verificar las aplicaciones:** le permite bloquear o alertar antes de instalar aplicaciones que pueden causar daño.

¡Advertencia! Activar la instalación de aplicaciones externas puede hacer que su dispositivo y sus datos personales sean más vulnerables a ataques de fuentes desconocidas.

Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones de seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Actualizaciones de la política de seguridad:** le permite comprobar automática o manualmente si hay actualizaciones de la política de seguridad.
 - **Enviar informes de seguridad:** envíe informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para el análisis de amenazas.

Almacenamiento de credenciales

Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Seguridad** para tener acceso a estas opciones:
 - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de seguridad para el contenido de credenciales.
 - **Credenciales de confianza:** muestre los certificados en la memoria ROM de su dispositivo y otros certificados que haya instalado.
 - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
 - **Eliminar credenciales:** le permite borrar el contenido de credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Ayuda

Vea consejos y directrices para utilizar el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Ayuda** para obtener información sobre nuevas funciones, aplicaciones, configuración, etc.

Acerca del dispositivo

Vea información acerca del dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y de software, y un tutorial.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para ver más detalles:
 - **Actualización de software:** verifique e instale actualizaciones disponibles de software.
 - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
 - **Información legal:** vea las licencias de origen abierto e información legal de Google.

- **Notificar información diagnóstica:** pulse esta opción para activar la notificación.
- **Nombre del dispositivo:** vea y cambie el nombre del dispositivo.
- La información adicional sobre su dispositivo que incluye el número de modelo, la versión de Android, el número de compilación y más.

Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para comprobar si hay actualizaciones de software disponibles, para descargarlas e instalarlas.

Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar nuevas aplicaciones en su dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar sus aplicaciones descargadas y precargadas.

Advertencia: Ya que este dispositivo puede configurarse con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google o alguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos bajo su propio riesgo.

Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.

2. Desplace un dedo por la pantalla para ver **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico en la ficha **DESCARGADO** muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha **EN USO** muestra la memoria RAM utilizada y la libre.

Descargado

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado al dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
 - Para cambiar el orden en la lista **DESCARGADO**, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer todas sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
 - **Forzar cierre:** detenga una aplicación con mal desempeño. Restablezca el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio el dispositivo deja de funcionar correctamente.
 - **Desinstalar/Desinstalar actualizaciones:** elimine la aplicación del dispositivo o desinstalar las actualizaciones hechas a las aplicaciones que no se pueden eliminar.
 - **Mover a tarjeta de memoria:** mueva esta aplicación a su tarjeta microSD.
 - **Eliminar datos:** elimine los datos de aplicación de la memoria.
 - **Eliminar caché:** elimine el almacenamiento temporal de memoria de una aplicación.
 - **Eliminar valores predeterminados:** elimine la personalización de una aplicación.
 - **Accesos:** vea información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

Tarjeta de memoria

Se muestran las aplicaciones que usted haya descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas a la tarjeta SD.
 - Para cambiar el orden en la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
 - Para restablecer las preferencias de sus aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

Nota: Cuando restablezca las preferencias de las aplicaciones no se perderá ningún dato de aplicaciones.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

Servicios en uso

Vea y controle los servicios en uso en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO** para ver una lista de servicios en uso.

Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se están ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información de la aplicación.
 - **Detener:** hace que la aplicación detenga su ejecución en el dispositivo. Generalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.)
 - **Informe:** reporte una falla y otra información de la aplicación.

Nota: Las opciones varían según la aplicación.

Aplicaciones predeterminadas

Si tiene varias aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada. También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla, la cual proporciona una experiencia más fácil para las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio:
 - **Inicio fácil de TouchWiz:** le proporciona una experiencia más fácil a las personas que utilizan el teléfono inteligente por primera vez.
 - **Inicio TouchWiz:** es la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
4. Para borrar los valores predeterminados que usted haya configurado, pulse en **Eliminar**.

Atajos a la configuración de

Los atajos a los ajustes para varias aplicaciones están disponibles en una ubicación conveniente.

Para acceder rápidamente a los ajustes de Contactos, Correo, Galería, Internet, Calendario o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones para ver los ajustes de la aplicación seleccionada:
 - **Calendario:** Para obtener más información, consulte [“Configuración del calendario” en página 74](#).
 - **Llamadas:** Para obtener más información, consulte [“Configuración de llamadas” en página 56](#).
 - **Contactos:** Para obtener más información, consulte [“Configuración de contactos” en página 95](#).

- **Correo:** Para obtener más información, consulte [“Configuración del correo” en página 99.](#)
- **Galería:** Para obtener más información, consulte [“Configuración de la galería” en página 106.](#)
- **Internet:** Para obtener más información, consulte [“Configuración de Internet” en página 110.](#)
- **Mensajes:** Para obtener más información, consulte [“Configuración de mensajería” en página 119.](#)
- **S Voice:** Para obtener más información, consulte [“Configuración de S Voice” en página 130.](#)