

ZTE MAX DUO LTE

Z963VL

PRESUMA
SU ESTILO



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Z079584507513



Tomorrow never waits



ZTEUSA.COM

Sobre este manual

Gracias por elegir este equipo móvil ZTE. Para conservar su equipo en las mejores condiciones, lea este manual y consérvelo para futuras referencias.

Copyright © 2016 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

No se puede citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo. Este manual se diseñó con el mayor de los cuidados para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones aquí contenidas no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita. Consulte el capítulo *Para su seguridad* para asegurarse de utilizar su teléfono de forma adecuada y segura.

Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de la terminal inteligente. Visite la página web oficial (en www.ztedevice.com) para más información sobre el autoservicio y los modelos de producto admitidos. La información de la página web prevalece.

Descargo de responsabilidad

ZTE Corporation no acepta responsabilidad por las fallas y daños causados por las modificaciones no autorizadas hechas al software.

Las imágenes y las pantallas de captura utilizadas en este manual pueden diferir de las del producto real. El contenido de este manual puede diferir del producto o el software real.

Marcas registradas

ZTE, Max, y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

LTE es una marca registrada de ETSI.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca registrada y los logos *Bluetooth*® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas registradas realizado por ZTE Corporation es bajo licencia.

El logotipo de *microSDXC*™ es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Qualcomm y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso.

Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Fecha de edición: enero 2016



Contenido

Inicio	5	Para proteger su teléfono con bloques de pantalla.....	16
Para instalar la tarjeta nano-SIM y la tarjeta <i>microSDXC</i> ™.....	5	Para proteger su teléfono con encriptación.....	17
Para cargar la batería.....	5	Para proteger su teléfono con fijar pantalla.....	18
Para extender la vida de la batería.....	6	Conozca los aspectos básicos	20
Para encender y apagar su teléfono.....	6	Para monitorear el estado del teléfono..	20
Para configurar su teléfono por primera vez.....	7	Para gestionar las notificaciones.....	21
Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones.....	7	Para usar configuración rápida.....	23
Para usar la pantalla táctil.....	8	Para usar atajos y widgets.....	23
Conozca su teléfono.....	9	Para organizar con las carpetas.....	24
Para conocer la pantalla de inicio.....	11	Para ordenar la bandeja de favoritos....	25
Personalización	13	Para abrir e intercambiar aplicaciones..	26
Para cambiar el idioma del sistema.....	13	Para ingresar texto.....	26
Para configurar la fecha y la hora.....	13	Para editar el texto.....	29
Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones.....	13	Para conectarse a las redes y dispositivos	30
Para encender/apagar los sonidos del sistema.....	14	Para conectarse a redes móviles.....	30
Para ajustar el volumen.....	14	Para conectarse a Wi-Fi®.....	30
Para cambiar al modo silencioso o vibración.....	14	Para conectar con dispositivos <i>Bluetooth</i> ®.....	33
Para aplicar fondos nuevos de pantalla.....	15	Para conectarse a su computadora mediante USB.....	35
Para cambiar el brillo de la pantalla.....	15	Para conectarse a redes privadas virtuales.....	37
Para configurar el tema.....	16		
Para configurar un efecto transitorio de la pantalla de inicio.....	16		

Llamadas telefónicas	39	Correo electrónico	58
Para hacer y terminar llamadas	39	Para configurar la primera cuenta de correo electrónico	58
Para contestar o rechazar llamadas	39	Para revisar su correo electrónico	58
Para trabajar con el historial de llamadas	40	Para contestar un correo electrónico	58
Para llamar a sus contactos	41	Para escribir y enviar un correo electrónico	59
Para revisar el correo de voz	42	Para agregar una firma a su correo electrónico	60
Para usar las opciones durante una llamada	42	Para agregar y editar cuentas de correo electrónico	60
Para manejar llamadas múltiples	43	Para cambiar las opciones generales de correo electrónico	61
Para ajustar las opciones de sus llamadas	44	Mensajería	62
Personas	49	Para abrir la pantalla de mensajería	62
Para revisar los detalles de los contactos	49	Para enviar un mensaje de texto	62
Para agregar un contacto nuevo	49	Para contestar un mensaje	63
Para configurar su propio perfil	49	Para reenviar un mensaje	63
Para importar, exportar y compartir contactos	50	Copiar un mensaje	63
Para trabajar con los contactos favoritos	51	Para borrar mensajes o cadenas	63
Para trabajar con grupos	52	Para cambiar las opciones de los mensajes	64
Para buscar un contacto	53	Calendario	65
Edición de contactos	53	Para ver sus calendarios y eventos	65
Cuentas	56	Para crear un evento	66
Para agregar o eliminar cuentas	56	Para editar, borrar o compartir un evento	66
Para configurar la sincronización de cuentas	56	Para cambiar las opciones del calendario	67

Navegador	68	Reproductor de video	86
Para abrir el navegador	68	Para abrir la biblioteca de videos	86
Para configurar la página de inicio	68	Para reproducir y controlar videos	86
Para usar múltiples navegadores de windows	68	Para administrar los archivos de video	87
Para descargar archivos	69	Más aplicaciones	89
Para usar favoritos	70	Calculadora	89
Para cambiar los ajustes de navegador	71	Reloj de alarma	89
Cámara	72	Descargas	90
Para tomar una foto	72	Archivos	90
Para usar el modo de cámara manual	73	Nota	91
Para grabar video	74	Grabadora de sonido	91
Para usar otros modos de la cámara	75	Administrador de tareas	92
Para personalizar las opciones de la cámara y video	75	Marcador de voz	92
Galería	77	Wi-Fi Utility	92
Para abrir la galería	77	Aplicaciones de Google™	93
Para trabajar con los álbumes	77	Chrome™	93
Para trabajar con fotografías	78	Drive™	93
Para reproducir los videos	81	Gmail™	93
Música	82	Google	93
Para copiar archivos de música a su teléfono	82	Google+™	93
Para ver su biblioteca música	82	Hangouts™	93
Para reproducir música	84	Maps™	93
Para administrar las listas de reproducción	85	Fotos	94
		Play Películas	94
		Play Música	94
		Play Store	94

Contenido

Street View	94	Para su seguridad	110
Búsqueda por voz.....	94	Seguridad general.....	110
YouTube™	94	Información sobre la Exposición a la Radiofrecuencia (RF) de la FCC (SAR)	111
Google Play™ Store	95	Normas de la FCC	112
Para navegar y buscar aplicaciones	95	Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares....	113
Para descargar e instalar aplicaciones.....	95	Distracción	115
Para crear un método de pago.....	95	Cuidado del producto.....	115
Para administrar sus descargas	96	Seguridad eléctrica.....	118
Para ver sus aplicaciones descargadas	96	Interferencia de radiofrecuencia	120
Para desinstalar una aplicación	96	Entornos explosivos	121
Configuración	97	Especificaciones	122
Opciones generales.....	97	Notas	123
Conexiones inalámbricas y redes	99		
Dispositivo	100		
Personal	101		
Sistema.....	104		
Para actualizar el software del teléfono	105		
Solución de problemas	106		

Inicio


Para instalar la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSDXC

Apague su teléfono antes de instalar o retirar la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSDXC (no incluida en el paquete).

NOTA: su teléfono viene con la tarjeta nano-SIM preinstalada.


¡ADVERTENCIA! Para evitar daños al teléfono, no utilice ningún otro tipo de tarjetas SIM, o ninguna tarjeta no estándar de nano-SIM cortada de una tarjeta SIM. Usted puede obtener una tarjeta estándar nano-SIM de su proveedor de servicios.

1. Inserte la herramienta de expulsión de la bandeja (o el extremo de un clip) en el agujero de la bandeja de la tarjeta microSDXC y tire de la bandeja hacia afuera.
2. Coloque la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSDXC en la bandeja, como se muestra. Deslice cuidadosamente la bandeja a su lugar.

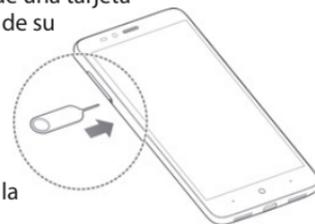

NOTAS:

- Su teléfono es compatible con una tarjeta microSDXC de hasta 64 GB.
- Algunas aplicaciones pueden requerir una tarjeta microSDXC para trabajar normalmente, o pueden almacenar ciertos datos en la misma. Por lo tanto, se recomienda que usted mantenga una tarjeta microSDXC instalada y que no la retire o reemplace al azar.

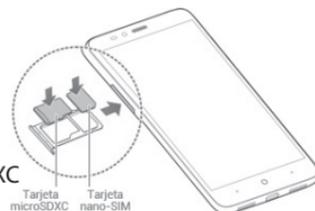

Para cargar la batería

La batería de su teléfono debería tener la suficiente energía como para poder encenderlo, encontrar una señal y hacer unas pocas llamadas. Debería cargar la batería por completo lo antes posible. Si la batería está baja, saldrá un mensaje emergente en la pantalla. Mientras carga su teléfono, la pantalla le indicará el nivel exacto de la batería cada vez que active su teléfono.

¡ADVERTENCIA! Use solo los cargadores y los cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados puede dañar su teléfono y ocasionar que la batería explote.

PRECAUCIÓN: no cambie la batería recargable incorporada en su teléfono por su cuenta. La batería solo la puede cambiar ZTE o un proveedor de servicio autorizado por ZTE.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga.
2. Conecte el cargador en un enchufe de pared de CA estándar.
Si el teléfono está encendido, verá un ícono de carga, como  o , en la barra de estado.

3. Desconecte el cargador cuando la batería tenga toda la carga.

NOTA: si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. En este caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 20 minutos. Contacte a atención al cliente si no puede encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.



Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de *Bluetooth* y Wi-Fi y la funcionalidad de GPS pueden agotar su batería. Puede seguir los útiles consejos a continuación para conservar la energía de su batería:

- Reduzca el tiempo de la luz de fondo de su pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.
- Apague la sincronización automática, Wi-Fi y *Bluetooth* cuando no estén en uso.
- Deshabilite la función GPS cuando no esté en uso. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver su ubicación actual; cada búsqueda agota su batería.

Para encender y apagar su teléfono

- Oprima el **Botón de encender/bloquear** por unos segundos para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprima el **Botón de encender/bloquear** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toque **Apagar > ACEPTAR**.

NOTA: si el teléfono se paraliza o tarda mucho en responder, oprima el **Botón de encender/bloquear** por 10 segundos para apagarlo. Oprima el **Botón de encender/bloquear** por unos segundos para volver a encender el teléfono.

Para configurar su teléfono por primera vez

Cuando enciende tu teléfono por primera vez después de comprarlo, o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración – Personal – Copia de seguridad y restablecer*), necesitaría establecerlo antes de usarlo.

1. Toque el **campo de idiomas** para seleccionar el idioma deseado y toque .
2. Siga las instrucciones para configurar su conexión Wi-Fi, cuenta de Google, servicios de Google y otras opciones.

Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones

Su teléfono le permite bloquear rápidamente la pantalla y los botones (poner el teléfono en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesita.

Para bloquear la pantalla y los botones:

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear los botones, oprima el **Botón de encender/bloquear**.

NOTA: para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla rápidamente después de cierto tiempo cuando la deja inactiva. Aún podrá recibir mensajes mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Para desbloquear la pantalla y los botones:

1. Oprima el **Botón de encender/bloquear** para encender la pantalla.
2. Oprima por unos segundos un área en blanco de la pantalla. También puede oprimir por unos segundos , en la parte inferior derecha, para abrir la aplicación de la Cámara. O doble tocar una notificación para abrir la aplicación relacionada.

NOTA: si estableció un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para su teléfono (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*) tendrá que deslizar su dedo en la pantalla y dibujar el patrón o introducir PIN/contraseña para desbloquear su pantalla.

Para usar la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar** – cuando quiera escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como una aplicación e íconos de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.
- **Tocar por unos segundos** – para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), toque el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse** – desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente su dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar** – arrastrar, oprimir y sostener su dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no separe su dedo hasta que haya llegado a la posición que quería.
- **Modo táctil de alejar/acercar** – en algunas aplicaciones (como los Maps, Navegador y la Galería), puede acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Girar la pantalla** – para la mayoría de las pantallas, puede cambiar su orientación de vertical a horizontal si pone el teléfono de lado.

NOTAS:

- Es necesario seleccionar la casilla de la pantalla de rotación automática para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Oprima el **Botón de inicio** > **Configuración** > **Pantalla** > **Rotar automáticamente la pantalla**.
- También puede acceder al control de rotación de la pantalla si desliza hacia abajo la barra de estado y toca **Rotación au....**

Conozca su teléfono



*Puede intercambiar las posiciones del Botón de inicio y el Botón de aplicaciones recientes. Oprima el **Botón de inicio** > **Configuración** > **Ajustes de navegación** y seleccione una opción.

Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encender/bloquear	Oprima por unos segundos para encender o apagar el modo Avión, reiniciar o para apagar. Oprima para cambiar su teléfono al modo inactivo. Oprima para volver a activar su teléfono.
Botón de inicio 	Oprima para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprima por unos segundos para acceder a Google Now™.
Botón de aplicaciones recientes	Oprima para ver las aplicaciones que usó recientemente.
Botón de regresar	Oprima para ir a la pantalla anterior.
Botón para subir y bajar el volumen	Oprima o sostenga para subir o bajar el volumen.

Para conocer la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús. Puede personalizar su pantalla de inicio agregando íconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más.



Paneles extendidos de la pantalla principal

Su pantalla principal es extensible, lo que le proporciona más espacio para los accesos directos, widgets y más. Simplemente deslice el dedo hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para ver los paneles extendidos. Usted puede agregar o quitar los paneles de la pantalla principal, o ajustar su orden.

Para agregar un nuevo panel de pantalla de inicio:

1. Oprima el **Botón de inicio** > , o toque por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y seleccione **Widgets**.
2. Toque por unos segundos el ícono de una aplicación o un widget y arrástrelo hacia el borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de pantalla de inicio y colocar allí el ícono o widget.

Para eliminar un panel de pantalla de inicio:

1. Toque por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y deslícelo hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes en miniatura de la pantalla de inicio.
2. Toque  en la esquina superior derecha de una imagen en miniatura.
3. Toque **ACEPTAR**. Los elementos del panel también se eliminarán.

NOTAS:

- No puede haber un panel de pantalla de inicio vacío. Si el ícono, widget o carpeta es el único elemento del panel de pantalla de inicio actual, el panel se eliminará cuando elimine el elemento.
- Cuando haya solo tres paneles de pantalla de inicio, no podrá eliminar a ninguno de ellos.

Para organizar un panel de pantalla de inicio:

1. Toque por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y deslícelo hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes en miniatura de la pantalla de inicio.
2. Toque por unos segundos una imagen en miniatura y arrástrela hacia la izquierda o derecha hasta el lugar que desee.

NOTA: toque  en la parte inferior de la imagen en miniatura de la pantalla de inicio para configurarla como pantalla de inicio principal.

Para cambiar el idioma del sistema

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que necesita.

Para configurar la fecha y la hora

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Configure la fecha, hora, zona horaria y el formato de la fecha y hora.
 - Para ajustar la fecha y hora automáticamente, marque **Fecha y hora automáticas**.
 - Para ajustar la fecha y hora manualmente, desmarque **Fecha y hora automáticas** y toque **Establecer fecha / Establecer la hora** para cambiar la fecha y hora.
 - Para ajustar la zona horaria automáticamente, marque **Zona horaria automática**.
 - Para ajustar la zona horaria manualmente, desmarque **Zona horaria automática** y toque **Seleccionar zona horaria** para establecer la zona horaria correcta.
 - Para ajustar el formato de la hora y fecha, toque **Usar formato de 24 hs** o **Elegir el formato de fecha**.

Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones

Puede personalizar rápidamente el tono de timbre y el sonido de las notificaciones predeterminados.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Toque **Tono de llamada** o **Tono de notificación predeterminado**.
3. Desplácese a través de la lista y seleccione el tono que desee usar.
4. Toque **ACEPTAR**.

NOTA: ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto* cómo asignar un tono de timbre especial para un contacto en particular.

Para encender/apagar los sonidos del sistema

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido** > **Otros sonidos**.
2. Toque **Tonos del teclado**, **Sonidos al bloquear pantalla**, **Tonos táctiles**, **Vibrar al tacto**, o ajuste el **Tono de emergencia**.

Para ajustar el volumen

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Arrastre el deslizador que está debajo de **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma**, **Volumen de tono** y **Volumen de notificación** para ajustar el volumen de cada tipo de audio.

NOTA: usted puede ajustar los niveles de volumen en cualquier momento oprimiendo **Botón para subir y bajar el volumen**. Toque  y arrastre un deslizador de volumen.

Para cambiar al modo silencioso o vibración

Puede configurar el teléfono en modo silencioso o vibración mediante el uso de los métodos siguientes.

- Oprima el **Botón para subir y bajar el volumen** y toque . Arrastre el deslizador de tono de timbre hasta la izquierda para cambiar a modo silencioso con vibración.
- Oprima por unos segundos el **Botón para subir y bajar el volumen** cuando no hay activa ninguna aplicación de multimedia o llamada teléfono. Cuando el teléfono vibra, se cambia al modo silencioso con vibración; oprima el **Botón para subir y bajar el volumen** hacia abajo para cambiar a modo silencioso.
- Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Toque **Vibrar apag** o **Vibrar** para cambiar el teléfono a modo vibración o silencioso. Ver *Conozca los aspectos básicos – Para usar Configuración rápida*.
- Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido** > **No molestar** > **Al recibir llamadas o notificaciones**, y toque **No interrumpir** para cambiar el teléfono a modo silencioso.

- Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido** > **Modo de notificación** y seleccione **Vibrar** o **Silenciar** para cambiar a modo vibración o silencioso.

NOTA: además del modo silencioso o vibración, también puede permitir que las aplicaciones prioritarias envíen notificaciones al cambiar el teléfono a modo de interrupción de prioridad.

Para aplicar fondos nuevos de pantalla

Puede establecer el fondo para la pantalla de inicio o la pantalla.

1. Toque por unos segundos una parte en blanco de la pantalla de inicio.
2. Toque **Fondos de pantalla**.
3. Deslice el panel de fondos de pantalla hacia la izquierda o derecha para seleccionar un fondo de pantalla, o toque **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para elegir la imagen o animación que desea usar como fondo de pantalla.

NOTAS:

- Además, puede oprimir el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla** para elegir una imagen de **Galería**, **Fotos**, **Fondos de pantalla**, o una animación de **Fondos de pantalla animados**.
- Tal vez deba recortar un poco las imágenes de la **Galería** o las **Fotos**.

Para cambiar el brillo de la pantalla

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastre el deslizador para ajustar el brillo de la pantalla manualmente.

NOTAS:

- Con el sensor de proximidad y luz, su teléfono puede ajustar el brillo de la pantalla automáticamente según la luz que haya. Toque **Brillo automático** en la pantalla de configuración de Pantalla para activar o desactivar esta función.
- También puede usar Configuración Rápida para gestionar el brillo de la pantalla. Ver *Conozca los aspectos básicos – Para usar configuración rápida*.

Para configurar el tema

1. Toque por unos segundos un lugar vacío de la pantalla de inicio.
2. En la ventana que aparece abajo, toque **Tema**.
3. Toque un tema para seleccionarlo.

Para configurar un efecto transitorio de la pantalla de inicio

1. Toque por unos segundos un lugar vacío de la pantalla de inicio.
2. En la ventana que aparece abajo, toque **Efecto**.
3. Toque un efecto para seleccionarlo.

Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla

Puede proteger su teléfono al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, necesita tocar por unos segundos el área en blanco de la pantalla de inicio, dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla y los botones del teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla**.
3. Toque en **Ninguna**, **Deslizar**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
 - Toque **Ninguna** para deshabilitar la protección del bloqueo de pantalla.
 - Toque **Deslizar** para habilitar el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo con un gesto de “presión prolongada”. Puede desbloquear la pantalla al tocar por unos segundos sobre un área vacía de la pantalla de bloqueo.
 - Toque **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
 - Toque **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.
4. Para Contraseña, seleccione cómo quiere que se muestren las notificaciones y su contenido cuando el teléfono está bloqueado, luego toque **LISTO**.

NOTAS:

- Las opciones para el bloqueo de pantalla se listan en el orden aproximado de potencia de su seguridad, empezando desde **Ninguna** y **Deslizar**, lo cual no proporciona seguridad. Un patrón proporciona seguridad mínima, aunque puede ser más conveniente que las opciones más fuertes.
- Recuerde el patrón, PIN, o contraseña que estableció. De lo contrario, tendrá que actualizar el software del teléfono para usarlo (ver *Para actualizar el software del teléfono*).

Para proteger su teléfono con encriptación

Puede encriptar todos los datos de su teléfono: las cuentas de Google, los datos de aplicación, la música y otros medios, la información descargada y más. Si lo hace, debe ingresar un PIN numérico o contraseña cada vez que encienda su teléfono.

¡ADVERTENCIA! La encriptación es irreversible. La única manera de revertir un teléfono encriptado es realizar un reinicio de datos de fábrica, lo cual borra toda su información.

La encriptación proporciona protección adicional en caso de que roben su teléfono, y se le puede requerir o recomendar en algunas organizaciones. Consulte a su administrador de sistemas antes de encenderla. En muchos casos, el PIN o contraseña que establezca para encriptación es controlada por el administrador de sistemas.

Antes de encender la encriptación, prepárese de la siguiente manera:

- Establezca un PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
- Cargue la batería.
- Mantenga el teléfono conectado al cargador.
- Programe una hora o más para el proceso de encriptación. No debe interrumpirla o perderá alguna o toda su información.

Cuando esté listo para encender la encriptación:

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Encriptar dispositivo**.

2. Lea la información sobre la encriptación cuidadosamente.

El botón **ENCRIPtar DISPOSITIVO** se verá atenuado si la batería no está cargada o si su teléfono no está conectado. Si cambia de parecer sobre la encriptación de su teléfono, oprima el **Botón de regresar**.

¡ADVERTENCIA! Si interrumpe el proceso de encriptación, perderá información.

3. Toque **ENCRIPtar DISPOSITIVO**.

4. Ingrese su PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y toque **SIGUIENTE**.

5. Toque **ENCRIPtar DISPOSITIVO** de nuevo.

El proceso de encriptación empezará y mostrará su progreso. La encriptación puede tomar una hora o más, durante la cual su teléfono se puede restablecer muchas veces.

Cuando la encriptación está completa, se le pedirá que ingrese su PIN o contraseña.

Subsecuentemente, debe dibujar su patrón o ingresar su PIN o contraseña cada vez que encienda su teléfono para descifrarlo.

Para proteger su teléfono con fijar pantalla

Puede usar la función de bloqueo de pantalla para mantener una aplicación fija en pantalla y que los demás no puedan ver otras aplicaciones ni acceder a su información personal.

Para activar el bloqueo de pantalla

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Fijar pantalla**.

2. Toque la tecla **Activar/Desactivar**.

3. Si tiene configurado un bloqueo de pantalla, puede tocar **Ask for unlock pattern / PIN / password before unpinning**. Deberá dibujar un patrón o ingresar un PIN/ contraseña para desbloquear la pantalla.

Para fijar la pantalla

1. Asegúrese de que la función Fijar pantalla esté activada.

2. Abra la aplicación que desea que quede visible.

3. Oprima el **Botón de aplicaciones recientes**.

4. Si hay muchas pestañas de aplicaciones, vaya hacia arriba para encontrar  de la pestaña que está más adelante.

5. Toque .

Para desactivar el bloqueo de pantalla

1. Para desactivar el bloqueo de pantalla y volver al uso normal, oprima por unos segundos el **Botón de aplicaciones recientes**.

2. Si ha marcado **Ask for unlock pattern / PIN / password before unpinning** cuando bloqueó la pantalla, deslice la pantalla de bloqueo hacia arriba y dibuje el patrón o ingrese el PIN/contraseña.

Conozca los aspectos básicos

Para monitorear el estado del teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos del teléfono y del estado de servicio en el lado derecho. Abajo verá algunos de los íconos que puede ver.

Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	Conectada la red 3G
	Conectada la red 4G LTE
	Timbre apagado
	Modo de vibración
	Modo prioridad
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
	Cargando batería
	Establecimiento de alarma

Indicador	Significado
	Sin señal
	Fuerza de señal
	No hay tarjeta SIM instalada
	Modo avión
	Bluetooth encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso
	Altavoz activado
	Micrófono del teléfono desactivado
	GPS encendido

Conozca los aspectos básicos

Para gestionar las notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verá algunos de los íconos que puede ver.

Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	Nuevo SMS
	Nuevo MMS
	Nuevo email
	Nuevo Gmail mensajes
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	La canción está tocando

Indicador	Significado
	Próximo evento
	Se ha detectado una nueva red de Wi-Fi
	Descarga de datos
	Envío de datos
	USB conectada
	Actualizaciones disponibles
	Audífonos conectados

Para abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones reportan la llegada de mensajes nuevos, eventos del calendario y las alarmas, así como eventos continuos. Puede abrir el Panel de Notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el Panel de Notificaciones, deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el Panel de Notificaciones, deslice su dedo hacia arriba desde la parte posterior de la pantalla o toque el **Botón de regresar**.

Para responder o eliminar una notificación

En el Panel de Notificaciones, puede responder a una notificación o eliminarlas. El Panel de Notificaciones también es compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales justo desde la notificación misma.

- Para responder a una notificación, tóquela.
- Deslice su dedo hacia abajo para agrandar ciertas notificaciones. También puede deslizar dos dedos verticalmente o alejar/juntar dos dedos en la pantalla para agrandar o achicar ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslícela a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toque .
- Para manejar las notificaciones recibidas, toque por unos segundos una notificación para identificar la aplicación que la creó. Dependiendo de la notificación, usted puede luego tocar  y seleccionar **Bloquear** para ocultar notificaciones futuras de esta aplicación, o toque **Prioridad** para mostrarlas en el modo de prioridad.
- La mayoría de las aplicaciones que envían notificaciones, como Gmail, tienen configuración de notificaciones que usted puede ajustar.

NOTA: si apaga las notificaciones de una aplicación, puede perderse sus alertas y actualizaciones importantes. A veces no es posible apagar las notificaciones de algunas aplicaciones.

Para usar configuración rápida

La Configuración Rápida en el Panel de Notificaciones la hace conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para su teléfono.

Deslice dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, o abra el Panel de Notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para ver las siguientes Configuraciones Rápidas.

- **Ubicación:** toque para encender o apagar la función de acceso a la ubicación.
- **Modo avión:** toque para activar o desactivar el modo avión.
- **Linterna:** toque para encender o apagar la linterna.
- **Sonido:** toque para alternar entre Normal, Vibrate, y Silencio.
- **Rotación au...:** toque para activar o desactivar la función de rotación automática de la pantalla.
- **Wi-Fi:** toque para activar o desactivar el Wi-Fi.
- **Datos:** toque para activar o desactivar el acceso a datos móviles.
- **Bluetooth:** toque para activar o desactivar el *Bluetooth*.
- **Brillo:** desmarque **Automático** y arrastre el deslizador del brillo para ajustar el brillo de la pantalla.

NOTA: En la pantalla de Configuración Rápida, toque  para acceder a los ajustes de Modo de ahorro de energía; toque  para ir al menú de Configuración; toque  para ver su perfil en la aplicación de Personas; toque **EDITAR** en la parte inferior para cambiar la posición del interruptor de control.

Para usar atajos y widgets

Para agregar atajos y widgets

1. Oprima el **Botón de inicio** > .

O, para agregar widgets, toque por unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio y seleccione **Widgets**.

Conozca los aspectos básicos

2. Deslícese hacia la izquierda o derecha para navegar por las aplicaciones o widgets disponibles.
3. Toque por unos segundos el ícono de un widget o una aplicación y arrástrelo a un panel de pantalla de inicio.

NOTA: mientras mantiene presionado el elemento, usted puede arrastrarlo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de pantalla de inicio y poner el elemento sobre el mismo.

Para mover atajos o widgets

1. Toque por unos segundos un widget o un atajo en la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo al lugar que necesite.

Para eliminar atajos o widgets

1. Toque por unos segundos un widget o un atajo en la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo  para eliminarlo.

Para ajustar el tamaño de un widget

1. Toque por unos segundos un widget en la pantalla de inicio y luego suéltelo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastre el contorno para redimensionar el widget.

NOTA: no todos los widget se pueden redimensionar.

Para organizar con las carpetas

Puede crear carpetas en la pantalla de inicio y agregar varios atajos a una carpeta. Puede mover o eliminar carpetas del mismo modo en que mueve o elimina los atajos.

1. Toque por unos segundos el atajo de la pantalla de inicio que desee agregar a una carpeta.
2. Arrastre el atajo sobre otro ícono y suéltelo. Se creará una nueva carpeta y se agregará el atajo a la carpeta.

Conozca los aspectos básicos

3. Para agregar más atajos a la carpeta, toque por unos segundos cada atajo y arrástrelo hasta la carpeta sin soltarlo.
4. Para eliminar un atajo de una carpeta, toque la carpeta para abrirla. Toque el atajo por unos segundos y arrástrelo hasta la pantalla de inicio.

NOTAS:

- Toque la carpeta y luego toque el campo del nombre para cambiar el nombre de la carpeta.
- Arrastre la carpeta hacia  para eliminarla y volver a colocar sus atajos en la última pantalla de inicio.

Para desinstalar o desactivar una aplicación

1. Oprima el **Botón de inicio** >  para abrir la pantalla de la lista de aplicaciones.
2. Toque por unos segundos el ícono de una aplicación y arrástrelo a  o  en la parte superior de la pantalla.
3. Toque **ACEPTAR** para desinstalar o desactivar la aplicación.

NOTA: para encontrar las aplicaciones desactivadas, oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Aplicaciones** > **INHABILITADAS**. Luego puede tocar una aplicación y tocar **ACTIVAR** para activarla. No todas las aplicaciones se pueden desinstalar o desactivar.

Para ordenar la bandeja de favoritos

La pantalla de inicio incluye una bandeja personalizable de favoritos en la parte inferior de todas las pantallas de inicio. Puede tener hasta cuatro elementos en la bandeja de favoritos. Arrastre los elementos o carpetas hacia adentro o hacia afuera de la bandeja para ordenar el área.



Para abrir e intercambiar aplicaciones

Para abrir una aplicación

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Deslice a la izquierda o la derecha de la pantalla y toque una aplicación para abrirla.

Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Toque el **Botón de aplicaciones recientes**. Se abrirá una lista de los nombres e imágenes miniatura de las aplicaciones que usó recientemente. Si ha usado más de una aplicación recientemente que se puede adaptar en la pantalla, puede desplazarse en la lista hacia arriba y hacia abajo.
2. Toque una imagen miniatura para abrir esa aplicación.


NOTA: usted puede deslizar una imagen miniatura hacia la izquierda o la derecha, o tocar  en la imagen miniatura para eliminarlo de la lista. Toque **Eliminar todos** para eliminar todas las imágenes miniatura.

Para ingresar texto

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren automáticamente. En otros, se abre punteando en el que desea escribir. Toque **Botón de regresar** para ocultar el teclado en pantalla. También puede ingresar texto hablando a través de la función de escritura por voz de Google.

Teclado Google

El teclado Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloque el teléfono de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

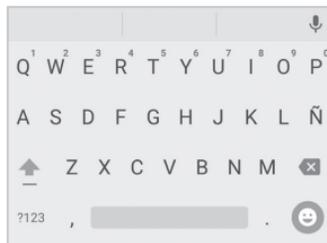


- Toque las teclas alfabéticas para escribir letras. Toque por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir È, toque  por unos segundos y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después deslice su dedo para elegir la È.
- Toque  para usar mayúsculas. Toque  dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toque  para borrar el texto antes del cursor.
- Toque  para seleccionar números y símbolos. Puede entonces tocar  para encontrar más.
- Toque  para ingresar a los íconos miniatura.
- Toque  para usar la entrada de voz en red de Google.
- Toque por unos segundos  >  para cambiar el idioma de entrada o configurar el teclado de Google.

Escritura gestual

El teclado Google es compatible con la función de escritura gestual. Esta función es para escribir un palabra al desplazarse a través de las letras.

Para habilitar el uso de la escritura gestual:

1. En el teclado de Google, toque por unos segundos  > **Configuración del teclado de Google**.
O, oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Teclado de Google**.
2. Toque **Escritura gestual** > **Activar escritura gestual** si la función está apagada.
3. Mueva su dedo letra por letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta alcanzar el fin de la palabra.

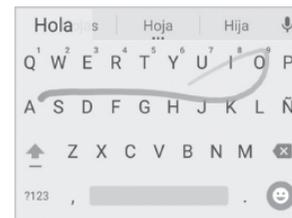

NOTAS:

- Pulse donde desee. Si desea ingresar una sola letra, siga adelante y pulse.
- Levante su dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empieza a trazar la siguiente palabra.

Escritura por voz de Google

La escritura por voz de Google usa el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir lo que dice en texto. Debe contar con conexión de datos o una red móvil o Wi-Fi para usarla.

1. Toque  para acceder a la escritura por voz cuando use el teclado Google.
2. Cuando vea la imagen del micrófono, diga lo que desee escribir.
3. Puede seguir ingresando texto para conservarlo o borrarlo.

NOTA: diga “coma”, “punto”, “signo de interrogación”, “signo de admiración” o “punto de exclamación” para ingresar puntuación.

Para activar o desactivar métodos de entrada

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Teclado actual**.
2. Toque **SELECCIONAR TECLADOS**.
3. Deslice el interruptor de encendido/apagado junto al nombre del teclado para activarlo o desactivarlo.

NOTA: algunos teclados predeterminados no se pueden desactivar.

Para cambiar su método de entrada

1. Cuando utiliza el teclado en pantalla para introducir texto, aparecerá el icono  en la barra de estado.
2. Abra el Panel de Notificaciones y toque **Cambiar el teclado**.
3. Toque para seleccionar un método de entrada.

NOTA: aparecerá el icono  solo cuando se ha instalado y activado más de un método de entrada.


Para configurar la entrada de tacto

Elija la configuración del método de entrada oprimiendo el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Teclado e idioma**.

En la sección Teclado y métodos de entrada, puede establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para los métodos de entrada.

Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** toque donde quiere escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastre la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** toque por unos segundos o toque dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreadá, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastre las pestañas para cambiar la selección.
- **Cortar y copiar:** seleccione el texto que desee manipular. Luego toque  or  para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar el texto con el texto del portapapeles:** seleccione el texto que desee reemplazar. Luego toque  o **PEGAR**.
- **Insertar texto desde el portapapeles:** mueva el cursor hacia el punto de inserción y luego toque por unos segundos la pestaña abajo del cursor. Separe su dedo y toque **PEGAR**.

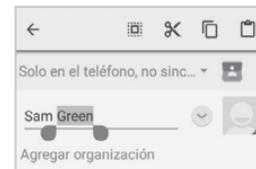

Para conectarse a las redes y dispositivos

Para conectarse a redes móviles

Para controlar el uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos:

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Deslice el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

Para obtener servicios de datos con el roaming:

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Deslice el interruptor **Roaming de datos** para habilitar o deshabilitar el roaming.

NOTA: el roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos.

Para configurar los nombres de los puntos de acceso

Puede usar los Nombres de Puntos de Acceso (APN) predeterminados para conectarse a Internet. Para agregar un punto de acceso nuevo, tal vez tenga que solicitar la información requerida a su proveedor de servicio.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toque .
3. Toque cada elemento para ingresar la información requerida.
4. Toque  > **Guardar**.

NOTA: para configurar el punto de acceso con los valores predeterminados, toque  > **Restablecer valores predeterminados** > **CONTINUAR**.

Para conectarse a Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y sus alrededores.

Para conectarse a las redes y dispositivos

Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar**  para encender el Wi-Fi.
3. Toque el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, ingrese la contraseña y toque **CONECTAR**.

NOTA: su teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toque  > **Config. avanzada**.
4. Deslice el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Activar** .

Cuando Wi-Fi está encendido, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando su teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Deslice el interruptor de Notificación de red a la posición de **Desactivar**  para desactivar las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi si la red no emite su nombre (SSID), o agregar una red Wi-Fi cuando se encuentra fuera de rango.

Para conectarse a una red protegida, primero necesita obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toque  > **Agregar red**.
4. Ingrese el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingrese los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toque **GUARDAR**.

Para olvidar una red Wi-Fi

Puede hacer que su teléfono olvide de los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado, por ejemplo si no quiere que el teléfono se conecte automáticamente o si es una red que ya no va a usar.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toque el nombre de la red Wi-Fi y luego toque **OLVIDAR**.

Para conectarse a una red WPS

La configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés) es una función que facilita agregar su teléfono a los puntos de acceso que suministran WPS.

Puede usar uno de los siguientes métodos para conectar su teléfono a una red inalámbrica con WPS.

Método uno: Botón WPS (Recomendado)

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toque  > **Config. avanzada** > **Pulsador WPS**.
4. Oprima el botón WPS en el ruteador inalámbrico y el punto de acceso reconocerá su teléfono y lo agregará a la red.

Método dos: PIN

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toque  > **Config. avanzada** > **Ingresar PIN WPS**.
4. El número PIN de la WPS aparece en la pantalla. Ingrese el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de ingresar el PIN, su teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

NOTA: para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulte su documentación.

Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toque  > **Config. avanzada** para ajustar la siguiente configuración.
 - **Notificación de red:** obtenga notificaciones en la barra de estado cuando Wi-Fi esté encendido y haya una red disponible.
 - **Búsqueda siempre disponible:** permita que el servicio de localización de Google y otras aplicaciones escaneen las redes, incluso con Wi-Fi apagado.
 - **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** elija si va a mantener el Wi-Fi encendido en el modo inactivo o no.
 - **Banda de frecuencia Wi-Fi:** elija la banda de frecuencia preferida en el teléfono y el punto de acceso para evitar interferencias de radio.
 - **Instalar certificados:** compruebe los certificados instalados.
 - **Pulsador WPS:** conéctese a una red WPS a través del pulsador.
 - **Ingresar PIN WPS:** conéctese a una red WPS a través del PIN del teléfono.
 - **Dirección MAC:** revise la dirección MAC.
 - **Dirección IP:** revise la dirección IP del teléfono.

Para conectar con dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (30 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben sincronizarse antes de realizar la comunicación.

Para encender y apagar Bluetooth

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activar**  o **Desactivar** . Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el  ícono aparecerá en la barra de estado.

Para cambiar el nombre del equipo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activar**  si *Bluetooth* está apagado.
3. Toque  > **Cambiar nombre de dispositivo**.
4. Edite el nombre y toque **CAMBIAR NOMBRE**.

Para sincronizar con otro equipo *Bluetooth*

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activar**  si *Bluetooth* está apagado.
Su teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toque  > **Actualizar** si quiere volver a escanear.
3. Toque el equipo con el que se quiera sincronizar.
4. De ser necesario, confirme que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toque **VINCULAR**. Alternativamente, ingrese las llaves maestras de *Bluetooth* y toque **VINCULAR**.

El pareo se finalizó con éxito cuando el otro equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

NOTA: la llave maestra de *Bluetooth* puede fijarse para ciertos equipos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puede intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese equipo.

Para olvidar un dispositivo *Bluetooth*

Puede hacer que su teléfono se “olvide” de conectarse con otro dispositivo *Bluetooth*. Para volver a conectarse con el dispositivo, debe buscarlo y volver a ingresar o confirmar una contraseña.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth** y asegúrese de que el *Bluetooth* esté activado.

2. En la lista de dispositivos pareados, toque  al lado del dispositivo *Bluetooth* que desea olvidar.
3. Toque **OLVIDAR**.

Para enviar datos mediante *Bluetooth*

1. Abra la aplicación adecuada y seleccione el archivo o elemento que desee compartir.
2. Seleccione la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toque un equipo *Bluetooth* con el que se haya pareado el teléfono o espere a que encuentre otros equipos y toque uno de ellos.

Para recibir datos mediante *Bluetooth*

1. Encienda el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.
2. Desplácese hacia abajo a la barra de estado y toque .
3. Toque **ACEPTAR** para empezar a recibir datos.

En función de su configuración de almacenamiento y si tiene instalada una tarjeta microSDXC, los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo). Puede tener acceso a ellos con la aplicación del Administrador de archivos. Los contactos que reciba (archivos vCard) se importan automáticamente a su lista de contactos.

Para conectarse a su computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Su teléfono guarda estos archivos en el almacén interno o en una tarjeta desmontable microSDXC.

Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB

1. Conecte su teléfono a la PC con el cable USB.
2. Abra el Panel de Notificaciones y toque  (Conectado como...).

Para conectarse a las redes y dispositivos

3. Elija una de las siguientes opciones:

- **Sólo carga:** cargue su teléfono mediante USB.
- **Instalar el controlador:** seleccione esta opción cuando las funciones (Conectar al software de una PC, dispositivo multimedia) se activan por primera vez, o cuando no están disponibles.

NOTA: también puede instalar el controlador en el PC mediante la ejecución del archivo ejecutable en la nueva unidad de CD-ROM.

- **Dispositivo de medios (MTP):** transfiera archivos multimedia en Windows o con la transferencia de archivos Android™ en Mac®.

NOTA: para Windows® XP, instale los controladores y Windows Media® Player 11 (o una versión posterior) cuando utiliza el dispositivo de multimedia (MTP) por primera vez.

- **Cámara (PTP):** transfiere fotos con el uso del software de la cámara.

NOTA: para que su teléfono se conecte a la computadora automáticamente usando el tipo de conexión seleccionado, marque **No preguntar de nuevo**.

Para conectar con Windows Media Player

Puede sincronizar archivos de música, imágenes, y video con su teléfono y su computadora instalado con Windows Media Player.

1. Conecte el teléfono con su computadora mediante USB y elija un **Dispositivo de medios (MTP)**.
2. Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música, imágenes y video.

Para desconectar su teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

Para quitar la tarjeta microSDXC de su teléfono

Si necesita quitar la tarjeta microSDXC mientras el teléfono está encendido, debe primero desmontarla.

Para conectarse a las redes y dispositivos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo y toque **Desmontar la tarjeta SD** > **ACEPTAR**.
3. El ícono  aparece en la barra de estado y puede la quitar la tarjeta microSDXC de del teléfono de forma segura.

NOTA: si desmonta la tarjeta microSDXC, algunas aplicaciones que está utilizando se detendrán y pueden no estar disponibles hasta que se vuelva a montar la tarjeta microSDXC.

Para borrar la tarjeta microSDXC

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Deslícese hacia abajo de la pantalla y toque **Borrar la tarjeta SD externa** > **ELIMINAR LA TARJETA SD** > **ELIMINAR TODO**.

PRECAUCIÓN: el procedimiento de formateo borra toda la información de la tarjeta microSDXC, después de la cual los archivos NO SE PUEDEN recuperar.

Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) le permiten conectarse a recursos que están dentro de una red local segura. Los VPN se implementan comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente acceda a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando, es posible que requiera ingresar sus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a su VPN. Puede obtener esta información con su administrador de la red.

NOTA: necesita establecer un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña antes de usar el almacenamiento de credenciales.

Para agregar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toque  e ingrese el nombre de la VPN.

Para conectarse a las redes y dispositivos

3. Toque el **Botón de regresar** y seleccione el casillero debajo de **Mostrar opciones avanzadas**.
4. Ingrese la dirección del servidor y otra información proporcionada por el administrador de su red.
5. Toque **GUARDAR**.

La VPN se añade a la lista en la pantalla de VPN.

Para conectarse a una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toque la VPN a la que desee conectarse.
3. Cuando se le pida, ingrese cualquier credencial solicitada y luego toque **CONECTAR**.

Para modificar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toque por unos segundos la VPN que desee modificar.
3. Toque **Modificar perfil**.
4. Toque el **Botón de regresar** y seleccione el casillero debajo de **Mostrar opciones avanzadas**.
5. Toque un campo para editar la información.
6. Toque **GUARDAR**.

Llamadas telefónicas

Puede realizar llamadas desde la aplicación de Teléfono, la aplicación de Personas, u otras aplicaciones o widgets que muestren la información de contacto. Cuando vea un número de teléfono, puede generalmente tocar o marcarlo.

Para hacer y terminar llamadas

Para hacer una llamada marcando el número

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Ingrese el número telefónico con el teclado en la pantalla. Toque  para borrar los dígitos equivocados.

NOTA: mientras ingrese los dígitos, su teléfono busca los contactos que coinciden. Si ve el número que desea marcar, tóquelo para hacer la llamada inmediatamente sin tener que ingresar el resto del número.

3. Toque  abajo del teclado para marcar.

También puede tocar el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla de aplicaciones del Teléfono e ingresar el número de teléfono o nombre del contacto que desea llamar. Toque el contacto encontrado o **Llamar al [número]** para hacer la llamada.

NOTAS:

- Para hacer una llamada internacional, toque la **tecla 0** por unos segundos para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingrese el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.
- Para volver a llamar al último contacto, oprima el **Botón de inicio** >  >  >  y toque  nuevamente.

Para terminar una llamada

Durante una llamada, toque  en la pantalla.

Para contestar o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada entrante y le muestra la identificación de la persona que llama o la información sobre la misma que

usted ingresó en Personas. Puede contestar o rechazar la llamada, o rechazarla con un mensaje de texto.

Para contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice la barra verde hacia abajo para responderla.

NOTA: para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprima el **Botón para subir o bajar el volumen**.

Para rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice la barra roja hacia arriba para rechazarla.

También puede arrastrar  hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto a la persona que llama.

NOTA: para editar la respuesta de texto desde la aplicación de Teléfono, toque  > **Configuración** > **Configuración general** > **Respuestas rápidas**.

Para trabajar con el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que hizo, recibió o perdió. Le proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número, regresar una llamada o agregar un número a sus contactos.

Para abrir el historial de llamadas, oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Historial de llamadas**.

Para realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. Acceda a la llamada historial.
2. Toque un número para obtener más información sobre la llamada, o toque  a un lado para regresar la llamada.

NOTA: puede tocar en **PERDIDAS**, **SALIENTES** o **ENTRANTES** para filtrar los registros por tipo de llamada.

Para agregar un número del historial de llamadas como contacto

1. Acceda a la llamada historial.
2. Toque  delante de un número.
3. Toque  en la pestaña de información del contacto.
4. Para agregar el número a un contacto existente, toca un contacto de la lista. Para agregar un nuevo contacto, toque  en la esquina superior derecha.

Para realizar otras acciones en una llamada entrada de registro

1. Acceda a la llamada historial.
2. Toque un número para ver más información de la llamada. Mientras ve los detalles de la llamada, puede:
 - Toque  > **Editar número antes de llamar** para editar el número en el marcador antes de llamar.
 - Toque  delante de una entrada para abrir la pestaña de información del contacto desde la parte inferior de la pantalla. Puede enviarle un mensaje, devolver la llamada, editar el contacto, agregar el contacto a favoritos o agregar el número a contactos.
 - Toque  para eliminar la entrada.

NOTA: puede tocar  > **Eliminar registro de llamadas** en la pantalla del historial de llamadas para eliminar todos los registros de llamadas.

Para llamar a sus contactos

Para llamar a un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** > . En la pestaña de **MARCADO RÁPIDO** se muestran sus contactos favoritos y más llamados.
2. Toque un contacto para hacer la llamada, o toque la pestaña de **CONTACTOS** y luego toque  al lado de un contacto para hacer la llamada.

Para revisar el correo de voz

Si ajustó su teléfono para que desvíe ciertas llamadas al correo de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no le pueden localizar. Aquí le mostramos cómo revisar los mensajes que le dejaron.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > .
2. Toque el **tecla 1** por unos segundos en el marcador. Si se le pide, escriba la contraseña de su buzón de voz.
3. Siga los avisos de voz para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.

NOTA: para configurar el servicio de correo de voz, ver *Llamadas telefónicas – Para ajustar las opciones de sus llamadas – Para configurar el correo de voz*. Para información detallada, contacte a su proveedor de servicio.

Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verá un número en las opciones en la pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

- Toque  para ver todas las opciones de llamada.
- Toque  para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN del correo de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toque  para encender o apagar el altavoz.
- Toque  para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toque  para hacer otra llamada aparte de la primera llamada, la cual se pone en espera.
- Toque  para ir a la bandeja de mensajería.
- Toque  para ir a los contactos.
- Toque  para combinar llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Toque  para poner a la persona que llama en espera, y cambie a otra llamada que puso en espera antes.

- Toque  para terminar la llamada actual.

¡ADVERTENCIA! Debido a los niveles más altos de volumen, no ponga el teléfono cerca de su oreja durante el uso del altavoz.

Para manejar llamadas múltiples

Cuando las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita están disponibles, puede intercambiar entre dos llamadas o establecer una llamada de conferencia.

NOTA: las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita necesitan de soporte de red y pueden ocasionar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para que le brinde más información.

Para intercambiar entre llamadas actuales

Cuando esté en una llamada, la pantalla de su teléfono le informa que tiene otra llamada entrante y le muestra la identificación de la persona que llama.

Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:

- Toque  para contestar la llamada. Esto pone a la primera persona en espera y contesta la segunda llamada.
- Toque  para rechazar la segunda llamada.
- Toque  para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preconfigurado o editar uno para enviárselo al que llama.

Para intercambiar entre dos llamadas:

Toque  > .

Para configurar una llamada de conferencia

Con esta función, puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que establezca la conexión, toque  >  y marque el segundo número. Esto pone a la primera persona en espera.

3. Cuando esté conectado con la segunda persona, toque .

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante su llamada, usted y la otra persona a la que llamó continúan conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, se desconectarán todas las conexiones.

Para terminar la llamada de conferencia, toque .

Para ajustar las opciones de sus llamadas

Para configurar las opciones para mostrar contactos

Puede configurar el orden en que se muestran los contactos en la pestaña de **CONTACTOS** de la aplicación del Teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración general**.
2. Toque **Ordenar por** o **Formato del nombre** para configurar el orden de los contactos y el formato de los nombres de los contactos.

Para configurar el sonido y vibración

Configure el sonido y vibración para las llamadas entrantes y los sonidos del teclado.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración general**.
2. En la sección Sonidos y vibración, toque la opción que desea configurar.
 - Toque **Tono del teléfono** para seleccionar el tono de llamada para la notificación de llamadas entrantes.
 - Marque **Tonos del teclado** para reproducir sonidos al tocar las teclas del teclado.
 - Marque **Vibrar también en llamadas** para activar la vibración para la notificación de llamadas entrantes.

NOTA: puede configurar el patrón de vibración para la notificación de llamadas entrantes. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Esquema de vibración** y seleccione uno.

Para editar la respuesta rápida para llamadas rechazadas

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración general** > **Respuestas rápidas**.
2. Toque un mensaje de texto para editarlo.
3. Toque **ACEPTAR** para guardar el mensaje.

Para configurar el correo de voz

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada**.
2. Toque **Correo de voz** para configurar las opciones.
 - Toque **Servicio** para seleccionar el proveedor de correo de voz. Mi proveedor será el predeterminado.
 - Toque **Configuración** para ver el número del correo de voz.
 - Toque **Sonido** para seleccionar el sonido de la notificación de los correos de voz nuevos.
 - Toque **Vibrar** para activar la vibración para la notificación.

Para configurar el modo TTY

Su teléfono es un dispositivo compatible con TTY. Un dispositivo TTY puede permitirle a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono. Basta con conectar el dispositivo TTY al conector del auricular del teléfono.

Seleccione un modo TTY para que su teléfono funcione con un dispositivo TTY, o para apagar el TTY.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Modo TTY**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones. Si es necesario, consulte el manual de su dispositivo TTY.
 - **TTY desactivado:** los usuarios que pueden oír y hablar pueden desactivar la función TTY.

- **TTY total:** los usuarios que no pueden oír ni hablar pueden usar este modo para enviar y recibir mensajes a través del dispositivo TTY.
- **TTY HCO:** los usuarios que pueden oír pero no hablar, pueden usar este modo para escuchar la conversación de la otra parte y responder por mensajes de texto.
- **TTY VCO:** los usuarios que pueden hablar pero no oír, pueden usar este modo para hablar por el teléfono y recibir respuestas por mensaje de texto.

Para configurar las ayudas auditivas

Su teléfono es compatible con la función de ayuda auditiva. Cuando activa la función de ayuda auditiva y usa un audífono con un Telecoil para responder el teléfono, podrá escuchar mejor durante una llamada telefónica.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Configuración de llamada**.
2. Marque **Ayudas auditivas** para activar la compatibilidad con los dispositivos de audición.

PRECAUCIÓN: no encienda la opción de Audífonos a menos que utilice un audífono con bobina telefónica (*telecoil*). El uso de este ajuste sin un audífono o con un audífono sin bobina electrónica (*telecoil*) puede ser perjudicial para el oído.

Para configurar la marcación rápida

Puede tocar por unos segundos las **teclas 1-9** del teclado para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

La **tecla del número 1** está reservada para llamar a su correo de voz.

Para asignar una tecla de marcación rápida:

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Marcación Rápida**.
2. Toque una entrada de marcación rápida.
3. Ingrese un número de teléfono o toque  para seleccionar uno de su lista de contactos.

4. Toque **ACEPTAR**.

Para configurar tonos DTMF

Puede establecer la duración de los tonos de señal de multifrecuencia de doble tono (DTMF, por sus siglas en inglés).

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Tonos DTMF**.
2. Toque **Normal** o **Largo**.

Sugerencias de operación para llamadas finalizadas

Cuando esta función está activada, el teléfono le preguntará si desea volver a llamar, enviar un mensaje al contacto o agregar el nuevo número a sus contactos al finalizar una llamada.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Configuración de llamada**.
2. Marque **Sug oper llam finalizada** para habilitar esta función.

Para responder llamadas automáticamente

La función de Respuesta automática permite que el teléfono conteste automáticamente las llamadas entrantes para que sus manos estén libres.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Repuesta automática**.
2. Toque el interruptor de encendido/apagado junto a **Repuesta automática** para activar la función.
3. Toque **Duración de llamada** para configurar el tiempo que el teléfono debe esperar antes de contestar una llamada.
4. Toque **Condiciones de respuesta automática** para ajustar el teléfono para que conteste automáticamente cuando se conecta a través de **Solo auriculares**, **Solo Bluetooth**, **Solo auriculares o Bluetooth**.

Llamadas telefónicas

Para reenviar llamadas entrantes

La función de reenvío de llamadas entrantes le permite reenviar sus llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Desvío de llamadas**.
2. Toque una opción disponible (**Reenviar siempre**, **Reenviar si está ocup.**, o **Reenviar si no contesta**) para activarla, o toque **Cancelar todos los desvíos** para desactivar la función.

Privacidad de voz

Esta opción le permite activar el modo de privacidad mejorado.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional**.
2. Marque **Privacidad de voz** para activar esta función.

Marcado de código Plus

El marcado de código Plus le permite al teléfono marcar automáticamente el código de acceso internacional para su ubicación cuando se mantiene pulsada el **tecla 0** en el marcador.

Para activar el marcado de código +:

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional** > **Configuración de marcado de código +**.
2. Marque **Config. reemplazo cód. más** para activar esta función.

Para cambiar el código de marcación internacional:

1. Oprima el **Botón de inicio** >  >  > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Configuración adicional** > **Configuración de marcado de código** > **Reemplazar cód. de cód. mas**.
2. Introduzca un nuevo código y toque **ACEPTAR**.

Personas

Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**. Desde aquí, puede tocar las pestañas para intercambiar rápidamente a los grupos de contactos o sus contactos favoritos.

Para revisar los detalles de los contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Desplácese a través de la lista para ver todos sus contactos.
3. Toque un contacto para ver sus detalles.

NOTA: si usted tiene un montón de contactos almacenados, verá una barra deslizante en la parte derecha de la pantalla. Para ir directamente a una letra, toque por unos segundos el dispositivo deslizable y arrástrelo hacia una letra.

Para agregar un contacto nuevo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque  para agregar un contacto nuevo.
NOTA: si no ha añadido ningún contactos, toque **CREAR UN CONTACTO NUEVO**.
3. Toque el campo de la cuenta para elegir donde guardar el contacto. Si selecciona una cuenta sincronizada, sus contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta en línea.
4. Escriba el nombre del contacto, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y otra información.
5. Toque  para guardar el contacto.

Para configurar su propio perfil

Puede crear su propia tarjeta de presentación en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.

2. Toque **Configurar mi perfil**. Si ya se ha configurado un perfil, toque la lista que está debajo de **YO** y toque .
3. Edite la información de su perfil. Toque **AGREGAR OTRO CAMPO** para agregar más información si lo desea.
4. Toque  para guardar.

Para importar, exportar y compartir contactos

Puede importar/exportar contactos hacia/desde su tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono, una tarjeta microSDXC o su cuenta en línea. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes equipos. También puede compartir sus contactos rápidamente con el uso de *Bluetooth*, correo electrónico, Mensajería, Google Drive o Gmail.

Importar contactos de la tarjeta nano-SIM

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Administrar contactos SIM**.
3. Si añadió cuentas de contactos aparte de los del teléfono, elija una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Toque  > **Importar contactos de SIM**.
5. Verifique los contactos que desea importar y toque .

Para importar contactos desde la tarjeta microSDXC o el almacenamiento del teléfono

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Importar desde almac..**
3. Si añadió cuentas de contactos aparte de los del teléfono, elija una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Seleccione el o los archivos vCard de la tarjeta microSDXC o el almacenamiento del teléfono.

NOTA: si la tarjeta microSDXC no está instalada en el teléfono, puede exportar el archivo vCard al almacenamiento del teléfono.

Para exportar contactos a la tarjeta nano-SIM

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Toque los contactos que necesite y luego toque .

NOTA: si la tarjeta nano-SIM está llena, no podrá exportar contactos a la tarjeta.

Para exportar contactos a la tarjeta microSDXC o el almacenamiento del teléfono

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  > **Importar/exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
3. El teléfono le mostrará el nombre del archivo vCard. Toque **Aceptar** para crear el archivo.

NOTA: si la tarjeta microSDXC no está instalada en el teléfono, puede exportar archivos vCard al almacenamiento del teléfono.

Para compartir contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque  > **Selec. elemento(s)**.
3. Toque los contactos que desea compartir para seleccionarlos y luego toque .
4. Elija compartir los contactos de Mensajería, Correo, Gmail, Google Drive, o *Bluetooth*.

Para trabajar con los contactos favoritos

Puede agregar los contactos que utiliza con más frecuencia a **FAVORITOS** para encontrarlos más rápidamente.

Para agregar un contacto de Favoritos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto y luego toque  en la parte superior de la pantalla.

Para eliminar un contacto de Favoritos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **FAVORITOS**.
2. Toque un contacto favorito y luego toque .

Para trabajar con grupos

Para ver sus grupos de contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Desplácese a través de la lista para ver los grupos presentes y cualquier grupo que haya creado.
3. Toque un grupo para ver sus miembros.

NOTA: para enviar un mensaje o un correo electrónico a los miembros del grupo, toque un grupo >  > **Enviar mensaje en grupo/Enviar correo** después de abrir el grupo.

Para configurar un grupo nuevo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Toque  para crear un grupo nuevo.
3. Si ha agregado cuentas de contacto que no sean de teléfono, toque para elegir una cuenta para el nuevo grupo.
4. Toque **Nombre del grupo** e ingrese un nombre.
5. Toque **Añadir miembro a grupo** y seleccione los contactos que desea que formen parte de los miembros del grupo.
6. Toque .
7. Si es necesario, toque **Predeterminado** debajo de Tono de llamada para establecer

un tono de llamada especial para las llamadas entrantes de los miembros del grupo, y luego toque **ACEPTAR**.

8. Toque  para guardar el grupo.

Para borrar un grupo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Toque un grupo y luego toque  > **Eliminar**.
3. Toque **ACEPTAR**.

NOTA: los grupos preestablecidos no se pueden borrar.

Para editar un grupo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Toque un grupo >  > **Editar**.
3. Toque el nombre del grupo para editarlo o toque el campo debajo de **MIEMBRO o Tono de llamada** para agregar más miembros o cambiar el tono de llamada.

NOTA: para eliminar miembros de un grupo, toque un grupo y luego toque  > **Selec. elemento(s)** y seleccione los miembros que desee eliminar. Toque  > **ACEPTAR**.

Para buscar un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y luego toque  para buscar.
2. Escriba el nombre del contacto que desee buscar. Se enlistarán los contactos que coincidentes.

Edición de contactos

Para editar los detalles de los contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto y luego toque .
3. Edite el contacto y toque .

Para configurar un tono de timbre para un contacto

Asigne un tono de timbre para un contacto, de manera que sepa quién le llama cuando escuche el timbre.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto al que desee establecer un tono de timbre y luego toque  > **Establecer tono**.
3. Seleccione un tono de timbre que le guste y toque **ACEPTAR**.

Para borrar un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto que desee borrar y luego toque  > **Eliminar**.
3. Toque **ACEPTAR** para confirmar.

Para borrar varios contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque  > **Selec. elemento(s)**.
3. Toque para seleccionar los contactos que desee eliminar y luego toque .
4. Toque **ACEPTAR** para confirmar.

Agrupar contactos

A medida que su teléfono se sincroniza con varias cuentas en línea, puede ver entradas duplicadas para el mismo contacto. Puede combinar toda la información separada de un contacto en una sola entrada para la lista de contactos.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toque un contacto para ver los detalles.
3. Toque  >  > **Agrupar**.
4. Toque el contacto cuya información desea unificar con la primera entrada.

NOTAS:

- La información del segundo contacto se agrega al primer contacto y el segundo contacto ya no aparece en la lista de contactos.
 - Puede repetir estos pasos para unificar otro contacto al contacto principal.
5. Toque  para guardar el contacto agregado.

Información separada de contacto

Si la información de contacto de diferentes fuentes fue unificada por error, puede separar de nuevo la información en los contactos individuales en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque un contacto que desea separar.
3. Toque  >  > **Separar**.
4. Toque **ACEPTAR** para confirmar.

Para agregar o eliminar cuentas

Puede agregar varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync®. También puede agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en su teléfono.

Para agregar una cuenta

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta que desee agregar.
3. Siga los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesite obtener cierta información de soporte de TI o de su administrador de sistemas.

Cuando se agrega correctamente la cuenta, se muestra en el menú de Cuentas.

Para eliminar una cuenta


Eliminar una cuenta la borrará junto con toda la información asociada con ella desde su teléfono, como correos electrónicos y contactos.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Agregar cuenta**. Toque un tipo de cuenta.
2. Toque la cuenta que desee eliminar.
3. Toque  > **Eliminar cuenta** > **ELIMINAR CUENTA**.

Para configurar la sincronización de cuentas

Para usar la sincronización automática

1. Oprima el **Botón de inicio**. Deslice a la derecha en la pantalla de inicio para ver la pantalla de inicio con el widget de **Control de energía**.

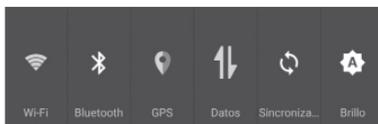

NOTA: si el widget no está en la pantalla de inicio, puede añadirlo desde el panel de Widgets. Ver *Conozca los aspectos básicos – Para usar atajos y widgets – Para agregar atajos y widgets*.

2. Toque **Sincroniza...** en el widget para activar o desactivar la sincronización automática.
 - Cuando la sincronización automática está activada, los cambios realizados a la información en el teléfono o en la web se sincronizan automáticamente.
 - Cuando la sincronización automática está apagada, es necesario sincronizar manualmente para recibir correos electrónicos, actualizaciones u otra información reciente.

Para sincronizar manualmente

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toque la categoría de cuenta y luego la cuenta que desea sincronizar.
3. Toque  > **Sincronizar ahora**.

Para cambiar la ajustes de la sincronización de cuentas

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toque la categoría de cuenta y luego en la cuenta. Aparece la pantalla de opciones de sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Marque o desmarque elementos según lo requiera. Los tipos de información marcados en el teléfono e Internet se mantendrán sincronizados cuando se encienda la sincronización automática. Cuando la sincronización automática está desactivada, toque una lista para sincronizar ese tipo de información entre el teléfono y la web.

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Correo**. Úselo para leer y enviar correos electrónicos de Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, Yahoo!®, y mas.

Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Correo**.
2. Toque un tipo de correo electrónico, y luego introduzca su dirección y contraseña de correo electrónico.
3. Toque **Siguiente** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.
NOTA: también puede ingresar manualmente estos detalles si toca **Conf. manual** o si falla la opción automática.
4. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración. Su teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

Para revisar su correo electrónico

Su teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que establezca cuando configure la cuenta.

También puede revisar sus mensajes nuevos manualmente deslizando la lista de mensajes hacia abajo. Toque **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos electrónicos para descargar los mensajes anteriores.

Para contestar un correo electrónico

Puede contestar o reenviar un mensaje que haya recibido. También puede borrar mensajes y administrarlos de otras maneras.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abra el correo electrónico que desee contestar o reenviar desde la bandeja de entrada.

2. Elija una de las siguientes opciones:
 - Para contestar al remitente, toque .
 - Para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toque .
 - Para reenviar el mensaje, toque .
3. Edite su mensaje y toque .

Para marcar un correo electrónico como no leído

Puede regresar un mensaje ya leído al estado de no leído (por ejemplo para recordar el volver a leerlo más tarde). También puede marcar un lote de correos como no leídos.

- Mientras lee un mensaje, toque  > **Marcar como no leídos**.
- Mientras esté en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toque las casillas que están antes de los mensajes y luego toque .

Para borrar un correo electrónico

Puede borrar un correo electrónico de su carpeta. También puede borrar un lote de correos.

- Mientras lee un mensaje, toque  > **ACEPTAR**.
- Mientras esté en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toque las casillas que están antes de los mensajes y luego toque  > **ACEPTAR**.

Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Desde la bandeja de entrada de su correo electrónico, toque .
NOTA: si tiene más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toque la línea del remitente para seleccionar la cuenta que desee usar para enviar el mensaje.
2. Ingrese un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separe cada recipiente con una coma. También puede tocar  para seleccionar destinatarios desde sus contactos.

NOTA: toque  > **Agregar CC/CCO** para enviar una copia carbón o copia oculta a otros destinatarios.

3. Ingrese el asunto del mensaje y luego escriba su correo electrónico.
4. Toque  > **Adjuntar un archivo** para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivos adjuntos.
5. Toque  en la parte superior de la pantalla para enviar el mensaje.

Para agregar una firma a su correo electrónico

Puede establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje de correo electrónico que salga de una cuenta, como su nombre e información de contacto.

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y seleccione la cuenta a la que desea agregar una firma.
3. Toque **Firma** e ingrese el texto.
4. Toque **ACEPTAR**.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

Después de configurar su primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico – Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puede agregar más cuentas y administrarlas por separado.

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y toque  en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Configure la cuenta como lo hizo con el primero.

Para editar una cuenta de correo electrónico

Puede cambiar varias configuraciones de una cuenta, incluyendo qué tan seguido revisa sus mensajes, cómo se le notificará de un correo electrónico nuevo, y los detalles sobre los servidores que usa la cuenta para enviar y recibir mensajes.

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y toque la cuenta cuya ajustes quieres cambiar.
3. Haga los cambios que quiera y toque el **Botón de regresar** cuando termine.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** y toque la cuenta que desee eliminar.
3. Toque **Eliminar cuenta** > **ACEPTAR**.

Para cambiar las opciones generales de correo electrónico

Las opciones generales aplican todas las cuentas de correo electrónico que agregue.

1. Abra la aplicación de Correo.
2. Toque  > **Configuración de la cuenta** > **General**.
3. Haga los cambios que quiera y toque el **Botón de regresar** cuando termine.

Puede usar la mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Para abrir la pantalla de mensajería

Oprima el **Botón de inicio** > .

Se abre la pantalla de Mensajería, donde puede crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena continua de mensajes.

- Toque  para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.
- Toque en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de Mensajería, toque .
2. Agregue destinatarios de una de las siguientes maneras:
 - Toque el campo **Para** e ingrese manualmente el número del destinatario o el nombre de contacto. Si el teléfono presenta algunas sugerencias, toque la que desee agregar.
 - Seleccione destinatarios de sus contactos al toque .
3. Toque el campo **Escribir mensaje** e ingrese el contenido de su mensaje de texto.
4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque  para adjuntar un archivo o una presentación de diapositivas al mensaje.
5. Toque .

NOTAS:

- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios para los mensajes multimedia.
- No añada ningún adjunto si desea enviar un mensaje de texto, de otra manera se le puede cobrar como mensaje multimedia.

Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibe se anexas a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla de Mensajería, toque la cadena que tiene el mensaje al que desea contestar.
2. Escriba su respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Puede tocar  si desea contestar con un MMS.
3. Toque .

Para reenviar un mensaje

1. Desde la pantalla de Mensajería, toque la cadena que tiene el mensaje que desea reenviar.
2. Toque el mensaje.
3. Toque **Reenviar** en el menú que se abre.
4. Ingrese un destinatario para el mensaje y edite el contenido si es necesario.
5. Toque .

Copiar un mensaje

Puede copiar mensajes de texto al almacenamiento del teléfono desde la tarjeta nano-SIM.

1. En la pantalla de Mensajería, toque  > **Configuración** > **Admin. mensajes de tarj. SIM**.
2. Oprima un mensaje por unos segundos y luego toque **Copiar a memoria del teléfono**.

Para borrar mensajes o cadenas

Para borrar mensajes en una cadena

1. En la pantalla de Mensajería, toque una cadena.
2. Toque  > **Selec. elemento(s)**.

Mensajería

3. Toque los mensajes que desee borrar.
4. Toque  > **ACEPTAR**.

Para borrar las cadenas de mensajes

1. Desde la pantalla Mensajería, toque por unos segundos la cadena que desee borrar.
2. Si hay más cadenas que desee borrar, tóquelas una por una.
3. Toque  > **ACEPTAR**.

Para cambiar las opciones de los mensajes

Toque  > **Configuración** en la pantalla de Mensajería para cambiar las opciones de los mensajes.

Calendario

El calendario en el teléfono funciona con el servicio Google Calendar™ basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync una vez que inicie sesión en su cuenta de Exchange en el teléfono.

Para abrir el calendario, oprima el oprima el **Botón de inicio** >  > **Calendario**.

Para ver sus calendarios y eventos

Para seleccionar calendarios visibles

1. Abra la aplicación de Calendario.
2. Toque  > **Calendarios**.
3. En la pantalla nueva, toque los calendarios para revisar los que desee ver o desmarcar los calendarios que desee esconder.

Los eventos de los calendarios ocultos no se muestran en la aplicación de Calendario.

Para cambiar las vistas del calendario

Puede ver sus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: Mes, Semana, Día o Agenda.

Para cambiar las vistas del calendario, toque la vista actual en la parte superior izquierda y seleccione la vista que prefiera. También puede cambiar de vista por Mes a vista por Día tocando cualquier día del calendario mensual.

- En la vista de Mes, desplácese verticalmente para ver los meses anteriores y los posteriores.
- En la vista de Semana o Día, desplácese horizontalmente para ver las semanas o días anteriores y posteriores.
- Cuando esté viendo los días, semanas o meses anteriores o últimos, toque  para dirigirse rápidamente al día actual.

Para ver los detalles de un evento

En la vista de Agenda, Día o Semana, toque un evento para ver sus detalles.

En la vista de Mes, toque un día para cambiar a la vista de Día. Después toque un evento para ver sus detalles.

Para crear un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toque  para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.

También puede tocar dos veces un punto en la vista de Día o Semana para agregar un evento para ese punto de tiempo.

NOTA: si tiene más de un calendario, puede elegir el calendario en el cual agregar el evento al toque el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**.

2. Agregue detalles sobre el evento.

3. Toque **LISTO** para guardar el evento nuevo.

NOTA: también puede crear un nuevo evento copiando los detalles de un evento existente. Solo tiene que abrir la pantalla de detalles y tocar  > **Copiar**. Luego, edite la nueva información del evento y toque **LISTO**.

Para editar, borrar o compartir un evento

1. Encuentre un evento que desee editar o borrar.

2. Abra su pantalla de detalles (ver *Calendario – Para ver sus calendarios y eventos – Para ver los detalles de un evento*).

3. Elija una de las siguientes opciones:

- Para editar el evento, toque . Toque **LISTO** para guardar sus cambios.
- Para borrar el evento, toque  > **ACEPTAR**.
- Para compartir el evento, toque  > **Compartir** y elija la forma de compartir.

Para cambiar las opciones del calendario

Para cambiar las opciones del Calendario, abra una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y luego toque  > **Configuración**.

Puede cambiar la Configuración general, lo cual aplicará a todas las cuentas, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

Use el Navegador para ver las páginas web y buscar información.

Para abrir el navegador

Oprima el **Botón de inicio** >  para iniciar el navegador web. El navegador también se abre cuando toca un enlace para la web—por ejemplo, en un correo electrónico o un mensaje de texto.

1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Toque la casilla de dirección en la parte superior de la página web. Si la casilla de dirección no es visible, desplácese hasta la parte superior de la página para poder verla.
3. Introduzca la dirección (URL) de una página web, o introduzca los términos que desea buscar.
4. Toque una URL o sugerencia de búsqueda o toque  en el teclado para abrir la página web o resultados de búsqueda.

NOTA: toque  junto a la casilla de dirección si usted desea dejar de abrir la página.

Para configurar la página de inicio

Su página de inicio se abre al iniciar una nueva pestaña del navegador, y cuando usted abre el Navegador después de reiniciar el teléfono.

1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Toque  > **Ajustes** > **Configurar página principal**.
3. Introduzca la URL y toque **Aceptar** para establecerla como la página de inicio.

Para usar múltiples navegadores de windows

Usted puede abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página en cada ventana) y cambiar entre ellas libremente.

Para abrir una nueva ventana de navegador:

Toque  en la parte inferior de la pantalla, y luego toque **Nueva ventana**. Una nueva ventana de navegador se abre y se carga la página de inicio.

Para cambiar entre ventanas de navegador:

1. Toque  en la parte inferior de la pantalla. El número en el icono indica el número de ventanas de navegador actualmente activas.
2. Deslice el dedo en vertical para desplazarse por la lista de páginas web abiertas.
3. Toque una que desee abrir.

Para cerrar las ventanas del navegador:

1. Toque  en la parte inferior de la pantalla.
2. Deslice horizontalmente una página web en la lista o toque  para cerrar la pantalla del navegador. Toque **Cerrar todos** > **ACEPTAR** para cerrar todas las ventanas.
3. Para salir de la aplicación de Navegador, toque  > **Salir**.

NOTA: usted puede simplemente toque dos veces  or toque dos veces **Botón de regresar** para salir de la aplicación de Navegador. Para activar esta función, toque  a y marque la casilla junto a **No volver a preguntar**.

Para descargar archivos

1. Toque por unos segundos una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web.
2. En el menú que se abre, toque **Guardar imagen** o **Guardar enlace**.

Los archivos descargados se guardan en su teléfono. Puede ver o abrirlos en la aplicación Descargar.

Para usar favoritos

Para agregar un favorito

1. Toque  > **Agregar a favoritos**. O, toque  > **Administrar favoritos** > **Agregar a favorit...**
2. Escriba el título y la URL del favorito (es posible que esta información se haya introducido automáticamente), y seleccione la carpeta para guardar el favorito.
3. Toque **Aceptar**.

Para abrir un favorito

1. Toque  y toque la pestaña **Favoritos**.
2. Toque el favorito que necesita.

Para editar un favorito

1. Toque  y toque la pestaña **Favoritos**.
2. Toque por unos segundos el favorito, y luego toque **Editar marcadores..** También puede tocar  > **Administrar favoritos**, luego toque  junto al favorito que desea editar.
3. Edite el título y la URL del favorito en los campos, o cambie la carpeta que contiene el favorito si es necesario.
4. Toque **Aceptar**.

NOTA: toque  > **Administrar favoritos** > **Importar/Expor...** para importar o exportar un favorito.

Para eliminar un favorito

1. Toque  y toque la pestaña de **Favoritos**.
2. Toque por unos segundos un favorito, y luego toque **Eliminar el marcador..**

Para cambiar los ajustes de navegador

Puede configurar un número de ajustes para personalizar la forma de navegar por la web, incluyendo varios ajustes que se pueden utilizar para controlar su privacidad.

Para abrir la pantalla de ajustes de Navegador, toque  > **Ajustes** en la pantalla del navegador.

Puede tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en la tarjeta de memoria del teléfono o en el almacenamiento interno del mismo. Puede copiarlos en su computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

Para tomar una foto

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Cámara**.
2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios. El modo de cámara Auto se utiliza por defecto.
3. Toque el área de la pantalla donde quiera que la cámara enfoque o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.

NOTE: en el modo de cámara Auto, cuando usted toca la pantalla para enfocar, aparece la barra de exposición  junto al punto de enfoque. Puede arrastrar  hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.

4. Toque  ligeramente. El **Botón para subir y bajar el volumen** también se puede utilizar cuando se inicia la aplicación de Cámara.

NOTA: cuando se utiliza la cámara delantera, puede tocar  o  para ajustar las configuraciones de detección de rostro bello o sonrisa.



Número	Función
1	Encienda o apague la función HDR, que solo está disponible para la cámara trasera.
2	Cambie los ajustes de la cámara.
3	Cambie la configuración del flash, que solo está disponible para la cámara trasera.
4	Vea las imágenes y videos que ha tomado.
5	Seleccione un efecto de color u otros efectos especiales.
6	Capture una imagen.
7	Capture un video.
8	Seleccione un modo de cámara o videocámara para la cámara trasera. Además del modo Auto predeterminado, puede tocar Modos. para utilizar panorama, exposición múltiple, y modo manual. Toque Bokeh para tomar fotos con un efecto Bokeh.
9	Cambie entre las cámaras delanteras y traseras.
10	Establezca un tiempo de retraso antes de que la cámara tome una fotografía automáticamente después que tocar el icono del obturador.

¡ADVERTENCIA! Mantenga una distancia segura cuando use el flash. No apunte el flash hacia los ojos de las personas o los animales.

NOTA: usted puede juntar o extender sus dedos en la pantalla para acercar o alejar la imagen antes de tomar una foto.

Para usar el modo de cámara manual

Puede usar el modo de cámara Manual para ajustar más opciones de la cámara para su foto como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Cámara**.
2. Toque **Modos.** > **Manual**.
3. Apunte la cámara hacia el objetivo y puede hacer los siguientes ajustes.
 - Arrastre a cualquier área de la pantalla que desea enfocar.
 - Arrastre a cualquier área de la pantalla en la que desea que la cámara mida exposiciones para ajustar el brillo de la foto.
 - Toque para ajustar el tiempo de exposición.
 - Toque para ajustar el ISO.
 - Toque para ajustar la exposición total.
 - Toque para ajustar el balance de blancos.
 - Toque para ajustar la función de rostro bello.
 - Toque para establecer el intervalo para una foto con temporizador o desactivar esta función.
 - Toque para ajustar el enfoque de forma manual o activar el enfoque automático.
 - Toque > **Tamaño de imagen** para establecer el tamaño de imagen para su foto.
 - Toque > **Cuadrícula** para mostrar la cuadrícula o espiral de oro, u ocultarla.
 - Toque > **Medidor de inclinación** para habilitar o deshabilitar el medidor de inclinación.
4. Toque para tomar la foto.

Para grabar video

1. Oprima el **Botón de inicio** > > **Cámara**.
2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios. Puede tocar cualquier área de la pantalla donde desee enfocar la videocámara antes o durante la grabación.

NOTAS:

- Usted puede juntar o extender sus dedos en la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.

- Cuando toca la pantalla para enfocar durante la grabación, aparece la barra de exposición junto al punto de enfoque. Puede arrastrar hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.
3. Toque para iniciar la grabación. También puede tocar para pausar la grabación.

NOTA: mientras la grabación esté en progreso, puede tocar para guardar la imagen como una fotografía.
 4. Toque para detener la grabación.

Para usar otros modos de la cámara

Además de capturar fotos y vídeos de la manera tradicional, su aplicación de Cámara ofrece otros modos potentes e interesantes de la cámara. Toque **Modos.** en la pantalla del visor para encontrarlos todos.

- **Panorama:** capture fotos panorámicas.
- **Exposición múltiple:** capture dos fotos para un collage.
- **Manual:** ajuste algunos parámetros fotográficos profesionales como exposición, ISO, balance de blancos y más.

Para personalizar las opciones de la cámara y video

Antes de capturar una foto o video puede tocar para abrir las siguientes opciones de ajustes de la cámara:

CÁMARA

- **Tamaño de imagen:** establezca el tamaño de la imagen para su foto.
- **Pantalla completa:** configure la pantalla del visor en pantalla completa cuando utilice la cámara posterior.
- **Espejo:** disponible para la cámara delantera. Puede activar esta función para tomar una foto de espejo usando la cámara delantera.

Cámara

- **Apuntar y capturar:** disponible para la cámara delantera. Cuando esta función está activada, puede tocar la pantalla del visor para tomar una foto usando la cámara delantera.
- **Tonos obtur.:** apague o encienda el tono del obturador.
- **Geoetiqueta:** seleccione si desea guardar la ubicación GPS en las fotos tomadas.
- **Anti - bandas:** ajuste el valor anti-bandas cuando toma fotos de las pantallas de televisión o de la computadora, para evitar rayas en la pantalla.
- **Ubicación de almacenamiento:** toque **Guardar ubicación** para cambiar la ubicación donde se guardan las fotos capturados.
- **Restaura defaults:** restaure las configuraciones predeterminadas de la cámara.

VIDEO

- **Calidad de video:** configure la calidad de su video.
- **Intervalo de tiempo:** configure el intervalo de tiempo entre cada cuadro al grabar videos con la cámara posterior.
- **Bloqueo de foco en la grabación:** seleccione si desea dejar el punto de foco fijo en el centro de la pantalla al grabar videos con la cámara posterior.
- **Geoetiqueta:** seleccione si desea guardar la ubicación GPS en los videos grabados.
- **Anti - bandas:** ajuste el valor anti-bandas cuando toma fotos de las pantallas de televisión o del computador, para evitar rayas en la pantalla.
- **Ubicación de almacenamiento:** toque **Guardar ubicación** para cambiar la ubicación donde se guardan los videos capturados.
- **Restaura defaults:** restaure las configuraciones predeterminadas de la cámara de video.

NOTA: algunas opciones de cámara y video cambian en los diferentes modelos de cámaras.

Galería

Para abrir la galería

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Galería** para ver los álbumes de sus fotografías y videos.

Para trabajar con los álbumes

Cuando abre la Galería, todas las fotografías y videos de su teléfono se muestran en varios álbumes. Deslice hacia arriba y hacia abajo para verlos todos.

Para ver el contenido de un album

Toque un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.

Para compartir álbumes, fotos o videos

1. Toque por unos segundos un elemento en la vista de Álbumes para seleccionar un álbum, o después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un video.
2. Toque más elementos que desee compartir.
3. Toque  y seleccione cómo desea compartir los elementos.

Para ver los detalles de elemento

1. Toque un elemento en un álbum para visualizarla, a continuación, toque la pantalla.
2. Toque  > **Detalles**.
3. Toque **ACEPTAR** para cerrar la ventana de información.

Para borrar álbumes, fotos o videos

1. Toque por unos segundos un elemento en la vista de Álbumes para seleccionar un álbum, o después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un video.
2. Toque más elementos que desee borrar.
3. Toque  > **ACEPTAR**.

Para ocultar álbumes

1. Toque por unos segundos un álbum para seleccionarlo.
2. Toque otros álbumes que desee ocultar.
3. Toque  > **ACEPTAR**.

NOTA: para mostrar los álbumes ocultos nuevamente, toque  > **Configuración** > **Administrar álbumes ocultos**. Toque los álbumes que desea restaurar y luego toque **Mostrar**.

Para trabajar con fotografías

Toque una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toque la fotografía dos veces, o junte o separe dos dedos para acercar o alejar la imagen. Desplace el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotografías en el álbum.



Número	Función
1	Toque para regresar al álbum, donde todos los contenidos se muestran en una tabla.
2	Agregue o administre etiquetas.
3	Gire la foto.
4	Vea más opciones, como compartir, cambiar el nombre y editar.
5	Borrar la fotografía.

NOTAS:

- Junte dos dedos sobre una imagen o video para achicar la imagen o el video. Luego verá todas sus imágenes y videos en una tira de imágenes. Desplace el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todas las imágenes.
- Puede eliminar una imagen o video desplazando la imagen o el video hacia arriba o en la tira de imágenes. Si elimina una imagen o video por error, toque **DESHACER** para recuperar la imagen o el video.
- Es posible que no todas las funciones estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

Para retocar sus fotografías

Puede editar cualquier foto que tome y algunas otras imágenes de la Galería. La fotografía editada se guarda en el mismo álbum que el original, mientras que la imagen original no cambia.

1. Mientras observa una imagen en pantalla completa, toque la pantalla y toque  > **Editar** > **Editor de fotos**.

NOTA: también puede optar por editar la foto con **Photos**.

2. Toque los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

NOTA: desplace el dedo hacia la izquierda o la derecha en la parte inferior de la pantalla para encontrar todos los íconos.

	Aplique filtros y efectos de foto antigua.
	Recorte, enderece, gire o refleje la fotografía.
	Ajuste la exposición, saturación, tono, nitidez y otras opciones de color.
	Aplique un marco a la fotografía.
	Decore a la gente en la foto con graciosos bigotes, lentes, sombreros, y más.
	Aplique un efecto difuminado en la foto.
	Seleccione un color y dibuje cualquier cosa en la foto.
	Agregue algo de texto a la foto y ajuste su efecto.

3. Para cancelar o volver a hacer los cambios que hizo a una fotografía, toque  o  en la parte de arriba de la pantalla.

4. Toque  para guardar la foto nueva.

NOTA: toque  en la pantalla del Editor de fotos para ver las ediciones que hizo y deshacerlas o rehacerlas.

Para hacer un GIF o un Collage

Puede colocar varias fotos en el mismo álbum para hacer un GIF animado o un collage de fotos.

1. Abra la Galería y toque  > **Creador de Gif** o **Diseñador de collage**.

2. Toque un álbum.

3. Toque las fotos que desee.

- Para hacer un GIF, toque de 2 a 50 fotos en el orden (o en el orden inverso) que quiera que aparezcan en el GIF.
- Para hacer un collage, toque de 2 a 9 fotos.

Las fotos que tocó se muestran a lo largo de la parte inferior de la pantalla. Toque  para eliminar las fotos que no desee.

4. Toque **Siguiente** para mostrar el GIF o collage.

5. Toque las opciones que aparecen en la parte inferior para ajustar la imagen final.

- Para GIF, puede ajustar velocidad, orden y tamaño. Toque **Más** para añadir más imágenes a GIF, cambiar su orden, o ajustar cada imagen.
- Para un collage, toque **Plantilla**, **Libre** o **Mosaico** y luego seleccione un borde, sombreado y estilo.

6. Cuando quede satisfecho con la imagen final, toque  para guardar el GIF o toque  para guardar el collage.

Dependiendo de su configuración de almacenamiento, la imagen se guarda en la carpeta `zte_editor/save` en el almacenamiento de su teléfono o en su tarjeta microSDXC.

Para reproducir los videos

1. Toque un álbum de la Galería y luego toque una imagen en miniatura de un video.

2. Toque  en el centro para empezar a reproducir.

3. Toque el video para ver los controles de reproducción.

En el Reproductor de Video, puede tocar  para reproducir el video en una ventanita flotante mientras realiza otras tareas en el teléfono.

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Música** para reproducir archivos de audio guardados en su teléfono. La aplicación Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puede reproducir la música que compre en tiendas en Internet, la música que copie de su colección de CD, y más.

Para copiar archivos de música a su teléfono

Antes de usar Música, necesita copiar archivos de audio de su computadora a la tarjeta de memoria de su teléfono.

Para copiar desde una computadora

1. Conecte su teléfono y la computadora con un cable USB.
2. Toque **Dispositivo de medios (MTP)**, por sus siglas en inglés) como el modo de conexión (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a su computadora mediante USB – Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB*).
3. Copie el archivo de música desde el PC a la memoria del teléfono o en la tarjeta microSDXC.

Para descargar de Internet

Puede descargar archivos de música cuando navegue por páginas en Internet (ver *Navegador – Para descargar archivos*).

Para recibir mediante Bluetooth

Puede recibir archivos de música de otros equipos mediante *Bluetooth* (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth – Para recibir datos mediante Bluetooth*).

Para ver su biblioteca música

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Música** y se aparecerá su biblioteca de música. Todos sus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

- Toque **Todas las canciones** para ver todos los archivos de música en su teléfono.
- Toque **Artistas/Álbumes** para navegar por los archivos de música en su teléfono, organizado por el nombre del artista o álbum.
- Toque **Carpetas** para encontrar los archivos de música en las carpetas en que se almacenan.
- Toque **Favorito** para navegar por los archivos de música que ha marcado como favoritos.
- Toque **Listas de rep.** para ver todas las listas de reproducción que ha creado.

NOTA: si se está reproduciendo un archivo de audio, su nombre y controles de reproducción se muestran en la parte inferior de la pantalla. Toque el área para abrir la pantalla de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre

La canción se usará como tono de timbre para todas las llamadas entrantes, excepto para aquellas de los contactos a quienes les haya asignado tonos de timbre especiales (ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto*).

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Música** para ver la biblioteca.

NOTA: si usted está en la pantalla de reproducción, toque  para volver a la biblioteca de música.
2. Toque  junto a una canción en cualquier lista.
3. En el menú que se abra, toque **Usar como tono de timbre**.
4. Toque **Tono de teléfono** o **Tono para notificaciones**.

NOTA: si se está reproduciendo una canción y usted está en la pantalla de reproducción, puede tocar  > **Usar como tono de timbre** y seleccione **Tono de teléfono** o **Tono para notificaciones**.

Para reproducir música

Toque una canción en la biblioteca de música para escucharla. Toque la barra de reproducción en la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de reproducción:



Número	Función
1	Regrese a la biblioteca de música.
2	Portada del álbum. Desplace el dedo hacia la izquierda para ver las letras (si está disponible) y hacia la derecha para ver la lista de reproducción actual.
3	Vea la información de la canción.
4	Alterne entre los modos de repetición: no repetir, repetir la canción actual o repetir la lista de reproducción actual.
5	Control de reproducción. Salte canciones, pausa y volver a empezar la reproducción. Arrastre la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.

6	Encienda o apague el modo aleatorio.
7	Agregue la canción a la lista de favoritas.
8	Comparta una canción.
9	Información del nombre, artista y álbum de la canción.
10	Acceda a más opciones. Puede recortar la canción, establecer la canción como tono de timbre y más.

Puede seguir controlando la música cuando usted no está en la pantalla de reproducción.

- En otras aplicaciones, deslice hacia abajo el Panel de Notificaciones. Toque el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, o puede pausar/reanudar la reproducción o saltar canciones.
- Cuando la pantalla está bloqueada, la información de la canción, la cubierta del álbum, y los controles de reproducción se muestran en la pantalla. Toque el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, o puede pausar/reanudar la reproducción o saltar canciones.

Para administrar las listas de reproducción

Cree listas de reproducción para organizar sus archivos de música en grupos de canciones, de manera que pueda reproducir las canciones que le gustan en el orden de su preferencia.

- Toque > **Agregar a** junto a una canción para agregarla a una lista de reproducción o crear una nueva.
- Toque > **Eliminar** junto a una lista de reproducción para borrarla.
- Toque > **Cambiar nombre** junto a una lista de reproducción para cambiarle el nombre.
- Toque una lista de reproducción para ver su contenido. Para borrar una canción, toque por unos segundos la canción. Toque otras canciones para eliminar varias canciones. Toque para eliminar las canciones de la lista de reproducción.

Reproductor de video

Use el Reproductor de Video para administrar su biblioteca de videos y mirar videos.

Para abrir la biblioteca de videos

Oprima el **Botón de inicio** > **Repr. Video** para ver su biblioteca de videos. Deslícese hacia arriba o hacia abajo para encontrar el video que quiera. También puede tocar  para buscar archivos de video, o tocar  > **Ver por** u **Orden** para cambiar el modo de visualización o para ordenar la lista.

Para reproducir y controlar videos

Toque un video de la biblioteca de videos para reproducirlo. Toque la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Puede controlar el video y el audio o realizar otras operaciones.



Reproductor de video

Número	Función
1	Regrese a la lista de la biblioteca de videos.
2	Gire el video.
3	Cambie el tamaño del video (ajustado a la pantalla).
4	Control de reproducción: puede saltar videos o pausar y recomenzar la reproducción. Arrastre el deslizador para saltar a cualquier parte del video.
5	Coloque el video en una ventanita y continúe haciendo otras tareas en el teléfono.
6	Tome una captura de pantalla.
7	Oculte los controles de reproducción del video y bloquee la pantalla táctil.
8	Comparta, recorte o elimine el video, o establezca las configuraciones del reproductor.

NOTAS:

- Gire el teléfono hacia su costado para ver el video en vista horizontal.
- Deslice su dedo en sentido horizontal sobre el video para retrocederlo o adelantarlo.
- Deslice su dedo en sentido vertical sobre la parte derecha o izquierda de la pantalla para ajustar el volumen o el brillo.

Para administrar los archivos de video

Para borrar videos

1. En la biblioteca de videos, toque  > **Seleccionar archivos**, o toque por unos segundos un video.
2. Toque los videos que desee eliminar.
3. Toque  > **ACEPTAR**.

Reproductor de video

Para compartir videos

1. En la biblioteca de videos, toque  > **Seleccionar archivos**, o toque por unos segundos un video.
2. Toque los videos que desee compartir.
3. Toque  y seleccione cómo quiere compartirlos.

Para recortar un video

1. Toque un video para reproducirlo.
2. Toque  > **Recortar**.
3. Arrastre las dos pestañas de la barra de progreso para seleccionar la parte que desea conservar. Puede tocar  para ver la vista previa de la parte seleccionada.
4. Toque . El video recortado se guarda como un archivo de video nuevo.

Para cambiar el nombre de un video

1. Toque  junto al video al que desee cambiarle el nombre.
2. Toque **Camb nomb**.
3. Escriba el nombre nuevo del video y toque **ACEPTAR**.

Para ver los detalles de un video

1. Toque  junto a un video del que desee ver los detalles.
2. Toque **Detalles**.
3. Toque **CERRAR** para cerrar la ventana.

Más aplicaciones

Calculadora

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Calculadora** para usar la calculadora incorporada del teléfono para realizar ecuaciones matemáticas básicas y avanzadas.

NOTAS:

- Para ver más opciones de calculadora, deslice hacia la izquierda mientras sostiene el teléfono en la vista vertical o gire el teléfono a la vista horizontal.
- Toque  para acceder a la calculadora de propinas.

Reloj de alarma

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Reloj de alarma**. La aplicación del reloj le permite ver la hora local en diferentes lugares del mundo, fijar alarmas y usar cronómetros.

Para fijar una alarma nueva

1. Abra la aplicación del Reloj de alarma y toque .
2. Toque una alarma predeterminada para configurarla, o toque  en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Establezca las opciones de la alarma, como hora, días de alarma, repetir sonido y tono de timbre de la alarma.
4. Toque **GUARDAR** para guardar y salir.

NOTAS:

- Para activar o desactivar las alarmas existentes, toque directamente **Activar**  o **Desactivar**  que están a la derecha de cada alarma.
- Toque  para establecer las configuraciones de las alarmas, como volumen del timbre, vibración, duración de la alarma, aumento gradual del volumen y alarma en modo de silencio.

Para usar la hora mundial

1. Abra la aplicación del Reloj de alarma y toque .
2. La hora mundial le permite ver la hora local de diferentes ciudades del mundo. Toque  para agregar una ciudad nueva.

Para usar el cronómetro y cuenta atrás

1. Abra la aplicación del Reloj de alarma y toque  o .
2. El cronómetro le permite grabar hasta 20 tiempos de vuelta mientras la cuenta regresiva le permite establecer un tiempo y la cuenta regresiva a cero.

Descargas

La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que ha descargado con el uso de las aplicaciones Chrome o Correo.

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Descargas**.

- Toque un archivo para abrirlo con la aplicación apropiada.
- Toque un archivo por unos segundos para borrarlo o compartirlo.

Archivos

Acceso rápido a todas sus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en su teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Archivos**. Toque  para buscar el archivo que necesita por categoría, o toque  o  para buscar carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDXC.
 - Toque las carpetas y archivos para acceder a los elementos guardados.
 - Toque un archivo por unos segundos para acceder a los iconos de las opciones como Copiar, Mover, Compartir o Borrar.
 - Para copiar o mover un archivo, navegue hasta otro lugar y toque **PEGAR**.
 - Toque  para crear una carpeta nueva en el directorio actual.

Nota

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Nota** para crear, ver y administrar sus notas. Puede agregar archivos de audio, fotos y otros tipos de archivos a sus notas y guardar las notas en carpetas diferentes.

NOTA: toque  > **Configuración** para establecer una contraseña de bloqueo. Puede bloquear sus notas con la contraseña para proteger su información personal.

Grabadora de sonido

La Grabadora de sonidos le permite grabar memos de voz y escucharlos cuando desee.

Para grabar un memo de voz

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Grabadora de sonido**.
2. Deslice el interruptor **HQ** para encender o apagar la grabación de alta calidad.
3. Toque  para empezar a grabar. Toque  > **ACEPTAR** para cancelar la grabación. Toque  para pausar y  para continuar grabando.
4. Toque  para dejar de grabar. El memo se guarda automáticamente.

Si no desea guardar el memo después de grabarlo, toque  > **ACEPTAR** para borrarlo.

Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acaba de grabar

Toque  en la parte inferior de la pantalla.

Para reproducir cualquier memo guardado

1. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de un memo para reproducirlo.

NOTA: también puede tocar  la derecha del memo para borrarlo, compartir, cambiar el nombre, etiquetar, recortarlo, revisar su información de archivo, o establecerlo como tono de timbre.

Más aplicaciones

Administrador de tareas

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Admin. de tareas** para ver o parar aplicaciones.

- Toque una tarea en la pestaña **TAREAS** para ver los detalles de la aplicación o forzarla a cerrarse.
- Toque la pestaña **APLICACIONES** para administrar todas las aplicaciones en su teléfono.
- Toque la pestaña **RECURSO** para ver el uso de los recursos del sistema (CPU, RAM y almacenamiento) en tiempo real.

Marcador de voz

Marcador de voz es un software de reconocimiento de voz. Puede usarlo para marcar un número de teléfono de sus contactos, abrir menús o lanzar funciones del teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Marcador de voz**.
2. Cuando vea “Escuchando”, siga los ejemplos en pantalla para hablar “Llamar...”, “Marcar...”, o “Abrir...” para hacer llamadas telefónicas o abrir menús y aplicaciones telefónicas.

Wi-Fi Utility

Wi-Fi Utility puede administrar sus ajustes Wi-Fi para proporcionar datos gratuitos y de alta velocidad, mediante la conexión automáticamente del teléfono a puntos de acceso de buena reputación.

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Wi-Fi Utility**, y seleccione una opción de configuración Wi-Fi.

Aplicaciones de Google

Abra las aplicaciones de Google para usar los servicios de Google.

NOTA: algunos contenidos o servicios de Google tal vez no estén disponibles en su región.

Chrome

Use la aplicación Chrome para navegar en Internet y sincronizar sus marcadores, historial de búsqueda y mucho más con su cuenta de Google.

Drive

Guarde archivos en los servidores de Google en forma gratuita después de registrarse en su cuenta de Google. Puede acceder a los archivos desde sus computadoras, sus teléfonos y otros dispositivos, compartirlos o colaborar con otros.

Gmail

Envíe y reciba mensajes de correo a través de su cuenta de Gmail.

Google

Use Google Search u obtenga información cuando la necesite con Google Now.

Google+

Socialice con amigos de la comunidad Google+ en línea.

Hangouts

Converse con sus amigos de Google+ o envíe mensajes de texto o multimedia.

Maps

Encuentre su lugar y su rumbo en el mundo.

Aplicaciones de Google

Fotos

Administre fotos en el teléfono y en su cuenta de Google.

Play Películas

Vea y descargue películas y espectáculos de televisión.

Play Música

Reproduzca música en el teléfono y en su cuenta de Google.

Play Store

Compre y descargue aplicaciones, juegos y mucho más desde Google Play store.

Street View

Explore los monumentos del mundo, descubra maravillas naturales y visite el interior de museos, estadios, restaurantes y mucho más.

Búsqueda por voz

Busque información con su voz.

YouTube

Mire videoclips de YouTube.com, o suba su propio video y compártalo con el mundo.

Google Play Store

Desde la pantalla principal, toca **Play Store**. Puedes comprar o rentar música, libros, películas, aplicaciones y descargarlos en tu teléfono.

NOTA: el contenido al que puedes acceder en la Google Play Store depende de tu región y de tu proveedor de servicio.

Para navegar y buscar aplicaciones

Puedes buscar aplicaciones por categoría. Toca una categoría de nivel superior, como JUEGOS y toca la aplicación desde cualquier subcategoría.

También puedes buscar aplicaciones usando el nombre o la descripción de la aplicación, o el nombre del desarrollador. Solo toca  e ingresa los términos de búsqueda.

Para descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentres la aplicación en la que estás interesado por medio de la navegación o la búsqueda, tócala para abrir su pantalla de detalles, donde aparece más información sobre la aplicación.

1. Toque **INSTALAR** (aplicaciones gratuitas) o el precio (aplicaciones de paga).

NOTA: para comprar aplicaciones, se requiere de un método de pago como Google Wallet™.

PRECAUCIÓN: una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a una cantidad significativa de tus datos personales. Play Store te mostrará a qué la aplicación puede acceder. Toque **ACEPTAR** para continuar, o toque el **Botón de regresar** para cancelar.

2. Una vez instalado, verá un  en la barra de estado. Abra la aplicación desde el Panel de Notificaciones o localizándola pulsando el **Botón de inicio** > .

Para crear un método de pago

Usted debe tener un método de pago, tal como Google Wallet, asociado con su cuenta de Google para comprar artículos en Play Store.

Google Play Store

Haga una de las siguientes:

- En su computadora, vaya a wallet.google.com para crear una cuenta Google Wallet.
- Cuando se le solicite la primera vez que utilice el teléfono para comprar un artículo en Play Store, introduzca sus datos de facturación para establecer un método de pago.

¡ADVERTENCIA! Una vez que haya utilizado un método de pago para comprar artículos de la aplicación Play Store, el teléfono recuerda su contraseña, por lo que no es necesario que la introduzca la próxima vez. Por esta razón, debe proteger su teléfono para evitar que otros lo usen sin su permiso.

Para administrar sus descargas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede clasificarla, verla en una lista con sus demás aplicaciones descargadas, configurarla para que se actualice automáticamente, y más.

Para ver sus aplicaciones descargadas

1. En la pantalla Play Store, toque  > **Mis aplicaciones y juegos**.
2. Se abrirá su lista de aplicaciones instaladas. Toque una aplicación para calificarla, desinstalarla, solicitar un reembolso, y más.

Para desinstalar una aplicación

1. En la pantalla Play Store, toque  > **Mis aplicaciones y juegos**.
2. Toque una aplicación para abrir su pantalla de detalles.
3. Toque **DESINSTALAR** > **ACEPTAR**.

Configuración

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración**. La aplicación ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar su equipo.

Opciones generales

Modo avión

Encienda la transmisión de voz y datos encendido o apagado.

Wi-Fi

Encienda o apague el Wi-Fi y configure sus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi*).

Bluetooth

Encienda o apague el *Bluetooth* y configure sus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*).

Redes móviles

Controle el uso de datos móviles, itinerancia de datos, y nombres de puntos de acceso (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes móviles*).

Sonido

Ajuste los diferentes tipos de volúmenes (ver *Personalización – Para ajustar el volumen*), establezca el tono de timbre y el sonido de notificación (ver *Personalización – Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones*), seleccione los sonidos del sistema (ver *Personalización – Para encender/apagar los sonidos del sistema*), o controle la visualización de notificaciones.

Pantalla

- **Nivel de brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Brillo automático:** ajuste el brillo de la pantalla automáticamente.
- **Fondo de pantalla:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.
- **Suspender:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Activar protector de pantalla:** administre la función del protector de pantalla. Cuando esta función está activada, se muestran fotos o animaciones como fondo de pantalla.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** seleccione si desea que el contenido de la pantalla gire cuando gira el teléfono.
- **Luz de notificación:** destella la luz LED para notificarle de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.
- **Duración de la luz de la tecla de navegación:** esta característica le permite controlar la luz de las teclas (el Botón de inicio, el Botón de regresar y el Botón de aplicaciones recientes). Elija una de las siguientes opciones para establecer la duración de la luz.
 - **Siempre desconectado:** apague la luz de la tecla.
 - **Siempre activado:** mantenga la luz de la tecla encendida mientras se enciende la pantalla.
 - **2 segundos / 5 segundos:** las teclas se iluminan por 2 a 5 segundos cada vez que toca la pantalla o toca las teclas mientras enciende la pantalla.
 - **Automático:** deje que el teléfono encienda y apague la luz de las teclas automáticamente.

Fecha y hora

Establezca la fecha, hora, zona horaria y cómo se muestran la fecha y la hora. También puede usar los datos provistos por la red (ver *Personalización – Para configurar la fecha y la hora*).

Teclado e idioma

- **Idioma:** seleccione un idioma para su sistema.
- **Corrector ortográfico:** use el corrector de Google para revisar los errores de ortografía cuando escribe texto y cambie su configuración.
- **Diccionario personal:** agregue o elimine palabras al diccionario del teléfono y elimine palabras del diccionario. Las palabras que agregue se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.
- **Teclado y métodos de entrada:** configure las opciones de la entrada de texto (ver *Conozca los aspectos básicos – Para ingresar texto – Para configurar la entrada de tacto*).
- **Entrada de voz:** seleccione y configure los servicios de entrada de voz.
- **Salida de texto a voz:**
 - **Motor preferido:** seleccione el motor de síntesis de voz que desee usar o cambie su ajustes.
 - **Velocidad de voz:** seleccione qué tan rápido quiere que hable el sintetizador.
 - **Sonido:** ajuste el tono del texto hablado.
 - **Escucha un ejemplo:** reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la opción actual.
 - **Estado del idioma predeterminado:** comprobar el uso predeterminado.
- **Velocidad del puntero:** selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conecta el teléfono a un panel táctil o accesorio de mouse.

Conexiones inalámbricas y redes

Uso de datos

Toque los interruptores de **Datos móviles** o **Establ. límite datos móv.** para encender o apagar los datos móviles.

Puede revisar cuántos datos se han usado durante el círculo de tiempo que estableció, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles o restringir los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

NOTA: el teléfono mide el uso de datos, y la cuenta de uso de datos de su proveedor puede ser diferente.

VPN

En la aplicación de Configuración, toque **Más** bajo CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES y seleccione **VPN** para establecer y conéctese a redes virtuales privadas (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes privadas virtuales*).

Aplicación de SMS predeterminada

En la aplicación de Configuración, toque **Más** bajo CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES y seleccione **Aplicación de SMS predeterminada** para elegir la aplicación preferida para enviar y recibir SMS.

Dispositivo

Espacio de almacenamiento

Revise la información de la memoria para su tarjeta de memoria externa y el almacenamiento interno. Puede elegir la ubicación predeterminada para los nuevos datos, como los archivos descargados y las fotos tomadas.

- **Guardar ubicación:** seleccione **Telefono** o **Tarjeta SD** para guardar elementos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDXC instalada.
- **Espacio total:** vea el espacio de almacenamiento disponible y mucho más. Toque **Espacio utilizado** para ver el detalle del uso de la memoria, borrar datos de la memoria caché y eliminar archivos.
- **Tarjeta SD**
 - **Desmontar la tarjeta SD:** desmonte la tarjeta de memoria de su teléfono de manera que pueda quitarla de forma segura mientras el teléfono está encendido.
 - **Borrar la tarjeta SD externa:** borre toda la información de su tarjeta de memoria y prepárela para usarla con su teléfono.

Mod ahorro de energía

- **BATERIA:** vea el nivel de la batería y el tiempo disponible para distintos artículos como llamada de voz, reproducción de música o navegar por la web.
- **USO:** compruebe el estado de la batería y lo que se ha estado utilizando la batería.
NOTA: usted puede tocar una aplicación o un servicio para ajustar su configuración, con el fin de salvar la vida de la batería. Por ejemplo, toque **Pantalla > MOSTRAR** para cambiar el brillo de la pantalla y visualizar el tiempo de apagado.
- **MODO:** habilitar un modo de ahorro de energía para sus necesidades. Toque un modo para obtener información detallada.

Aplicaciones

Vea las aplicaciones instaladas en su teléfono y adminístrelas.

Toque una aplicación en las pestañas **DESCARGADO, EN EJECUCIÓN** o **TODOS** para ver su información. Puede parar la aplicación, desinstalarla o deshabilitarla, borrar los datos y el caché o mover la aplicación entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria.

NOTA: no todas las aplicaciones se pueden mover o desinstalar.

Conectar a PC

Seleccione el modo de conexión USB entre su teléfono y la computadora (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a su computadora mediante USB – Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB*).

Config. de llamada

Configure las opciones de llamada (vea *Llamadas telefónicas – Para ajustar las opciones de sus llamadas*).

Personal

Ajustes de navegación

Puede intercambiar las posiciones del Botón de regresar y el Botón de aplicaciones recientes. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Ajustes de navegación** y seleccione una opción.

Ubicación

Active los servicios de ubicación para determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener los servicios de ubicación activados en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Ubicación**.
2. Deslice el interruptor de **Ubicación** a la posición de **Activar**  para encender el acceso a la ubicación.
3. Cuando active el acceso a la ubicación, toque **Modo** para seleccionar los modos de ubicación que desea usar.
 - **Precisión alta:** obtenga ubicaciones precisas con el uso de GPS y Wi-Fi así como las redes móviles.
 - **Ahorro de batería:** use solo Wi-Fi y las redes móviles para determinar su ubicación aproximada. Esto gastará menos energía de su batería que si usa el GPS.
 - **Solo en dispositivo:** use el GPS para indicar su ubicación.
 - **Ubicación acelerada:** deslice el interruptor para activar/desactivar la función de ubicación acelerada Qualcomm® IZat™.

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** bloquee la pantalla con un pulso prolongado, patrón, PIN o contraseña (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*).
- **Datos de propietario:** establezca el texto que puede mostrar en la pantalla bloqueada.
- **Smart Lock:** mantenga el teléfono desbloqueado cuando está conectado a dispositivos confiables, en lugares confiables o sea desbloqueado por gente confiable.
NOTA: debe registrarse en su cuenta de Google del teléfono para usar la función Smart Lock.
- **Encriptar dispositivo:** encripte sus datos en el teléfono para proteger su privacidad (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con encriptación*).
- **Configurar bloqueo de tarjeta SIM:** bloquear la tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

- **Bloquear la tarjeta SIM:** active o desactive el bloqueo por PIN para requerirlo antes de tener acceso a la tarjeta nano-SIM.
- **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM:** cambie el PIN que usaba para tener acceso a la tarjeta nano-SIM.

NOTA: coloque todas sus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para usarlas cuando las necesite. Si ingresa el PIN de la tarjeta nano-SIM en forma incorrecta más veces de las permitidas, su tarjeta nano-SIM se bloqueará y no podrá acceder a la red del teléfono móvil. Contáctese con su operador para obtener un Número de desbloqueo de PIN (PUK) y poder restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Mostrar las contraseñas:** muestra las contraseñas mientras las escribe.
- **Administradores del dispositivo:** vea o desactive las aplicaciones que ha autorizado como administradoras.
- **Fuentes desconocidas:** permita la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.
- **Tipo de almacenamiento:** elija el tipo de almacenamiento.
- **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** instala certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Eliminar credenciales:** borra todos los certificados.
- **Agentes de confianza:** vea o desactive agentes de confianza.
- **Fijar pantalla:** active o desactive la función de fijar pantalla (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con fijar pantalla*).
- **Acceso a datos de uso:** vea qué aplicaciones tienen acceso de uso.

Copia de seguridad y restablecer

- **Hacer una copia de seguridad de mí...:** respalde datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicie sesión en su cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** respaldar datos a una dirección de Gmail.
- **Restaurar automáticamente:** restaure las opciones y los datos respaldados previamente cuando reinstale una aplicación.

Configuración

- **Restablecer valores de fábrica:** restablezca su teléfono a las opciones predeterminada de fábrica. Se borrarán todos sus datos personales del almacenamiento interno de su teléfono. También puede borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Cuentas

Administre sus cuentas y la sincronización. Toque **Cuentas** para iniciar sesión o para crear cuentas en su teléfono.

Toque un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que ha agregado y ajustar la ajustes de cuentas.

Sistema

Accesibilidad

Configure las opciones de accesibilidad y los plug-ins en su teléfono, como **Inversión de color**, **Texto grande** y el uso de **TalkBack** para usuarios con problemas de visión.

Impresión

Configure las opciones de servicio de impresión, administre los trabajos de impresión y más.

Actualización del Software

Compruebe su versión actual del software y actualícelo.

Opciones del programador

Oprima el **Botón de inicio** >  > **Configuración** > **Opciones del programador** para administrar los ajustes que son útiles para desarrollar aplicaciones Android™. El menú se podrá ver hasta que toque siete veces **Número de compilación** en el menú **Acerca del dispositivo**.

¡ADVERTENCIA! Las Opciones del programador están destinadas solo para uso de desarrollo. Pueden hacer que su teléfono y las aplicaciones se rompan o se comporten mal.

Acerca del dispositivo

Vea el estado del teléfono, información legal y otra información.

Para actualizar el software del teléfono

Existen varias maneras para actualizar el software de su teléfono:

1. Use la herramienta de actualización en Internet para productos de terminal móvil.
2. Use el paquete de actualización de un pulso que ofrece su proveedor de servicio móvil.
3. Usa su PC para descargar un paquete de actualización a su tarjeta microSDXC e instálalo en su teléfono desde la tarjeta.

NOTA: visite el sitio web oficial de los teléfonos ZTE (<http://www.ztedevice.com/support>) y haga clic en su país o región para saber más sobre los métodos de actualización anteriores, así como qué teléfonos y métodos son compatibles.

Solución de problemas

Si encuentra problemas mientras usa el teléfono o si no funciona normalmente, puede consultar la siguiente tabla. Si no puede resolver su problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacte al vendedor a quien le compró el teléfono.

Problema	Causas posibles	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en su ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévase a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evite el uso del teléfono a esas horas, o vuelva a intentar después de esperar unos momentos.
	Está muy lejos de una estación de base para su proveedor de servicio.	Puede solicitar un mapa del área de servicio de su proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de su proveedor de servicio.	Termine la llamada y vuelva a marcar. Se le puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termine la llamada y vuelva a marcar. Se le puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
No puede seleccionar ciertas funciones	Su proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no ha solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacte al vendedor.
La batería no está cargando	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contact the dealer.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajuste el ambiente de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revise todos los conectores y asegúrese que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
Disminución del tiempo en espera	El tiempo de espera está relacionado con la ajustes del sistema de su proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si se encuentra en un área donde la señal es lenta, apague el teléfono temporalmente.
	La batería está agotada. La vida útil de la batería es más corta en los entornos de altas temperaturas.	Use una batería nueva.
	Si no puede conectarse a la red, el teléfono continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera.	Cámbiese de lugar a uno donde pueda tener acceso a la red, o apague su teléfono temporalmente.
No puede encender su teléfono	Se vació la energía de la batería.	Vuelve a cargar la batería de su teléfono.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
Error de la tarjeta nano-SIM	La tarjeta nano-SIM funciona mal o está dañada.	Lleve la tarjeta nano-SIM a su proveedor de servicio para que la pruebe.
	La tarjeta nano-SIM está mal colocada.	Inserte la tarjeta nano-SIM correctamente.
	Los contactos de la tarjeta nano-SIM están sucios.	Limpie los contactos de la tarjeta nano-SIM con un paño suave y seco.
No puede conectarse a la red	Usted no está dentro del área de servicio de la red.	Compruebe el área de servicio con su proveedor.
	La tarjeta nano-SIM es inválida.	Contáctese con su proveedor de servicio.
	Mala señal.	Trasládese a un lugar abierto o, si está dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
Código PIN bloqueado.	Ingresó un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacte a su proveedor de servicios.
El teléfono se cuelga, se restablece, se congela o no se puede cargar	Algún software de terceros no es compatible con su teléfono.	Desinstale el software que pueda estar causando el problema.
		Actualice el software del teléfono.
		Reinicie el teléfono al estado de fábrica.

Seguridad general

	No haga ni responda a llamadas con el teléfono en la mano mientras conduce. No redacte textos bajo ninguna circunstancia.
	Mantenga el teléfono a 15 milímetros como mínimo de la oreja o cuerpo mientras habla.
	Las piezas pequeñas pueden causar atragantamiento.
	El teléfono es capaz de emitir ruidos fuertes.
	No deje que toque nada magnético.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en hospitales y otros centros médicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en aviones y aeropuertos.
	Apáguelo cerca de materiales o líquidos explosivos.

	No lo utilice en gasolineras.
	El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante.
	No deseche el teléfono en el fuego.
	Para evitar un posible daño en el oído, no escuche a un volumen alto por periodos largos.
	Evite temperaturas extremas.
	Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	No lo desmonte.
	Utilice únicamente accesorios aprobados.
	No dependa de su teléfono para comunicaciones de emergencia.

Información sobre la Exposición a la Radiofrecuencia (RF) de la FCC (SAR)

El teléfono ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para exposición a la radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se configuró el teléfono para que transmitiera a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia y se lo colocó en posiciones que simulaban la exposición a la RF durante su uso, contra la oreja y cerca del cuerpo, con una separación de 10 mm. Aunque la tasa SAR se determina al nivel de potencia más alto, el nivel real de la SAR del teléfono en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el aparato ha sido diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, con el fin de consumir únicamente la potencia necesaria para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se esté de la antena de una estación inalámbrica base, más baja será la emisión de potencia.

La norma sobre exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida llamada tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan utilizando las posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo y todos los niveles de SAR evaluados declarados para el teléfono cumplen las pautas sobre exposición a RF de la FCC. La información de SAR para este modelo está archivada en la FCC y se encuentra en la sección Display Grant del sitio <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID: **SRQ-Z963VL**.

El valor más alto de SAR para este modelo declarado ante la FCC cuando se sometió a la prueba de uso contra la oreja es de **0.25 W/kg**, y para su uso cerca del cuerpo es de **1.18 W/kg**.

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los distintos teléfonos y en las distintas posiciones, todos ellos cumplen con los requisitos oficiales.

El cumplimiento de la tasa SAR para su uso cerca del cuerpo se basa en una separación de 15 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Lleve el teléfono a una distancia mínima de 15 mm del cuerpo para que el nivel de exposición a la RF cumpla con las normas o sea inferior al nivel declarado. Para llevarlo encima, utilice un soporte para cinturón u otro accesorio que no tenga partes metálicas para mantener una separación de 15 mm entre el aparato y su cuerpo.

El uso del teléfono con accesorios para el cuerpo que contengan partes metálicas no ha sido sometido a prueba ni se ha certificado su cumplimiento de las normas de exposición a la RF, por lo que debe evitarse.

Normas de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y (2) el dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas, algunas que podrían afectar negativamente su funcionamiento.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con las restricciones aplicables a los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. Este dispositivo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias nocivas con las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que en una instalación específica no se presenten interferencias. Si el dispositivo produce interferencias con la recepción de señales de radio o televisión, lo que podría determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda que el usuario haga lo posible por remediarlas de alguna de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizada(s) para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos inalámbricos análogos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o implantes cocleares, los teléfonos inalámbricos digitales lo hacen algunas veces debido a la energía electromagnética que emiten la antena, la luz de fondo y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19-2011).

Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado clasificaciones para algunos de sus teléfonos para ayudar a los usuarios con prótesis o aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos que han sido evaluados tienen una etiqueta en la caja. Estas calificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán, dependiendo del nivel de inmunidad de su aparato auditivo y el grado de su pérdida de audición. Si resulta que su equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con su equipo de audición para evaluarlo para sus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usan en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono minuciosamente y en lugares diferentes, usando tu prótesis auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de regreso o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones de M: los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interrupción T" o "Interrupción de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils). Entre más inmune sea su aparato auditivo, es menos probable que experimente ruido de interferencia de su teléfono inalámbrico.

Su **Z963VL** ha sido probado para acreditar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una calificación **M4/T4**.

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad de este tipo de interferencia. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud pueden ayudarlo a encontrar resultados para su dispositivo auditivo.

Para obtener información adicional acerca de las acciones de la FCC con respecto a los dispositivos inalámbricos compatibles con dispositivos auditivos y otras medidas que la FCC ha tomado para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de telecomunicaciones, vaya a www.fcc.gov/cgb/dro.

Distracción

Conducción

Para evitar accidentes mientras se conduce, es importante no distraerse en ningún momento. El usar el teléfono al conducir, aunque sea en la modalidad de manos libres, puede causar distracciones y como consecuencia accidentes. Cumpla con todas las leyes y reglamentos locales que limitan el uso de dispositivos móviles al conducir.

Operación de maquinaria

No se distraiga mientras opera maquinaria para evitar accidentes.

Cuidado del producto

Declaración general sobre el cuidado y uso del dispositivo

Usted es el único responsable del teléfono y de las consecuencias de su uso.

Apague el teléfono cuando esté prohibido utilizarlo. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate el teléfono y los accesorios con cuidado y consérvelos en un lugar limpio y sin polvo.
- Conserve la pantalla y los lentes de la cámara limpios. Cuando la pantalla o los lentes de la cámara están sucios, se puede alentar la reacción del teléfono para sus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave, como un trapo de limpieza para lentes. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiarlo, ni permita que penetren en su interior.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a tabaco encendido.
- No esponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni humedad excesiva.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza, o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.

- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No trate de desarmar el teléfono ni ninguno de sus accesorios; solo pueden hacerlo técnicos autorizados.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas; mínima de -5°C (23°F) y máxima de +50°C (122°F).
- No coloque su teléfono adentro ni junto a equipos de calentamiento ni a recipientes de alta presión como calentadores de agua, hornos de microondas ni utensilios de cocina. De otra manera, podría dañar su teléfono.
- Consulte la normativa local para informarse sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero ya que podría romperlo al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con ellos. Podrían hacerse daño ellos mismos o a otras personas, o dañar accidentalmente el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que podrían causar lesiones o soltarse y atragantar a alguien.

Desmagnetización

Para evitar riesgos de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni medios magnéticos demasiado cerca del teléfono durante períodos prolongados.

Descargas electrostáticas (ESD)

No toque los conectores de metal de la tarjeta SIM.

Antena

No toque la antena a no ser que sea necesario.

Posición normal de uso

Cuando haga o reciba una llamada, póngase el teléfono en la oreja con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de aire

No ponga el teléfono en la zona situada encima de la bolsa de aire de un vehículo ni en el área de expansión de la misma, ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarde el teléfono en lugar seguro antes de empezar a conducir el vehículo.

Convulsiones/lipotimia

El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir lipotimia o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si ha experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tiene un historial familiar de dichas ocurrencias, consulte a su médico. Para reducir el riesgo de desvanecimientos o convulsiones, usted puede utilizar su teléfono en una habitación bien iluminada y tomar descansos frecuentes.

Lesiones por movimiento repetitivo

Para reducir el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo al escribir textos o jugar videojuegos en el teléfono:

- No apriete el teléfono con excesiva fuerza.
- Oprima los botones suavemente.
- Use las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Descanse a menudo para estirarse y relajarse.

Llamadas de urgencia

Este teléfono, como todos los teléfonos móviles, emplea señales de radio, que no siempre pueden garantizar la conexión. Por lo tanto, no dependa nunca en ningún teléfono móvil como único medio de efectuar llamadas de urgencias.

Ruidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, audífonos con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados. No lo conecte a productos o accesorios incompatibles. Tenga cuidado de no tocar o permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, entren en contacto o hagan corto circuito con las terminales de carga. Nunca perforo la superficie del teléfono con objetos filosos.

Conexión a un vehículo

Acuda a un profesional para asesorarse antes de conectar una interfaz para el teléfono al sistema eléctrico de un vehículo.

Productos dañados o defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. Solo personal calificado puede mantener o reparar el teléfono y sus accesorios. Si el teléfono o los accesorios han sido sumergidos en agua, han sido perforados o han sufrido una caída grave, no los utilice hasta que no los haya revisado un centro de servicio autorizado.

Requisitos CTIA

- No desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo o destruya la batería.
- No modifique ni remanufacture, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua ni otros líquidos, exponga al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo use la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no calificado puede representar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- No provoque un corto circuito en una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambie la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según esta norma, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños.
- Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévalo al centro de servicio para que se le realice una inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- Debe conectarse el teléfono a adaptadores certificados por la CTIA, productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencias

Tenga cuidado cuando utilice el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como un marcapasos o un audífono. Consulte con su médico y el fabricante de su equipo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con la operación de su equipo médico.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para asegurar que sea así, utilice el teléfono en la oreja opuesta al lado donde se encuentra el marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Audífonos

Las personas que lleven un audífono o un implante coclear puede experimentar ruidos de interferencia al utilizar un dispositivo móvil o cuando hay uno cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de audífono y de la distancia hasta el origen de dicha interferencia; aumentar la separación puede reducir la interferencia. Consulte con el fabricante del audífono para informarse sobre otras alternativas.

Equipo médico

Apague el teléfono si se lo piden en un hospital, clínica u otro centro de atención médica. Esto se hace para evitar interferencias con equipo médico sensible.

Aviones

Apague el teléfono móvil cuando se lo pida el personal del aeropuerto o el avión. Consulte con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si su equipo ofrece modo avión, debe habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencias con vehículos

Debido a que existe la posibilidad de interferencias con equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles dentro de sus vehículos, a no ser que se instale un equipo de manos libres con una antena externa.

Entornos explosivos

Estaciones de gasolina y atmósferas explosivas

En lugares donde la atmósfera sea potencialmente explosiva, obedezca todas las indicaciones de apagar dispositivos inalámbricos, como pueden ser el teléfono móvil y otros equipos de radio. Entre las áreas con atmósfera potencialmente explosiva se encuentran zonas de repuesto de combustible, bajo la cubierta de un barco, centros de transferencia o almacenamiento de combustible y áreas donde el aire contenga elementos químicos o partículas, como granos, polvo o polvo metálicos.

Detonadores eléctricos y áreas de voladura

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en un área de voladura o en la que se indique que es obligatorio apagar las radios bidireccionales y los dispositivos electrónicos para evitar interferencias con operaciones de voladura.

Especificaciones

La tabla siguiente muestra las especificaciones del teléfono.

Sistema operativo	Android 5.1.1 (Lollipop)
Normas del teléfono	LTE/CDMA
Dimensiones (alto x largo x ancho)	6.5" (A) x 3.3" (L) x 0.36" (A)
Peso	6.74 oz. (con batería)
Pantalla	6" FHD 1920 x 1080
Cámara	Posterior 13 megapixales + 2 megapixales; Frontal 5 megapixales
Memoria interna	ROM: 16 GB, RAM: 2 GB
Tarjeta de memoria desmontable	Tarjeta microSDXC, max. 64 GB de capacidad
Batería	3400 mAh (no removible)
Tiempo inactivo continuo	Hasta 10 días
Tiempo de conversación continua	Hasta 20 horas
Versión de navegador	WAP 2.0
<i>Bluetooth</i>	BT 4.1
HAC	M4/T4

NOTA: el tiempo de conversación y el tiempo inactivo del teléfono se basan en entornos ideales. El uso extenso de la luz de la pantalla y del explorador, y las condiciones de la red pueden reducir la vida de la batería y el tiempo de conversación e inactivo.

Notas

