

*Copyright©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved.
LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group
and its related entities. Cosmos™ is a trademark of Verizon
Wireless. All other trademarks are the property of their
respective owners.*

Precaución de Seguridad Importante


Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.



- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de - 4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.

No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectadoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad	23
Importante	24
Contenido	24
Bienvenidos	24
Detalles Técnicos	25
Descripción general del Teléfono	25
Usando el teclado QWERTY	27
Acceso con el teclado QWERTY a otras funciones del teléfono	28
Menú rápido	28
Búsqueda de contactos	28
Mensaje de texto	28
Modo de vibración	28
Comandos de Voz	28
Redes Sociales	28
Árbol de menús en la pantalla interna	29
Cómo empezar con su teléfono	29
Instalación de la batería	29
Extracción de la batería	29
Extracción y instalación de la tapa de la batería	30
Para quitar la tapa	30
Para instalar la tapa	30
Cargar la batería	31
Cargar con USB	31
Protección de la temperatura de la batería	31
Instalación de la tarjeta microSD™	31
Desinstalación de la tarjeta microSD™	31
Nivel de carga de la batería	31
Potencia de la señal	31
Apagar y Encender el teléfono	31
Para hacer llamadas	31
Remarcado de llamadas	31
Recibiendo llamadas	31
Iconos de pantalla	31
Acceso rápido a funciones de conveniencia	32
Modo de Vibración	32
Sonidos desactivados	32
Función de Silencio	32
Ajuste rápido del volumen	32
Fuentes Escalables	32
Menú Eventos	33
Llamada en espera	33
Id. de llamadas	33
Comandos de Voz	33
Tecla Favoritos	34
Tecla Mensajería	34

Introducir y editar información	.32
Entrada de texto	.32
Contactos en la memoria de su teléfono	.33
Aspectos Básicos de Almacenamiento	33
Personalización de entradas individuales	.33
Marcación Rápida	.33
Almacenar un número con una pausa	.34
Aregar otro número de teléfono	.35
Cambiar el Número Predeterminado	.36
Borrar	.37
Marcado Rápido	.37
BÚSQUEDA	.39
MENSAJERÍA	.40
1. Nuevo Mensaje	.41
1.1 Mensaje de TXT	.41
1.2 Mensaje de Foto	.42
1.3 Mensaje de Voz	.45
2. Mensajes	.45
3. Borradores	.47
4. Mensajes de Voz	.48
5. IM Móvil	.48
6. Correo Elect	.49
7. Chatear	.49
8. Redes sociales	.49
LLMDAS RCTES	.52
1. Perdidas	.52
2. Recibidas	.52
3. Marcadas	.53
4. Todas	.53
CONTACTOS	.55
1. Nuevo Contacto	.55
2. Lista de Contacto	.55
3. Backup Assistant	.56
4. Favoritos	.56
5. Grupos	.57
6. Marcados Rápidos	.58
7. In Case of Emergency	.58
8. Mi Tarjeta de Nombre	.59
CENTRO de MEDIOS	.60
1. Búsqueda	.60
2. Melodías y Tonos	.60
2.1 Obtén Nuevos Timbres	.61
2.2 Mis Timbres	.61
2.3 Mis Sonidos	.62
3. Fotos	.63
3.1 Obtén Nuevas Fotos	.63
3.2 Mis Fotos	.63
3.3 Tomar Foto	.65
3.4 Álbum En Línea	.66
4. Juegos	.67
5. Internet Móvil	.67
6. Navegar y Descargar	.69

Contenido

7. Extra	72
CORREO ELECT.	73
VZ Navigator	73
IM Móvil	73
PROG/HERR	74
1. Mi Verizon	74
2. Volumen Maestro	74
3. Herramientas	74
3.1 Comandos de Voz	74
3.1.1 Llamar <Nombre o Número>	75
3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>	75
3.1.3 Ir a <Menú>	76
3.1.4 Verificar <Elemento>	76
3.1.5 Contactos <Nombre>	76
3.1.6 Búsqueda	76
3.1.8 Mi Verizon	76
3.1.9 Ayuda	76
3.2 Calculadora	76
3.3 Ez Sugerencia	77
3.4 Calendario	77
3.5 Lista de Tareas	78
3.6 Reloj Despertador	79
3.7 Búsqueda de Info	79
3.8 Cronómetro	79
3.9 Reloj Mundial	80
3.0 Cuaderno de Notas	81
3.* Almacén Masivo USB	81
4. Menú de Bluetooth®	81
4.1 Anadir Nuevo Aparato	82
5. Programación de Guardia tecla	86
6. Programación de Sonidos	87
6.1 Disposición fácil	87
6.2 Sonidos de Llamada	87
6.2.1 Timbre de Llamada	87
6.2.2 Vibrar de Llamada	88
6.2.3 Lectura de ID de Llamador	88
6.3 Sonidos de Alerta	88
6.4 Volumen de Teclado	89
6.5 Lectura de Dígito Marcado	89
6.6 Alertas de Servicio	89
6.7 Apagado/Encendido	90
6.8 Claridad de Voz	90
7. Programación de Pantalla	91
7.1 Disposición fácil	91
7.2 Aviso	92
7.2.1 Aviso Personal	92
7.2.2 Aviso IRO	92
7.3 Luz de Pantalla	93
7.5 Fondo de Pantalla	93
7.6 Mostrar Temas	94
7.7 Menú Principal Fijado	94
7.8 Tipo de fuente	95
7.9 Tamaño de Fuente	95
7.0 Formato de Reloj	96
8. Programación de Teléfono	96

8.1 Modo Avion	96	0. Memoria	109
8.2 Establecer atajos	97	0.1 Opciones de Memoria	109
8.2.1 Establecer mis atajos	97	0.2 Memoria del Teléfono	109
8.2.2 Establecer teclas direccionales	97	0.3 Memoria de Tarjeta	110
8.2.3 Establecer Atajo de Qwerty	98	*. Información de Teléfono	110
8.2.4 Fijar ver con tapa abierta	98	*.1 Mi Número	110
8.3 Comandos de Voz	98	*.2 Versión SW/HW	110
8.4 Idioma	99	*.3 Glosario de Iconos	111
8.5 Ubicación	99	*.4 Actualización de Software	111
8.6 País Actual	100	#. Asistente de Programación	112
8.7 Seguridad	100	Seguridad	114
8.7.1 Editar Códigos	101	Información de seguridad de la TIA	114
8.7.2 Restricciones	101	Exposición a las señales de radiofrecuencia	114
8.7.3 Programación de bloqueo de teléfono	102	Cuidado de la antena	114
8.7.4 Bloquear teléfono ahora	102	Funcionamiento del teléfono	115
8.7.5 Restablecer Implícito	103	Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	115
8.7.6 Restaurar teléfono	103	Manejo	115
8.8 Selección de Sistema	103	Aparatos Electrónicos	115
8.9 Seleccionar NAM	104	Marcapasos	115
9. Programación de Llamada ..	104	Aparatos para la sordera	116
9.1 Opciones de Contestar	104	Otros Aparatos Médicos	116
9.2 Opciones de finalizar llamada	105	Centros de atención médica	116
9.3 Reintentar Automáticamente	105	Vehículos	116
9.4 Modo TTY	105	Instalaciones con letreros	117
9.5 Marcado oprimiendo un botón	107	Aeronaves	117
9.6 Privacidad de Voz	107	Áreas de explosivos	117
9.7 Tonos DTMF	108	Atmósfera potencialmente explosiva	117
9.8 Marcación asistida	108	Para vehículos equipados con bolsas de aire	117

Contenido

Información de seguridad	118
Seguridad del cargador y del adaptador	119
Información y cuidado de la batería	119
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio	120
Aviso General	120
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.	122
Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:	123
Academia Americana de Audiología	123
Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación	123
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional	123
Actualización de la FDA para los consumidores	124
10 Consejos de Seguridad para Conductores	133
Información al consumidor sobre la SAR	136
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos	138
Accesorios	141
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA	142
Terminología	145
Siglas y abreviaturas	145
Índice	147

Gracias por elegir el avanzado y compacto teléfono celular **LG Cosmos™**, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso Múltiple de División de Código (CDMA). Junto con las funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz mejorada, este teléfono ofrece:

- Ranura para la tarjeta microSD™
- Cámara intergrada de 1.3 M.
- Web móvil
- Pantalla LCD con iconos de estado.
- Capaz de descargar juegos, fondos de pantalla y tonos de timbre del Centro de Medios.

- Teclado externo de 20-teclas
- Bloqueo automático de pantalla para prevenir contra pulsaciones de teclas involuntarias
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación
- Interfaz activada por menús con indicaciones para operación fácil.
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamada, mensajería instantánea y charla
- Comandos de voz avanzados
- Respuesta con cualquier tecla, reinicio automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria
- Fondos de Flash con animaciones divertidas
- Capacidad bilingüe (inglés y español) incluyendo la función T9 Palabra

Detalles Técnicos

- La tecnología inalámbrica Bluetooth® (para ciertos perfiles)
- Ajuste dinámico para la fuente
- Capacidad de altavoz
- Tecla dedicada a Mensajería
- Menú rápido para el acceso a la mensajería instantánea, Favoritos y Redes Sociales
- Calidad de imagen mejorada en condiciones de iluminación baja
- Visualización de mensajes de texto en la pantalla LCD frontal

NOTA La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

SUGERENCIA

Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en el Internet, donde podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso.

1. Vaya a <http://www.verizonwireless.com>
2. Seleccione la ficha de Support, y escoga Phones & Devices.
3. En el menú desplegable Manufacturer, seleccione LG.
4. Seleccione este modelo del menú desplegable Model.
5. Seleccione Interactive User Guide para empezar la guía interactiva.

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este aparato y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este aparato y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

Información para el usuario

Este equipo ha sido probado y se ha hallado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, conforme al artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales.

Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se producirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Detalles Técnicos

Las modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo según las reglas de la FCC.

Detalles Técnicos

El **LG Cosmos™** es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz.

La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas.

Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.

La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4 kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS-651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad

exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este aparato se probó para un uso ordinario con la parte posterior del

teléfono a una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2 cm (0.78 pulgadas) entre el cuerpo del

Detalles Técnicos

usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.

No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra

en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).

Descripción general del Teléfono



- Auricular** Le permite escuchar la persona al otro lado de la línea.
 - Pantalla LCD** Muestra el reloj digital, el estado del teléfono y cualquier otra información que deseé mostrar.
 - Teclas Laterales / Teclas Volumen Subir/Bajar** Usa para ajustar el volumen maestro en el modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. También usa para ajustar los tamaños de fuente al ver mensajes, introduciendo números de teléfono (en modo de espera) o navegando menús (excepto para el menú principal).
 - Tecla OK/Direccional** Use para seleccionar distintas opciones en los menús del teléfono. Use la Tecla Direccional para desplazarse por los diferentes menús y seleccionar un campo específico u opción.
 - Tecla suave Izquierda** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 - Tecla de Altavoz** Se usa para cambiar al modo de Altavoz.
 - Tecla SEND** Úsela para hacer llamadas o enviar un mensaje.
 - Tecla Cámara** Úsela para acceso rápido a la función de Cámara.
 - Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
 - Lente de la Cámara** Se usa para tomar una foto. Manténgala limpia para obtener fotos de calidad óptima.
 - Enchufe de auricular 2.5 mm** Le permite conectar unos auriculares opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.
 - Tecla suave Derecha** Permite ejecutar las funciones que se indican en la parte inferior derecha de la pantalla.
- * Modo de espera es cuando el teléfono espera una entrada del usuario. No se muestra ningún menú y el teléfono no está realizando ninguna acción. Es el punto de empiezo para todas las instrucciones.
- NOTA :** Esta guía del usuario da instrucciones de acuerdo con el diseño de menú de "Cuadrícula" en el menú Programación de Pantalla. Si otros temas o menús son establecidos, navegando por los menús del teléfono podrá ser diferente.

Descripción general del Teléfono

13. **Tecla CLR/ Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar la palabra entera. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel a la vez. Esta tecla también sirve como acceso a Comandos de Voz (cuando no está introduciendo texto o números).
14. **Tecla END/PWR** Úsela para apagar o encender el teléfono y finalizar una llamada. También regresa al modo de espera.
15. **Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD™ opcionales hasta 16GB.
16. **Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
17. **Tecla Modo de Vibración** Úsela para configurar el Modo de Vibración (manténgala oprimida durante unos 3 segundos desde el modo de espera).

Vista posterior



NOTA

La antena está localizada adentro del teléfono.

SUGERENCIA

Si sostiene el teléfono cubriendo el borde superior, podría interferir con la habilidad de la antena de recibir una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz o la transferencia de datos.

NOTAS • Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

- La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas o transferencias de datos.

Usando el teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para la entrada de texto fácil y comoda. El teclado QWERTY utiliza el mismo diseño que el teclado de su computadora, pero tiene varias características y opciones añadidas para hacer la entrada de texto más fácil.



Teclas suaves

- En modo de espera Tecla suave Izquierda Use para acceder al menú Mensajería. Tecla suave Derecha Use para acceder a la Lista de Contactos.

Tecla CLR

Tecla Return

Para introducir texto con el teclado QWERTY

1. En cualquier pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera.
(La visualización se ajusta automáticamente al modo horizontal).
2. Use sus pulgares para introducir texto.

- Para cambiar el la capitalización del texto, oprima **[SHIFT]**.
- Para introducir el carácter alternativo de una tecla, oprima **[FN]** y luego oprima la tecla con el carácter alternativo. La siguiente pulsación de tecla vuelve a la entrada normal de caracteres. Para activar la entrada de caracteres alternativos, oprima **[FN]** dos veces.

NOTA

Para introducir rápidamente ".com", oprima **[FN]** y luego oprima **[L.com]**.

- Para introducir gráficos (como rostros, un pastel de cumpleaños, el tiempo, etc.) oprima **[FN]** y luego oprima **[M]**. Puede elegir entre los 163 gráficos preprogramados.
- Para acceder a Favoritos desde el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida **[FN]**.
- Para introducir símbolos, oprima la Tecla suave Izquierda **[Símbolos]**.
- Para opciones de entrada de texto adicionales, oprima la Tecla suave Derecha **[]** y seleccione una opción, como Insertar Text Rápido o Formato al Text.

Acceso con el teclado QWERTY a otras funciones del teléfono

Menú rápido

Cuando abre la tapa en el modo de espera, se muestra el Menú rápido, que le brinda acceso a Mensajería, Favoritos y Redes sociales.

Búsqueda de contactos

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, oprima cualquier tecla alfabética para abrir la lista de contactos y buscar entradas que comiencen con la(s) letra(s) que usted introduzca.

Mensaje de texto

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, oprima  para abrir la pantalla Nuevo Mensaje de TXT.

Modo de vibración

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida  para alternar entre el modo de vibración y el modo normal.

Comandos de Voz

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida  para activar la función de Comandos de Voz.

Redes Sociales

Cuando el teléfono está en el modo de espera con la tapa abierta, mantenga oprimida  para acceder al menú Redes sociales.

Árbol de menús en la pantalla interna



BÚSQUEDA



MENSAJERÍA

- 1. Nuevo Mensaje
 - 1. Mensaje de TXT
 - 2. Mensaje de Foto
 - 3. Mensaje de Voz
- 2. Mensajes
 - 3. Borradores
 - 4. Mensajes de Voz
 - 5. IM Móvil
 - 6. Correo Elect
 - 7. Chatear
 - 8. Redes sociales
- Prog
 - 1. Ver Mensajes
 - 2. Mod Ingrs
 - 3. Grdr Autmtc Envdo
 - 4. Bor Autmtc Entrada
 - 5. Tamaño de Fuente de Mensajería
 - 6. Ver TXT Autmtc
 - 7. Auto-dsplz TXT
 - 8. Rec Aut Multimedias
 - 9. Text Rápido

- 10. Mensajes de Voz #
 - 11. Dev Llmda #
 - 12. Firma
 - 13. Recibo de Entrega
- Opciones
- 1. Borrar Mensajes
 - 2. Borrar Borradores
 - 3. Borrar Todo



LLMDAS RCTES

- 1. Perdidas
- 2. Recibidas
- 3. Marcadas
- 4. Todas
- 5. Ver Cronómetro



CONTACTOS

- 1. Nuevo Contacto
- 2. Lista de Contactos
- 3. Backup Assistant
- 4. Favoritos
- 5. Grupos
- 6. Marcados Rápidos
- 7. In Case of Emergency
- 8. Mi Tarjeta de Nombre



CENTRO de MEDIOS

- 1. Búsqueda
- 2. Melodías y Tonos
 - 1. Obtén Nuevos Timbres
 - 2. Mis Timbres
 - 3. Mis Sonidos
- 3. Fotos
 - 1. Obtén Nuevas Fotos
 - 2. Mis Fotos
 - 3. Tomar Foto
 - 4. Álbum En Línea
- 4. Juegos
 - 1. Obtén Nuevas Aplicaciones
- 5. Internet Móvil
- 6. Navegar y Descargar
 - 1. Obtén Nuevas Aplicaciones Mobile Email VZ Navigator
- 7. Extras
 - 1. Obtén Nuevas Aplicaciones



CORREO ELECT.

* Las opciones del submenú mensajes pueden variar y dependen de la configuración de ver los mensajes.

Árbol de menús en la pantalla interna



VZ NAVIGATOR



IM MÓVIL



PROG/HERR

1. Mi Verizon
2. Volumen Maestro
3. Herramientas
 1. Comandos de Voz
 2. Calculadora
 3. Ez Sugerencia
 4. Calendario
 5. Lista de Tareas
 6. Reloj Despertador
 7. Búsqueda de Info
 8. Cronómetro
 9. Reloj Mundial
 0. Cuaderno de Notas
 - * . Almacén
 - Masivo USB
4. Menú de Bluetooth
 1. Anadir Nuevo Aparato

5. Programación de Guardia tecla
 1. Auto-bloqueo
 2. Desbloquear opciones
6. Programación de Sonidos
 1. Disposición fácil
 2. Sonidos de Llamada
 1. Timbre de Llamada
 2. Vibrar de Llamada
 3. Lectura de ID de Llamador
 3. Sonidos de Alerta
 1. Mensaje de TXT
 2. Mensaje de Multimedia
 3. Mensajes de Voz
 4. Timbre de Emergencia
 5. Llamadas Perdidas
 4. Volumen de Teclado
 5. Lectura de Dígito Marcado
 6. Alertas de Servicio
 1. IRO
 2. Sonido de Minutos
3. Conexión de Llamada
4. Cargar Completado
5. Actualización de Software
7. Apagado/ Encendido
 1. Apagado
 2. Encendido
8. Claridad de Voz
7. Programación de Pantalla
 1. Disposición fácil
 2. Aviso
 1. Aviso Personal
 2. Aviso IRO
 3. Luz de Pantalla
 1. Pantalla Luz de Fondo
 2. Teclado Luz de Pantalla
 4. Brillo
 5. Fondo de Pantalla
 1. Mis Fotos
 2. Animaciones Divertidas
 3. Presentación de diapositivas
 6. Mostrar Temas
 7. Menú Principal Fijado
 1. Diseño de menú

- 2. Reemplazar elementos de menú
 - 3. Posicionar elementos de menú
 - 4. Restablecer configuración de menú
 - 8. Tipo de fuente
 - 9. Tamaño de Fuente
 - 1. Dígitos de Marcación
 - 2. Menú & Lista
 - 3. Mensaje
 - 4. Cam tmñ tcl volumen
 - 0. Formato de Reloj
 - 8. Programación de Teléfono**
 - 1. Modo Avión
 - 2. Establecer atajos
 - 1. Establecer mis atajos
 - 2. Establecer teclas direccionales
 - 3. Establecer Atajo de Qwerty
 - 4. Fijar ver con tapa abierta
 - 3. Comandos de Voz
 - 1. Confirmar Selecciones
 - 2. Sensibilidad
 - 3. Adaptación de voz
 - 4. Avisos
 - 5. Activación de tecla CLR
 - 4. Idioma
 - 5. Ubicación
 - 6. País Actual
 - 7. Seguridad
 - 1. Editar Códigos
 - 2. Restricciones
 - 3. Programación de bloqueo de teléfono
 - 4. Bloquear teléfono ahora
 - 5. Restablecer Implícito
 - 6. Restaurar teléfono
 - 8. Selección de Sistema
 - 9. Seleccionar NAM
 - 9. Programación de Llamada**
 - 1. Opciones de Contestar
 - 2. Opciones de finalizar llamada
 - 3. Reintentar Automáticamente
 - 4. Modo TTY
 - 5. Marcado oprimiendo un botón
 - 6. Privacidad de Voz
 - 7. Tonos DTMF
 - 8. Marcación asistida
- 0. Memoria**
- 1. Opciones de Memoria
 - 2. Memoria del Teléfono
 - 3. Memoria de la Tarjeta
- * . Información de Teléfono
- 1. Mi Número
 - 2. Versión SW/HW
 - 3. Glosario de Iconos
 - 4. Actualización de Software
- #.Asistente de Programación

Cómo empezar con su teléfono

Instalación de la batería

1. Inserte la parte inferior de la batería en el orificio que se encuentra en la parte posterior del teléfono. Asegúrese de alinear los contactos dorados de la batería.
2. Oprima la batería hacia abajo hasta que quede ajustada en su sitio.



3. Coloque la tapa de la batería sobre la abertura de la parte posterior del teléfono y deslícela hacia abajo hasta que quede ajustada en su sitio.



Extracción de la batería

1. Apague el teléfono, luego deslice la tapa de la batería hacia arriba para retirarla.



2. Retire la batería del compartimiento de la batería usando la abertura en la parte superior del compartimiento.



Extracción y instalación de la tapa de la batería

Es necesario quitar la tapa antes de instalar o quitar la batería en su teléfono. Además, asegúrese de que siempre apague el teléfono antes de instalar o reemplazar la batería.

Para quitar la tapa



1. Sostenga el teléfono firmemente con ambas manos (como desmostrado).
2. Empuje la tapa con sus dedos hasta que se desenganche del teléfono y luego deslícela hasta quitarla.

Para instalar la tapa



1. Sostenga el teléfono firmemente con ambas manos (como desmostrado).
2. Deslice la tapa de la batería hacia arriba con sus dedos hasta que encaje en su lugar.

Cargar la batería

El aparato móvil viene con un adaptador de pared y un cable de datos USB, que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO Sólo use un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG.

La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible, pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

Cómo empezar con su teléfono

1. Conecte el cable de datos USB con el adaptador de pared como se muestra en la siguiente ilustración. Al conectar, asegúrese que el logo LG del cable de datos USB está orientado hacia usted.



Adaptador de Pared

2. Suavemente destape el puerto de cargador y accesorios. Conecte el cable de datos USB en el puerto para carga y accesorios del teléfono (como se muestra en la imagen de abajo) y el otro extremo en un toma corriente.



NOTICE

Por favor asegúrese de que el lado 'B' este mirando hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su teléfono.

3. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

Cargar con USB

Puede utilizar su computadora para cargar tu teléfono. Para poder cargar su teléfono con un cable de datos USB, primero necesita tener los controladores USB necesarios instalados en su computadora.

Conecte un extremo del cable de datos USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la computadora (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora).

NOTA No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus. El controlador LG USB puede descargarse de www.lge.com.

Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge le avisa que el teléfono se apagó por su seguridad.

Instalación de la tarjeta microSD™



NOTA

La tarjeta de memoria se vende por separado.

1. Localice la ranura microSD™ en el lado lateral derecho del teléfono y destápela suavemente.
2. Inserte la tarjeta microSD™ en la dirección correcta hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañarse el teléfono o la tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

Oprima suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla, retírela de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.

NOTAS

- No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Nivel de carga de la batería

Usted puede encontrar el nivel de carga de la batería  en la parte superior derecha de la pantalla LCD.

Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono de aviso, destellando el ícono de batería y/o mostrando un mensaje de aviso. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Cómo empezar con su teléfono

Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende en la potencia de la señal en el área zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al ícono de potencia de la señal : las más barras, la mejor la potencia de la señal. Si tiene problemas con la calidad del señal, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Apagar y Encender el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería y conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Mantenga oprimida hasta que la pantalla LCD se encienda.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimida hasta que se apague la pantalla.

Para hacer llamadas

Asegúrese de que el teléfono está encendido. Si no, mantenga oprimida hasta que la pantalla LCD se encienda. Si es necesario, introduzca el código de bloqueo.

Usando el teclado externo

1. Presione la Tecla suave Izquierda , luego presione para desbloquear la pantalla (y teclas).
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima para terminar la llamada.

NOTA Su teléfono tiene una función de Comandos de Voz que también le permite hacer llamadas diciendo el número de teléfono o nombre de Contacto.

Corrección de errores en la marcación

Al introducir un número de teléfono, oprima  una vez para borrar el último dígito introducido, o mantenga oprimida durante al menos 2 segundos para borrar todos los dígitos.

Remarcado de llamadas

1. Oprima la Tecla suave Izquierda , luego presione  para desbloquear la pantalla (y teclas).
2. Con la tapa abierta, oprima  dos veces para volver a marcar la última llamada.

Recibiendo llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, oprima  para responder.

NOTA Si ha seleccionado Al Arriba (Altavoz) en su respuesta Opciones de Contestar, usted puede simplemente abrir la tapa para contestar la llamada con el modo de altavoz activado.

2. Oprima  para finalizar la llamada.

NOTA Si ha seleccionado Bajar Abrirlo en sus Opciones de finalizar llamada, simplemente cierre la tapa para finalizar la llamada.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a Menú -> Prog/Herr -> Información de Teléfono -> Glosario de iconos.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de Vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de timbrar (se muestra ).

Para establecer el Modo de Vibración con el teclado externo

Con la pantalla desbloqueada y en modo de espera, mantenga oprimida . Mantenga oprimida otra vez para volver al modo normal.

Para establecer el Modo de Vibración con el teclado interno

Con la tapa abierta en el modo de espera, mantenga oprimida . Mantenga oprimida otra vez para volver al modo normal.

Sonidos desactivados

Desactive rápidamente los sonidos del teléfono cuando usted se encuentre en un lugar en el que los sonidos perturbarían el ambiente.

Con la pantalla frontal desbloqueada y en modo de espera, mantenga oprimida la tecla inferior de volumen  durante 3 segundos. Para volver al modo normal de sonidos, mantenga oprimida la tecla superior de volumen .

Función de Silencio

La Función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, oprima la Tecla suave Izquierda  [Mudo]. Para cancelarlo oprima la Tecla suave Izquierda  [No Mudo].

Ajuste rápido del volumen

Para ajustar rápidamente los volúmenes del timbre y del auricular, oprima la tecla de volumen  en el lateral izquierdo del teléfono. Oprima la tecla superior de volumen  para subirlo y la tecla inferior de volumen  para bajarlo.

NOTA El volumen del auricular puede ajustarse durante una llamada y el volumen de teclas sólo puede ajustarse a través del menú Programación de Sonidos.

Fuentes Escalables

LG Cosmos le ofrece control inmediato del tamaño de la fuente para la visualización de los números y también para la visualización de mensajes, información de contacto y listas (como los menús, los

submenús, el historial de llamadas, etc.). Para cambiar de un modo sencillo el tamaño de la fuente, oprima las teclas laterales de volumen para establecer dinámicamente el texto como pequeño, mediano o grande.

NOTA El diseño del menú Cuadrícula se muestra en forma de gráficos, por lo tanto, el texto no puede escalarse.

Menú Eventos

El menú Eventos mantiene un registro de los eventos recientes del teléfono, como llamadas perdidas, mensajes, elementos de calendario, alarmas y más. En el modo de espera, oprima la tecla direccional hacia abajo para acceder rápidamente al menú Eventos. Desplácese hasta el evento que desea y luego oprima para ver los detalles.

Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante. Oprima para responder y poner la primera llamada en espera. Oprima de nuevo para volver a la primera llamada.

Id. de llamadas

Id. de llamadas muestra el número y foto (si fué configurada) de la persona que llama cuando suena su teléfono.

Comandos de Voz

Comandos de Voz permite ejecutar funciones vía comandos orales (por ejemplo, realizar llamadas, confirmar el correo de voz, etc.).

Para acceder a la función

Comandos de Voz, presione la tecla Comandos de Voz ya sea que la tapa esté abierta o cerrada.

- Oprima la tecla Comandos de Voz en el teclado externo y siga las indicaciones.
- Mantenga oprimida la tecla Comandos de Voz en el teclado interior y siga las indicaciones.

Activación de tecal CLR

De manera predeterminada, en el teclado externo activa la función de Comandos de Voz. Para desactivarla, cambie la configuración de Activación de tecla CLR a Desactivado.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

NOTA Los Comandos de Voz también pueden iniciarse con la tecla designada en el aparato Bluetooth®. Consulte el manual del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Tecla Favoritos

Permite llamar a cualquiera de los diez contactos establecidos como Favoritos, enviarles un mensaje o verlos rápido y fácilmente.

1. Abra la tapa.

Se muestra el Menú rápido.

2. Oprima la tecla direccional derecha para resaltar Favoritos y luego oprima .

O

Oprima la tecla Favoritos .

NOTA

Si la tapa está abierta, pero no se muestra el Menú rápido, mantenga oprimida la tecla Favoritos para abrir sus favoritos.

3. Use la tecla direccional para resaltar el Favorito que desea contactar.

- Presione para llamar.

NOTA

Se marcará el número predeterminado si el contacto tiene más de un número de teléfono.

- Use la tecla direccional para resaltar Ver Mensajes o Enviar Mensajes y luego oprima para el ver el historial de mensajes de Favoritos o enviar un mensaje (texto o foto).

NOTA Mientras está resaltado el favorito, oprima la tecla de mensajes para empezar rápidamente a escribir un mensaje de texto.

- Presione la Tecla suave Izquierda [Ver] para ver la entrada de Favoritos.
- Presione la Tecla suave Derecha [Opciones]. Puede elegir entre las siguientes opciones:
Mover Posición / Quitar / Quitar Todo / Fijar como Contacto ICE

Tecla Mensajería

Use la tecla Mensajería en el teclado interno para enviar un mensaje de texto rápido y fácilmente. En el modo de espera con la tapa abierta, oprima la tecla Mensajería  [SHIFT], escriba la dirección y el mensaje, y luego oprima  [ENV].

NOTA

Otras maneras de acceder rápidamente a la Mensajería:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] en el modo de espera con la tapa abierta o cerrada.
- Abra la tapa (en el Menú rápido, resalta Mensajería) y luego oprima .

Introducir y editar información

Entrada de texto

Las siguientes funciones de teclas están disponibles para ayudar con la entrada de texto cuando se utiliza el teclado externo:



Tecla suave Izquierda:

Oprima para cambiar el modo de ingresar texto.



Shift: Oprima para cambiar de mayúscula/ minúscula (mayúscula inicial, todas mayúsculas o minúsculas).



Siguiente: En el modo T9 Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



Espacio: Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.



Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.



Puntuación: Oprima para introducir puntuación.

Modos de ingresar texto

En un campo de texto, oprima la Tecla suave Izquierda para mostrar los modos de ingresar texto.

T9 Palabra/ Abc/ ABC/ 123/ Símbolos/ Texto Rápido

NOTA T9 Palabra es el equivalente español de la función palabra T9 que utiliza acentos, tildes, etc. para obtener una ortografía en español correcta.

Contactos en la memoria de su teléfono

Aspectos Básicos de Almacenamiento

Puede almacenar nuevos números de teléfono en sus contactos usando el teclado externo o el teclado interno. Cuando usa el teclado externo, oprima la Tecla suave Izquierda  y luego oprima  para desbloquear la pantalla y pasar al modo de espera. Cuando usa el teclado interno, abra la tapa y luego oprima  para salir del Menú rápido y pasar al modo de espera.

1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Nuevo Contacto/ Actualizar Existente.
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2/ Fax.
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima  para guardar.

Personalización de entradas individuales

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos], y use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como deseé y oprima  para guardar los cambios.

Marcación Rápida

Le permite configurar sus números de Marcado Rápido.

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos], y use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].

Contactos en la memoria de su teléfono

3. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un número de teléfono, y oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
4. Use la tecla direccional para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido** y oprima .
5. Seleccione una cifra de Marcado Rápido.
 - Use el teclado y oprima .
 - Use la tecla direccional para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima .
6. Oprima Sí, y oprima para guardar. Oprima otra vez para guardar el contacto editado.

Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de Voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:

Espera (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la Tecla suave Izquierda [Avanzar] para avanzar al siguiente número.

2-Seg Pausa (P) El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de cifras.

1. Desde la pantalla principal, introduzca el número y oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta **Añadir 2-Seg Pausa/Añadir Espera** y oprima .
3. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Oprima la Tecla suave Izquierda [Grdr].
5. Elija **Nuevo Contacto/Actualizar Existente**.
6. Elija **Móvil 1 / Casa/ Negocio/ Móvil 2 / Fax**.

7. Continúe introduciendo el número como una entrada de contacto según sea necesario.
8. Oprima  para guardar.

Agregar otro número de teléfono

En el modo de espera

1. Introduzca un número de teléfono y oprima la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Actualizar Existente y oprima .
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta a una entrada existente y oprima .
4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta Móvil 1/ Casa/ Negocio/ Móvil 2 / Fax, y oprima  para guardar.

Desde la pantalla Lista de Contactos

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].
2. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar. Introduzca el número y oprima  para guardar.

Cambiar Información Guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la Pantalla Corregir Contacto:

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha  [Contactos].

Contactos en la memoria de su teléfono

2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda [Corregir].
3. Use la tecla direccional para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
4. Haga los cambios y oprima .

Agregar una pausa a una entrada de contacto

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha [Contactos].
2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una entrada de Contactos y oprima la Tecla suave Izquierda [Corregir].
3. Use la tecla direccional para desplazarse hasta el número y oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
4. Oprima Añadir 2-Seg Pausa o Añadir Espera.
5. Introduzca los número(s) adicionales y presione .

Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que que introdujo primero al crear el contacto. Sin embargo, se puede guardar otro número como Número Predeterminado.

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha [Contactos].
2. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda [Corregir].
4. Use la tecla direccional para desplazarse hasta el número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta Fijar como Predet y oprima .

- Oprima Sí para confirmar el nuevo número como predeterminado.
Aparece un mensaje de confirmación.
- Oprima de nuevo para actualizar el contacto.

Borrar

Borrar una entrada de contacto

- En el modo de espera, oprima la Tecla suave Derecha [Contactos].
- Use la tecla direccional para desplazarse hasta una entrada.
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
- Oprima Borrar.
- Oprima Sí.

Borrar un Marcado Rápido

- Con la tapa abierta, oprima la Tecla suave Derecha [Contactos].

- Use la tecla direccional para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima [VER].
- Seleccione el número con el Marcado Rápido, y oprima [CRRGR].
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
- Oprima Borrar Marcado Rápido.
- Oprima Sí.
- Oprima para actualizar el contacto.

Marcado Rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono a números almacenados en sus Contactos rápido y fácilmente.

NOTA El número 1 de Marcado Rápido está reservado para su Correo de Voz.

Marcado rápido de una cifra

Mantenga oprimido el dígito de Marcado Rápido. El teléfono retira el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

Contactos en la memoria de su teléfono

Marcado Rápido de múltiple cifras

Al mantener presionada una tecla numérica, se le indica al teléfono que llame un Marcado Rápido. Para realizar un Marcado Rápido de múltiples cifras, oprima el (los) primer(os) dígito(s) y luego mantenga presionado el último dígito. Por ejemplo, para utilizar el marcado rápido 25, presione y luego mantenga oprimida .

NOTA También puede introducir las cifras de Marcado Rápido y oprimir .

Para los Marcados Rápidos de 95, 96, 97, 98, 99 y 411

Marcación rápida 95,96, 97, 98, y 99 están preprogramadas para acceder cierta información de la cuenta del teléfono: 95 (# Warranty Center), 96(#DATA), 97 (# BAL), 98 (# MIN) y 99 (# PMT) y 411 (Asistencia de directorio). A diferencia de Marcación Rápida 1, éstas se pueden cambiar si así lo desea.

BÚSQUEDA

La aplicación Búsqueda (Bing) les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de búsqueda muy relevantes de fuentes de contenido de alta calidad y resultados de catálogos descargables de VZW, Web/Wap y POI locales.

La búsqueda móvil (Bing) desarrolla una experiencia del usuario que brinda resultados de búsqueda de Internet y puntos de interés.

Acceso y Opciones

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Búsqueda.

NOTA Las tarifas de móviles estándar son aplicables. Consulte con su proveedor de servicios para más detalles.

MENSAJERÍA

ATAJO

Oprimiendo la Tecla suave Izquierda  desde el modo de espera es un atajo a la MENSAJERÍA.

Según el contenido y el tamaño de los mensajes, el teléfono puede almacenar cientos de mensajes (incluido un máximo de 200 SMS y 100 MMS). Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe las funciones y capacidades del sistema con su proveedor de servicio.

Alerta de nuevo mensaje

Su teléfono le avisará cuando reciba nuevos mensajes en las siguientes maneras:

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el ícono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el ícono () parpadeará.

Ver mensajes de texto en la pantalla LCD frontal

Cuando recibe un mensaje de texto, puede verlo en la pantalla LCD sin abrir la tapa.

1. Presione  para abrir y ver el mensaje de texto.
2. Presione la tecla hacia abajo  para desplazarse y ver el texto que no aparece en la pantalla y luego presione  para salir del mensaje.

Vista de mensajes

De manera predeterminada, el menú Mensajería almacena todos los mensajes en una carpeta, ordenados por dirección. Puede elegir almacenar los mensajes por hora de recepción; en ese caso, los mensajes se ordenan separados en las carpetas Entrada y Enviado separadas. Si se cambia la configuración de la vista de mensajes de **Contacto** a **Tiempo**, afecta las opciones de mensajería disponibles y el acceso a los submenús (numeración) de Mensajería.

NOTA Las instrucciones proporcionadas en la sección Mensajería suponen que la configuración de la vista de mensajes es **Contacto**.

1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto y Voz). Cada mensaje puede tener múltiples direcciones de destino y varios elementos de información. Estos dependen en el tipo de mensaje que desee enviar.

1.1 Mensaje de TXT

Aspectos básicos de enviar un Mensaje de TXT

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima Nuevo Mensaje.
3. Oprima Mensaje de TXT.
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 20 direcciones para un solo mensaje.
5. Oprima la tecla direccional abajo.
6. Escriba su mensaje en el campo de texto.
7. Oprima [ENV].

Usando las opciones de mensajería

• Editar el campo A:

1. Con el campo A: resaltado, oprima la Tecla suave Derecha [Añadir].
2. Seleccione una de las siguientes opciones de agregar:

De Contactos/ De Llmdas

Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Red Social

• Editar Texto

1. Con el campo Text resaltado, oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
2. Seleccione de las siguientes opciones:

Insertar Texto Rápido Le permite añadir frases de texto rápido en el mensaje.

Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animación, Sonido, Tarjeta de Nombre o Número/Email contacto.

Copiar Text Le permite copiar texto.

MENSAJERÍA

Pegar Le permite pegar el texto que copió.

Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto.
Alineación/ Tamaño de Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Guardar Text Rápido Le permite guardar el mensaje como Texto Rápido.

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú Nuevo Mensaje.

3. Completa y envía el mensaje o guardelo.

Usando Contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir manualmente el destino.

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

2. Oprima Nuevo Mensaje.
3. Oprima Mensaje de TXT.
4. Oprima la Tecla suave Derecha [Añadir].
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta De Contactos y oprima .
6. Use la tecla direccional para resaltar la entrada de contacto que contiene el destino y oprima .
7. Oprima la Tecla suave Izquierda [Hecho].

NOTA La función de Dirección permite el envío múltiple de hasta 20 direcciones en total.

8. Finalice el mensaje según sea necesario.

1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos de enviar un Mensaje de Foto

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima Nuevo Mensaje.
3. Oprima Mensaje de Foto.

4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
 5. Oprima la tecla direccional abajo.
 6. Escriba su mensaje en el campo de texto.
 7. Use la tecla direccional para resaltar **Foto** y oprima la Tecla suave Izquierda [Mis Fotos]. Use la tecla direccional para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima .
 8. Use la tecla direccional para desplazarse hasta Sonido y oprima la Tecla suave Izquierda [Sonidos]. Use la tecla direccional para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima .
 9. Use la tecla de direccional para resaltar **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda [Añadir]. Use para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.
 10. Use la tecla direccional para resaltar **Asunto** y introduce un asunto para el mensaje.
11. Oprima [ENV].
 - Editar el campo A:
 1. Con el campo A: resaltado, oprima la Tecla suave Derecha [Añadir].
 2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

De Contacto/ De Llmdas Rctes/ Favoritos/ Grupos/ Álbum En Línea/ Redes sociales

• Editar Texto

1. Con el campo **Text** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
 - 2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.
Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.
Insertar Text Rápido Le permite añadir frases de texto rápido en el mensaje.
Copiar Texto Le permite copiar texto.

MENSAJERÍA

Pegar Le permite pegar el texto que copió por última vez en otro campo.

Añadir Diapositiva Inserte varias imágenes en un mensaje de foto.

Prioridad Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

Encendido/ Apagado/ Editar

Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensaje y va al menú anterior.

• Editar Foto

1. Con el campo **Foto** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:
Avance/ Guardar Como
Borrador/ Añadir Diapositiva/
Prioridad/ Eliminar Foto/
Cancelar Mensaje

• Editar Sonido

1. Con el campo **Sonido** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance/ Guardar Como
Borrador/ Añadir Diapositiva/
Prioridad/ Elimin Sonido/
Cancelar Mensaje

• Editar Nom Tarj

1. Con el campo **Nom Tarj** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance/ Guardar Como
Borrador/ Añadir Diapositiva/
Prioridad/ Elimin Tarjeta de
Nombre/ Cancelar Mensaje

• Editar Asunto

1. Con el campo **Asunto** resaltado, oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar:

Avance/ Guardar Como
Borrador/ Insertar Texto
Rápido/ Copiar Texto/ Pegar/
Añadir Diapositiva/ Prioridad/
Cancelar Mensaje

1.3 Mensaje de Voz

Aspectos básicos de enviar un Mensaje de Voz

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima Nuevo Mensaje.
3. Oprima Mensaje de Voz.
4. Oprima para iniciar grabacion.
5. Grabe el mensaje de voz.
6. Oprima para finalizar grabacion.
7. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario y oprima .
8. Oprima la Tecla de direccional .
9. Escriba su mensaje en el campo de texto.
10. Use la Tecla de direccional para resaltar **Nom Tarj** y oprima la Tecla suave Izquierda [Añadir]. Use para seleccionar **Mi Tarjeta de Nombre/ De Contactos**.

11. Use la Tecla de direccional para resaltar **Asunto** y introduce un asunto para el mensaje.

12. Oprima [ENV].

Aparece un mensaje de confirmación.

2. Mensajes

Cuando recibe un mensaje, usted será alertado de las siguientes maneras:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, dependiendo de las configuraciones de volumen.

Si usted no responde a la notificación dentro de unos minutos, desaparece el mensaje de notificación y en lugar se mostrará en la barra de notificaciones (indica un mensaje de alta prioridad).

Vista de mensajes

De manera predeterminada, todos los mensajes se almacenan en una carpeta. Cambie la configuración de la vista de mensajes a Tiempo para ordenar los mensajes separados en

MENSAJERÍA

las carpetas Entrada y Enviado. Al cambiar esta configuración, afectada las opciones de mensajería disponibles y el acceso a los submenús (numeración) de Mensajería.

NOTA Las siguientes instrucciones suponen que la configuración de la vista de mensajes es Contacto.

Para cambiar la vista de mensajes:

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima la Tecla suave Izquierda [Prog].
3. Oprima Ver Mensajes y luego seleccione una configuración.

Tiempo/ Contacto

4. Oprima para guardar la configuración.

Ver sus mensajes

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Toque Mensajes (o Entrada, dependiendo de la configuración Vista de Mensajes).
3. Resalte una entrada de mensaje.

4. Las opciones disponibles para un mensaje recibido dependen de la configuración de la vista de mensajes.

Vista de mensajes ordenada por Contacto:

- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para responder al remitente.
- Oprima [ABRIR] para ver el mensaje.
- Oprima la Tecla suave Izquierda [Cont] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Borrar / Añadir A Contactos / Administrar Mensajes / Ordenar alfabéticamente / Mensajería Menú / Ver Mensajes

SUGERENCIA

Al ordenar la vista por Contacto, las opciones están abreviadas. Seleccione Ver Mensajes en el menú Prog y luego seleccione Tiempo para cambiar inmediatamente la vista y acceder a opciones adicionales.

Vista de mensajes ordenada por Tiempo

- Oprime la Tecla suave Derecha [Opciones] para borrar el mensaje.
- Oprime [ABRIR] para ver el mensaje.
- Oprime la Tecla suave Izquierda [Borrar] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Contestar / Responder con copia / Adelantar / Añadir A Contactos / Extraer direcciones / Ordenar por remitente / Ver mensajes / Administrar Entrada / Info. Mensaje

Referencia de iconos de mensaje

- Mensajes de texto nuevos / no leídos
- Mensajes de texto abiertos / leídos
- Mensajes de multimedia nuevos / no leídos
- Mensajes de multimedia abiertos / leídos
- Mensajes Txt / Foto enviados
- Mensaje entregados
- Mensajes Txt / Foto fallidos

	Mensaje pendiente
	Mensajes múltiples enviados
	Mensajes múltiples entregados
	Mensajes múltiples fallidos
	Mensajes múltiples incompleta
!	Alta Prioridad
	Bloqueado

3. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

1. En el modo de espera, oprime la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

2. Oprime Borradores.

NOTA Oprime 4 ghi si la vista de mensajes está configurada en Tiempo.

3. Opciones desde aquí:

- Oprime [CRRGR].
- Oprime la Tecla suave Izquierda [Borrar].
- Oprime la Tecla suave Derecha [Opciones].

Enviar Le permite enviar el mensaje seleccionado.

MENSAJERÍA

Añadir A Contactos Almacena el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje en sus contactos.

Administrar Borradores Le permite administrar (borrar, bloquear o desbloquear) mensajes.

Referencia de iconos de mensaje



Borrador de TXT



Borrador de Mensaje Multimedia

4. Mensajes de Voz

Le permite ver el número de nuevos mensajes de voz grabados en el buzón de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].
2. Oprima Mensajes de Voz.

NOTA Oprima si la vista de mensajes está configurada en Tiempo.

3. Opciones desde aquí:

- Oprima la Tecla suave Izquierda [Anular] para borrar información, y oprima [Sí] para confirmar.
- Oprima o [LLMD] para escuchar los mensajes.

O

1. Marque *86 (*VM) desde su teléfono o marque su número de teléfono desde cualquier teléfono de tonos.
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima # para interrumpirlo (si es aplicable).
3. Comenzará un tutorial de configuración fácil de seguir. Siga las indicaciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.

5. IM Móvil

Le permite enviar y recibir un mensaje instantáneo en cualquier momento.

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

NOTA Oprima si la vista de mensajes está configurada en Tiempo.

2. Oprima IM Móvil.

6. Correo Elect

Le permite enviar un correo electrónico a través de Internet móvil. También puede enviar y recibir correos electrónicos mediante la aplicación Mobile Email, una vez que la haya descargado.

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

2. Oprima Correo Elect.

NOTA Oprima si la vista de mensajes está configurada en Tiempo.

3. Seleccione Correo Elect Móvil o Correo Internet Móvil.

4. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.

5. Resalte un proveedor de correo electrónico y presione .

6. Inicie sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.

7. Chatear

Le permite chatear con usuarios de mensajero internet.

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

2. Oprima Chatear.

NOTA Oprima si la vista de mensajes está configurada en Tiempo.

3. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.

4. Desplácese hasta un proveedor de chat y oprima .

NOTA Esta función puede requerir una suscripción a un proveedor de servicios de chat.

8. Redes sociales

1. En el modo de espera, oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

2. Oprima Redes sociales.

NOTA Oprima si la vista de mensajes está configurada en Tiempo.

Programación de MENSAJES

Le permite configurar ajustes para sus mensajes.

1. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Prog].
3. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima .

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Ver Mensajes

Seleccione **Tiempo** para ver los mensajes cronológicamente en la carpeta de Entrada o Enviado.

Seleccione **Contacto** para ordenar los mensajes en orden alfabético.

2. Mod Ingrs

Seleccione **T9 Palabra**, **Abc**, **ABC**, **123** o **T9 Word** para ser su método de entrada predeterminada

3. Grdr Autmtc Envdo

Seleccione **Encendido** para guardar automáticamente los mensajes transmitidos. Seleccione **Apagado** si no desea guardarlos.

Seleccione **Preguntar** para que se le pregunte si quiere guardarlos.

4. Bor Autmtc Entrada

Seleccione **Encendido** para borrar automáticamente los mensajes leídos cuando se exceda el límite de almacenamiento. O selecciona **Apagado**.

5. Tamaño de Fuente de Mensajería

Seleccione **Pequeña**, **Normal** o **Grande** para el tamaño de la fuente de mensajería.

6. Ver TXT Autmtc

Seleccione **Encendido** para mostrar de forma automática el contenido de los mensajes en la pantalla. Seleccione **Apagado** para más privacidad al requerir que el mensaje se abra para verlo.

7. Auto-dsplz TXT

Seleccione **Encendido** para desplazarse automáticamente hacia abajo mientras está mirando mensajes. O selecciona **Apagado**.

8. Rec Aut Multimedias

Seleccione Encendido para descargar automáticamente los adjuntos de los mensajes multimedia. O seleccione Apagado.

9. Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases cortas le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

10. Mensajes de Voz

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando la red no le proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz.

11. Dev Llmda

Seleccione Encendido mandar un número de devolución de llamada automáticamente con sus mensajes. O seleccione Apagado.

12. Firma

Seleccione Costumbre para crear/editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes. Seleccione Ninguno para no enviar una firma.

13. Recibo de Entrega

Cuando el Recibo de Entrega está configurado en Encendido, puede ver si sus mensajes enviados fueron entregados con éxito ().

Borrar Mensajes

Le permite borrar mensajes almacenados en la memoria del teléfono. Según la configuración de la vista de mensajes, puede borrar, de manera selectiva, todos los mensajes de Mensajes, Entrada, Enviado o Borradores. También puede borrar todos los mensajes de todas las carpetas al mismo tiempo.

1. Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje].

2. Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].

Borrar Entrada/ Borrar
Enviado/ Borrar Borradores/
Borrar Todo

3. Oprima para borrar los mensajes seleccionados.

4. Oprima para confirmar la operación de borrado.

Aparece un mensaje de confirmación.

LLMDAS RCTES

El menú Llamadas Recientes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas marcadas, contestadas o perdidas. Se actualiza continuamente ya que se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 90 entradas.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Perdidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Llmdas Rctes.
3. Oprima  Recibidas.
4. Use la tecla direccional  para resaltar una entrada, y
 - Oprima  [ABRIR] para ver la entrada.
 - Oprima  para llamar al número.

- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/ Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 90 entradas.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Llmdas Rctes.
3. Oprima Marcadas.
4. Use la tecla direccional para resaltar una entrada, y
 - Oprima [ABRIR] para ver la entrada.
 - Oprima para llamar al número.

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

ATAJO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima desde el modo de espera.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Llmdas Rctes.
3. Oprima Todas.
4. Use la tecla direccional para resaltar una entrada, y

- Oprima [ABRIR] para ver la entrada.
- Oprima para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Guardar en contactos (Info de Contacto)/ Borrar/
Asegurar(Abrir)/ Borrar
Todo/ Ver Cronómetro
- Oprima la Tecla suave Izquierda [Mensaje] para seleccionar una de las siguientes opciones:
Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Voz

5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

- En el modo de espera, oprima [MENÚ].
- Oprima Llmdas Rctes.
- Oprima Ver Cronómetro.

- Use la tecla direccional para resaltar una lista de llamadas.

Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitido/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de Llmdas/ Tmpo Vda Contr Datos Vda

- Oprima la Tecla suave Izquierda [Reaj] para reajustar el contador escogido.
- Restaure todos los contadores registrados tocando la Tecla suave Derecha [Reaj Tod] si desea restaurarlos.

NOTA Ttal de Llmdas, y Tmpo Vda Contr Datos no pueden ser reajustados.

CONTACTOS

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

ATAJO

La Tecla suave Derecha es atajo a la Lista de contactos.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo número a su Lista de contactos.

NOTA Al usar este submenú, el número es almacenado como Contacto nuevo, no en un Contacto existente.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Contactos.
3. Oprima Nuevo Contacto.
4. Escriba el nombre.
5. Oprima la tecla direccional hacia abajo hasta que quede resaltado el tipo de número de teléfono que desee y luego introduce el número.

6. Oprima para guardar la entrada.

2. Lista de Contacto

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
 2. Oprima Contactos.
 3. Oprima Lista de Contactos.
 4. Use la tecla direccional para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:
Nuevo Contacto/ Borrar/ Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/ Llamada/ Administrar Contactos/ Fijar como favorito
 - Oprima la Tecla suave Izquierda [Corregir] para editar.
 - Oprima [VER] para ver los detalles de la entrada.

CONTACTOS

- Oprima para hablar al número predeterminado.

SUGERENCIA

Use el campo **Ir A** para acceder rápidamente a una entrada sin necesidad de desplazarse. Por ejemplo, para ir a la entrada "Veterinario", ingrese la letra V y presione .

3. Backup Assistant

Asistente de Copia (Backup Assistant) de Seguridad asegura la Lista de Contactos de su teléfono y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono.

También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus Contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Asistente de Copia de Seguridad restablecerá su Lista de Contactos.

Es posible que tarifas adicionales apliquen. Para más detalles, consulte el folleto.

NOTA Para usar el servicio de Asistente de Copia de Seguridad (Backup Assistant), se requiere que su teléfono tenga activado el servicio.

- En el modo de espera, oprima [MENÚ].
- Oprima Contactos.
- Oprima Backup Assistant.
- Siga las instrucciones para descargar la aplicación.

4. Favoritos

Le permite añadir entradas de Contacto o Grupos de contacto a su lista de Favoritos para ver, llamar o enviar mensajes fácilmente.

ATAJO

Oprimiendo la tecla de Función/Favoritos con la tapa abierta es un atajo al menú Favoritos.

- En el modo de espera, oprima [MENÚ].
- Oprima Contactos.
- Oprima Favoritos.

SUGERENCIA

Puede agregar hasta 10 contactos y/o grupos de contacto como Favoritos.

- Oprima [AÑADIR] para añadir un contacto o grupo.
- Seleccione una de las opciones para agregar **Contactos / Grupos**.

6. Use la tecla direccional para desplazarse por los Contactos o Grupos y oprima [SUBRY] para seleccionar hasta 10 entradas.

7. Oprima la Tecla suave Izquierda [Hecho]. Cuando termine de agregar Contactos a la lista de Favoritos, podrá ver las siguientes opciones en el menú Favoritos:

- Oprima la Tecla suave Izquierda [Ver] para ver los detalles del contacto.
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Mover posición / Quitar /
Quitar Todo / Fijar como
Contacto ICE

- Use la tecla direccional para resaltar una función de mensaje (Ver Mensajes / Enviar Mensajes / Enviar Correo Elect) y luego oprima .

NOTA Enviar correo electrónico se muestra únicamente si el contacto incluye una dirección de correo electrónico.

- Oprima para llamar al número predeterminado del contacto.

NOTA Oprimiendo no llama a un favorito del grupo. Visualice el grupo de contactos y luego resalte el contacto al que desea llamar.

5. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Contactos.
3. Oprima Grupos.
4. Ver un grupo

Use la tecla direccional para resaltar un grupo y luego oprima .

Agregar un nuevo grupo

Presione la Tecla suave Izquierda [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista.

Group Opciones

Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar uno de los siguientes:

Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo mensaje de Foto/ Nuevo mensaje de Voz/ Corregir Grupo/ Borrar grupo/ Corregir Miembros / Fijar como favorito/ Enviar Tarjeta de Nombre

6. Marcados Rápidos

Le permite ver su lista de Marcados Rápidos o designar Marcados Rápidos para números introducidos en sus Contactos.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Contactos.
3. Oprima Marcados Rápidos.
4. Use la tecla direccional para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca la cifra de Marcado Rápido y oprima [AJUST].
5. Use la tecla direccional para resaltar el Contacto y oprima .

6. Oprima [Sí].

Aparece un mensaje de confirmación.

7. In Case of Emergency

Le permite almacenar el nombre, los números de teléfono y otra información que será muy útil en cualquier caso de emergencia.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Contactos.
3. Oprima In Case of Emergency.
4. Use la tecla direccional para resaltar Contacto 1, 2, 3 o Info Personal, y oprima [AÑADIR] ([VER] en caso de Info Personal).
5. Oprima para agregar un Contacto de la Lista de Contactos, resalte el Contacto y luego oprima .
O
Oprima para agregar un Contacto de la lista de Favoritos, resalte el Contacto y luego oprima .

O

Oprima  para introducir información que no esté almacenada en la Lista de Contactos y luego introduzca la información según lo necesite.

6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.

Ingreso de su información personal ICE

1. Oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  In Case of Emergency.
4. Use la tecla direccional  para resaltar Info Personal, y oprima  [VER].
5. Use la tecla direccional  para resaltar una de las entradas Nota y luego y oprima  [AÑADIR].
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima  [GRDR].

SUGERENCIA

Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como **[ICE]**, cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite crear, editar y ver su información de contacto personal, como su nombre, números de teléfono y correo electrónico, en una entrada.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Mi Tarjeta de Nombre.
4. Oprima  [CRRGR] para introducir su información de contacto personal.
5. Use la tecla de dirección  para desplazarse hasta la información que desea introducir.
6. Introduzca su información según lo necesario y luego oprima  [GRDR].

NOTA Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  [Enviar].

CENTRO de MEDIOS

CENTRO de MEDIOS

Centro de Medios® le permite hacer más que sólo hablar en su teléfono.

Centro de Medios es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Centro de Medios, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con un amplio rango de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

¿Hay algo que no sea claro?

Del menú Centro de Medios, oprima la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y detalles acerca del servicio Centro de Medios. Utilice la opción de la Ayuda para ver la información de comprar nuevos usos a los usos expirados.

1. Búsqueda

Para mas información, vea la página 39.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Búsqueda.

2. Melodías y Tonos

Personaliza tu teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

Acceso y Opciones

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número correspondiente.

2.1 Obtén Nuevos Timbres

Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversos tonos de timbre.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Melodiás y Tonos.
4. Oprima Obtén Nuevos Timbres.

2.2 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee o descargar uno nuevo.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Melodiás y Tonos.
4. Oprima Mis Timbres.
5. Use la tecla direccional para resaltar el tono de timbre y oprima la Tecla suave Izquierda [Fij como].
- Timbre

- **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.

- **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:

Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedias/ Mensajes de Voz

SUGERENCIA Ajuste del volumen del reproductor

Mientras usa Mis Timbres, presione la teclas laterales de volumen para configurar temporalmente el volumen del reproductor (la configuración vuelve al volumen bajo después de salir de esta función). Use la tecla direccional para ajustar el volumen y presione [Fijado] (los cambios realizados en esta configuración no afectan el nivel de volumen maestro del aparato).

Alto/ Medio Alto/ Med/ Medio Bajo/ Bajo/ Apagado

2.3 Mis Sonidos

Le permite grabar un nuevo sonido o seleccionar uno que deseé.

Cómo grabar un nuevo sonido

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Oprima  Grabar Nuevo y oprima  para empezar a grabar, y oprimalo de nuevo para terminar de grabar .

Cómo seleccionar el sonido

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Melodías y Tonos.
4. Oprima  Mis Sonidos.
5. Use la tecla Navegación  para desplazarse y resaltar un sonido.

Opciones desde aquí:

- Oprima la Tecla suave Izquierda  [Fij como].
 -  **Timbre:** Fija el timbre seleccionado como timbre predeterminado del teléfono.
 -  **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
 -  **Sonidos de Alerta:** Oprima la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:
 - Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedias/ Mensajes de Voz
- Oprima  [ESCU].
- Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:
 - Enviar/ Álbum En Línea/ Renombrar/ Mover/ Aseg (Abrir)/ Borrar/ Borrar Todo/ Info de Arch

3. Fotos

Vea, tome e intercambie sus imágenes digitales desde su teléfono inalámbrico.

Acceso y Opciones

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Fotos.
4. Seleccione un submenú.

3.1 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a CENTRO de MEDIOS y descargar diversas imágenes para Mis Fotos.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Fotos.
4. Oprima Obtén Nuevas Fotos.
5. Oprima .

3.2 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Fotos.
4. Oprima Mis Fotos.
5. Resalte una foto con la tecla direccional .

Opciones desde aquí:

- Presione [VER] para ver la foto.
- Presione la Tecla suave Izquierda [Borrar] para borrarla.
- Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar una de las siguientes opciones:

Enviar Mensaje de Foto/ A la red social/ Vía Correo Electrónico

Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID

Tomar Foto Activa la función de cámara.

CENTRO de MEDIOS

Obtener Nuevas Fotos Descarga varios fotos.

Presentación de diapositivas

Reproduce todas las fotos como presentación de diapositivas.

Administrar Fotos Le permite marcar la imagen seleccionada para borrar, asegurar, abrir, guardar a teléfono o tarjeta o enviar.

Renombrar Cambie el nombre de la foto seleccionada.

***Aseg (Abrir)** Le permite bloquear o desbloquear imágenes. Los archivos bloqueados no se pueden borrar accidentalmente.

Info de Arch Nombre/ Fecha/
Hora/ Resolución/ Tamaño

* Sólo aparece cuando la imagen se guarda en el teléfono.

Edición de una Foto

Puede aplicar zoom, recortar y girar las fotos de manera selectiva.

1. Vaya a Mis Fotos y use la tecla direccional para resaltar una foto.

2. Presione [Ver], y luego presione la tecla suave Derecha [Opciones].

3. Oprima Editar.

4. Use la tecla direccional para seleccionar el modo de editar.

ZOOM

Oprima , oprima la Tecla suave Derecha [AMPLIAR] y luego oprima [HECHO]. Oprima la Tecla suave Izquierda [GRDR] si desea guardar.

GIRAR

Oprima para entrar en la función Girar. Oprima la Tecla suave Derecha para girar la foto en el sentido de las agujas del reloj o la Tecla suave Izquierda para girarla en el sentido contrario; luego, oprima [HECHO]. Oprima la Tecla suave Izquierda [GRDR] si desea guardar.

CROP

Oprima y luego haga los cambios de recorte necesarios:

- Para recortar el tamaño del tapiz de fondo, oprima la Tecla suave Derecha [Fdo Pant].
- Para cambiar el tamaño, use la tecla direccional. Oprima para recortar la altura y para recortar el ancho.
- Para mover el área de recorte, oprima la Tecla suave Izquierda [Mover] y luego use las teclas direccionales para reposicionarla.

Cuando haya terminado de recortar, oprima [HECHO]. Oprima la Tecla suave Izquierda [GRDR] si desea guardar los cambios.

3.3 Tomar Foto

Le permite tomar fotos digitales. El teléfono **LG Cosmos™** ofrece una calidad de fotos mejorada para las tomas en lugares de iluminación baja al activar la configuración de reducción de ruido.

1. En el modo de espera, con la tapa abierta, oprima [MENÚ].

2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Fotos.
4. Oprima Tomar Foto.
5. Configure el brillo con la tecla direccional , y el Zoom con la tecla direccional , y oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para cambiar otros valores.

NOTA La función Zoom no está disponible si la opción Resolución está configurada en 1280x960.

- Seleccione las opción(es) que desea personalizar:

Resolución 1280x960 /
640x480 / 320x240

Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

Equil Blanco Automático/
Soleado/ Nublado/
Fluorescente/ Brillo

Sonido Dispa Obturador/ Sin Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

Efectos Color Normal/
Negativo/ Aqua/ Sepia/ Blanco
y Negro

Modo de Noche Encendido/
Apagado

Excepto Opción Interna/
Externa

Fotometría Promedio/ Mancha/
Mancha Múltiple

Reducción Ruido Encendido/
Apagado

Activando esta función permite
obtener una mejor calidad de
foto en las tomas con
iluminación baja.

6. Tome la foto tocando [FOTO].
7. Oprima la Tecla suave Izquierda [Guar]. La imagen se
almacena en Mis Fotos.

Tomar fotos con la tapa cerrada

1. Desbloquee la pantalla LCD frontal.
2. Oprima la tecla Cámara ubicada en el lateral izquierdo del teléfono.

NOTA La función de cámara está
orientada horizontalmente y
activa las teclas suaves plateadas
externas. Puede tomar una foto
sosteniendo la cámara horizontal
o verticalmente.

3. Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones] para configurar las opciones de la cámara según sea necesario y luego oprima la tecla Cámara para tomar la foto.
 - Oprima la tecla suave Derecha [Borrar].
 - Oprima la Tecla suave Izquierda [Guar].
 - Oprima [ENV].
 - Oprima para salir.

3.4 Álbum En Línea

Accede al álbum en línea (Lugar de Fotos).

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Fotos.
4. Oprima Álbum En Línea.

5. Introduzca su número de teléfono y contraseña, según sea el caso.

4. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor CENTRO de MEDIOS. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Juegos.
4. Oprima [Obtén Nuevas Aplicaciones].

5. Internet Móvil

Internet Móvil permite acceso a noticias, deportes, clima y correo electrónico desde su teléfono Verizon Wireless. Acceso y selecciones dentro de esta función dependen en su proveedor de servicio. Para información específica acerca de Internet Móvil vía su teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

ATAJO

Oprimiendo la tecla direccional mientras está en el modo de espera, en un atajo: a Internet Móvil.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Internet Móvil.

Terminar una sesión de Navegador

Termine la sesión de Navegador oprimiendo .

Usando el navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

- **Enlaces incrustados en el contenido**

Puede actuar sobre las opciones o sobre los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla.

• Texto o números

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.

Desplazamiento

Use la tecla direccional para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla. Un cursos en la pantalla indica el elemento seleccionado.

Desplazamiento rápido

Mantenga oprimida la tecla direccional para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

Página de inicio

Presione la tecla de función derecha [Menú] y seleccione 1. VZW Inicio para ir a la página de inicio.

NOTA Para ir a la página de inicio desde el álbum en línea, el correo electrónico, el chat o Mi Verizon, mantenga presionada la tecla o .

Abrir el menú del navegador

Presione la tecla de función derecha [Menú] para mostrar el menú del navegador.

Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.

Tecla suave Izquierda

La Tecla suave Izquierda se usa principalmente para las opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se muestre.

Tecla suave Derecha

La Tecla suave Derecha se usa principalmente para las opciones secundarias o para un menú de opciones secundarias.

Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha como ABC, Sim, 123, Emoticons o WORD.

Para cambiar el modo de introducción, oprima la Tecla suave Derecha . Para crear un carácter en mayúsculas, oprima +, si está usando el teclado externo, o _{shift}, si está usando el teclado interno.

Borrado del Texto/Número Introducido

Al introducir texto o números, oprima para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida para borrar completamente el campo de entrada de texto.

Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando admite la función (el número de teléfono puede resaltarse y la Tecla suave

Izquierda aparece como Call). La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.

6. Navegar y Descargar

Todo lo que necesita saber mientras está en movimiento.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Centro de Medios.
3. Oprima Navegar y Descargar.
4. Oprima Obtén Nuevas Aplicaciones o seleccione una aplicación usando la tecla direccional ; luego, oprima
 - City ID
 - Backup Assistant
 - Bing
 - Mobile Email
 - VZ Navigator

City ID

City ID es una función optimizada del identificador de llamadas en teléfonos seleccionados de Verizon Wireless que muestran automáticamente la ciudad y estado de todas las llamadas recibidas en su teléfono móvil. City ID lee el código de área e intercambio local de una llamada entrante y muestra la ubicación relacionada con ese número. City ID incluye más de 20,000 ciudades, poblaciones y localidades en Norteamérica y más de 200 códigos de países de todo el mundo, ofreciendo a los suscriptores de teléfonos móviles una notable y precisa herramienta para identificar llamadas entrantes.

Los teléfonos habilitados con City ID también contienen la función de identificación de llamadas salientes y registro de llamadas, que muestra la ciudad y estado de llamadas salientes, así como las llamadas realizadas en la historia del teléfono.

City ID es una función incluida en su teléfono con un período de prueba gratis que funciona automáticamente, mostrando la ciudad y estado con la primera llamada entrante.

Después del período de prueba gratis, los suscriptores recibirán un mensaje para comprar la aplicación. Luego, el suscriptor verá las opciones de compra disponibles.

Si después de comprar City ID el suscriptor decide cancelar la aplicación, el suscriptor puede seguir el proceso normal de Centro de Medios para cancelar una suscripción.

Para comprar City ID

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Navegar y Descargar.
4. Desplácese y Seleccione City ID.

5. Desplácese y seleccione Suscribirse ahora para comprar la aplicación.
6. Bajar aplicaciones. Después de instalar la aplicación con éxito, seleccione "Yes" para abrir City ID o "No" para regresar a Centro de Medios.
7. Oprima  para salir.

Backup Assistant

El Asistente de Copias de Seguridad (Backup Assistant) asegura la Lista de Contactos de su teléfono guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono. Consulte la página 56 para obtener detalles adicionales.

Búsqueda Bing

La aplicación de búsqueda Bing les brinda a los suscriptores de Verizon Wireless una experiencia de búsqueda móvil integral y superior que incluye resultados de búsqueda muy relevantes de fuentes de contenido de alta calidad y resultados de catálogos

descargables de VZW, Web/Wap y POI locales. Consulte la página 39 para obtener detalles adicionales.

Mobile Email

Mobile Email es una aplicación que se puede descargar desde el menú Navegar y Descargar. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras está viajando.

Mobile Email funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net, y otros. Reciba alertas del teléfono cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico.

Es posible que se apliquen tarifas adicionales.

VZ NavigatorSM

Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano. Ve los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de

posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

- NOTAS** • Para utilizar el VZ Navigator, debe activar la ubicación. (Consulte la página 99)
- Para utilizarlo se requiere descarga, suscripción y tiempo de uso; sólo dentro de una Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del aparato.

7. Extra

Le permite acceder a aplicaciones adicionales.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Centro de Medios.
3. Oprima  Extras.
4. Oprima  Obtén Nuevas Aplicaciones.

CORREO ELECT.

Le permite enviar un correo electrónico a través de Internet móvil. También puede enviar y recibir correos electrónicos a través la aplicación Mobile Email, una vez que la haya descargado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Correo Elect.
3. Seleccione un servicio de correo electrónico y luego siga las indicaciones.

VZ Navigator

El Menú Navegador le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.

- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
 - Vea mapas detallados a color en los que puede hacer zoom y recorrer
 - Encuentre puntos de interés
1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].

2. Oprima  VZ Navigator.

3. Oprima  , y luego siga las indicaciones.

IM Móvil

El Menú IM Móvil le permite hablar con sus amigos sin hablar realmente. AIM, MSN y Yahoo! Instant Messenger son sólo algunas de las aplicaciones IM Móvil que puede usar en el teléfono LG Cosmos™.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  IM Móvil.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda  [Aceptar], seleccione su proveedor de IM y luego inicie sesión según sea necesario.

PROG/HERR

1. Mi Verizon

Compruebe su información de suscripción que se extiende de su plan del pago a la actualización de su aparato o a otros servicios disponibles.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Mi Verizon.

ATAJO

Oprimiendo la tecla direccional  IZQUIERDA es un atajo para acceder Mi Verizon desde el modo de espera.

2. Volumen Maestro

Le permite configurar el volumen maestro.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Volumen Maestro.
4. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

3. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen Comandos de Voz, Calculadora, Ez Sugerencia, Calendario, Lista de Tareas, Reloj Despertador, Búsqueda de Info, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, y Almacén Masivo USB.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.

3.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVC (comandos de voz avanzados). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda  [Info].

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Herramientas.
4. Oprima  Comandos de Voz.

La función Comandos de Voz tiene varios ajustes que permiten personalizar como la quiere usar. Accede a Comandos de Voz, luego oprima la Tecla suave Derecha  [Prog].

Confirmar Selecciones

Automático/ Siempre Confirmar/
Nunca Confirmar

Sensibilidad Ajuste la sensibilidad como Más Sensible/ Automático/
Menos Sensible.

Adaptacion de voz Si el teléfono pide que usted repita su comando de voz muy seguido, entrene al teléfono a reconocer sus patrones de la voz.

Entrenar Palabras/ Entrenar Dígitos

Avisos

Modo: Avisos / Lectura + Alertas/
Lectura / Sólo Tonos

Reproducción de Audio: Altavoz /
Auricular

Tiempo de Espera: 5 Segundos /
10 Segundos

Activación de tecla CLR Activado/
Desactivado

3.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y diga el nombre o número exactamente como están en su Lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

3.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

Diga 'Enviar Mensaje' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando completo, por ejemplo 'Enviar Mensaje a Bob', el teléfono comenzará automáticamente un mensaje de texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando use el comando de 'Enviar Msj a', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su Lista del Contacto.

3.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

3.1.4 Verificar <Elemento>

El comando de "Verificar" permite que usted compruebe un gran rango de artículos que van desde el Estado del Teléfono, Mensajes de Voz, Mensajes, Llamadas Perdidas, Hora, Fuerza de la Señal, Nivel de Batería, Volumen, Balance, Minutos, Pagos y Mi Número.

3.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos (por ejemplo, 'Contactos a Juan').

Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Modificar/ Borrar

3.1.6 Búsqueda

El comando "Búsqueda" activa Bing, una aplicación que permite buscar información por Internet. Es posible que primero deba descargar e instalar Bing, antes de usar esta función de Comando de Voz.

3.1.7 Remarcar

Para realizar una llamada al último número que usted llamó.

3.1.8 Mi Verizon

El comando "Mi Verizon" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.

3.1.9 Ayuda

Proporciona directrices generales para el uso de los Comandos de Voz.

3.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Calculadora.

5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, oprima la Tecla suave Izquierda [Despejar].
6. Use la Tecla suave Derecha [Operadores] para añadir cualquiera de los siguientes operadores:
7. Use la tecla de dirección para introducir una operación matemática básica y oprima [=] para el resultado.

NOTA Para insertar un decimal, oprima .
Para insertar +/-, oprima .

3.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápidamente las cantidades de las propinas usando el total de la factura, la propina % y el número de personas como variables.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.

4. Oprima Ez Sugerencia.

5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y cada) aparecerán automáticamente.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda [Reaj] para otro cálculo.

3.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Calendario.
5. Use la tecla direccional para resaltar el día agendado.
A izquierda : día anterior
A derecha : día siguiente
A arriba : semana anterior
A abajo : semana siguiente

6. Oprima la Tecla suave Izquierda [Añadir].
7. Introduzca un Asunto, luego desplácese hacia abajo.
8. Desplazarse a un campo del calendario, y oprima la Tecla suave Izquierda [Ajustar]. Para cada evento del Calendario, usted puede ajustar:
 - Fecha de inicio
 - Hora de Comienzo
 - Fecha de Término
 - Hora de Término
 - Repetir • Hasta
 - Alerta • Tonos
 - Vibrar
9. Use la tecla direccional para resaltar una configuración que deseé y oprima .
10. Oprima [GRDR] después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

3.5 Lista de Tareas

Le permite crear una lista de tareas pendientes.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Lista de Tareas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda [Añadir].
6. Introduzca un asunto.
- 7 Desplazarse al campo Fecha vencmnt, y oprima la Tecla suave Izquierda [Fecha]. Ajuste la fecha y presione la tecla suave derecha [Más].
 - Fecha Inicial
 - Fecha vencmnt • Prioridad
 - Alertas
 - Fecha de Alerta
 - Hora de Alerta • Tonos
8. Oprima [GRDR].

Administración de tareas

1. Acceda a su lista de tareas y luego oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
 - Corregir: Le permite realizar cambios en la tarea.
 - Marcar como hecho: Indica una tarea completada (marca de verificación roja).

- Por la fecha debida: Ordena la lista por fecha límite o prioridad.
 - Borrar: Borra la tarea seleccionada.
 - Borrar Hecho: Borra todas las tareas completadas.
 - Borrar Todo: Borra todas las tareas.
7. Presione la Tecla suave Izquierda [Ajustar] para ver cada configuración, realice las modificaciones necesarias y luego presione .
8. Oprima [GRDR] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

3.6 Reloj Despertador

Le permite configurar hasta 10 alarmas. Al momento de la hora de la alarma, una notificación será mostrada en la pantalla LCD y la alarma sonará.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Reloj Despertador.
5. Presione la tecla suave izquierda [Añadir].
6. Introduzca la información de la alarma usando la tecla direccional para resaltar la información que desea configurar, por ejemplo:

- Encender/ Apagar
- Fijar Tiemp
- Periodicidad
- Timbre

7. Presione la Tecla suave Izquierda [Ajustar] para ver cada configuración, realice las modificaciones necesarias y luego presione .
8. Oprima [GRDR] después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

3.7 Búsqueda de Info

Puede buscar la información personal almacenada en el teléfono.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Búsqueda de Info.
5. Introduzca el texto que desea buscar en el teléfono y presione .

3.8 Cronómetro

Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Cronómetro.
5. Oprima para comenzar a registrar el tiempo y luego oprima nuevamente para detener el registro.
 - Oprima la Tecla suave Izquierda [Vuelta] durante el registro para medir los tiempos de vuelta.
 - Oprima la Tecla suave Derecha [Reaj] después de detener el tiempo para reiniciar el cronómetro.

NOTA Oprima la Tecla suave Derecha [Registro] para ver los tiempos de vuelta previamente registrados.

3.9 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Reloj Mundial.

NOTA Oprima la tecla direccional para girar el mapamundi mostrado. Cuando se muestre la región que desee, oprima para acercar la imagen y ver las ciudades en el área seleccionada.

5. Oprima la Tecla suave Derecha [Ciudades] y le permite fijar la lista de ciudades.
6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima . En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
7. Oprima otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora. Oprima la tecla direccional para ver otros lugares.

NOTA Para configurar el horario de verano, oprima la Tecla suave Izquierda [Fije DST].

3.0 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas.
4. Oprima Cuaderno de Notas.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda [Añadir] para escribir una nueva nota.
6. Oprima la Tecla suave Izquierda para cambiar el modo de introducción de texto.
7. Después de escribir la nota, oprima [GRDR] para guardarla.

3.* Almacén Masivo USB

Este menú le permite transferir contenido del teléfono a una computadora con sistema operativo Windows® 7, Windows Vista® o Windows XP. (o viceversa) cuando el teléfono se conecte a la computadora con Windows® 7,

Windows Vista® ó Windows XP. vía un cable USB compatible. No es compatible con el sistema operativo Mac OS o Linux OS. Podrá acceder a este menú sólo cuando haya una tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (consulte la página 25 para obtener información detallada sobre cómo instalar la tarjeta microSD™).

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Herramientas
4. Oprima Almacén masivo USB.

4. Menú de Bluetooth®

El LG Cosmos™ es compatible con aparatos que admiten los perfiles de auriculares, manos libres, acceso a agenda telefónica y perfiles Push de Objeto para Contactos, incluidos eventos de calendarios y tarjetas de nombre. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del LG Cosmos™ y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación

aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth® QD ID B015791

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los aparatos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®.

El teléfono no admite perfiles TODOS OBEX de Bluetooth®.

* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

4.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.

4.1.1 Para emparejar con un nuevo aparato Bluetooth®

1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el aparato en modo de emparejamiento.
2. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
3. Oprima **Prog/Herr.**
4. Oprima Menú de Bluetooth.
5. Oprima **Anadir Nuevo Aparato.**
Configure el aparato deseado para el emparejamiento.
6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Resalte **Sí** y oprima .
7. El aparato aparecerá en el menú Anadir Nuevo Aparato si es localizado. Resalte el aparato y oprima .

- El teléfono le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000"- 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima  . Cuando Auto con Manos libres está activado, el aparato tratará de emparejarse automáticamente con el teléfono.
- Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte Siempre Preguntar o Siempre Conectar y oprima  para conectarse con el aparato.
- Una vez conectado, usted verá el aparato en el menú Bluetooth® y, cuando el par esté transmitiendo información, el indicador de Bluetooth®  aparecerá en la pantalla.

4.1.2 Referencia de iconos para agregar nuevo aparato

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran aparatos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).

	Cuando el teléfono LG Cosmos™ encuentra un aparato de manos libres o un kit para automóvil
	Cuando su aparato LG Cosmos™ encuentra un aparato de audio
	Cuando su aparato LG Cosmos™ encuentra una computadora
	Cuando su aparato LG Cosmos™ encuentra un PDA
	Cuando su aparato LG Cosmos™ encuentra otro aparato de teléfono
	Cuando su aparato LG Cosmos™ encuentra una impresora
	Cuando su aparato LG Cosmos™ encuentra otros aparatos no definidos

Encendido

Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda [Encendido].

NOTA De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su aparato está desactivada.

Mi Info de Dispositivo

Le permite ver o editar el nombre del aparato Bluetooth®.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima Mi Info de Dispositivo.

6. Oprima para borrar el nombre existente.
7. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima para guardar y salir.

SUGERENCIA

La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su aparato estéreo Bluetooth®. Incluso si desea conectarse con unos auriculares que admitan tanto perfiles estéreo y de manos libres, sólo puede conectarse con uno.

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su aparato puede ser buscado por otros aparatos Bluetooth® en la zona.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima Modo de Descubrimiento.

6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste, y oprima .

Encendida/ Apagado

NOTA Si el modo de descubrimiento está en Encendida, otros aparatos Bluetooth® en el rango de alcance pueden buscar su aparato.

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono LG Cosmos™ puede admitir.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Menú de Bluetooth.
4. Oprima la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima Perfiles Soportados.

SUGERENCIAS

- Auricular: Soporta la utilización de un auricular Bluetooth® compatible para monovoz.

- Manos Libres: Soporta auriculares Bluetooth®, y puede que también soporte otros aparatos Bluetooth® compatibles instalados con capacidades de teléfono de altavoz, tales como kits de coche o un aparato de sala de conferencias. Para la compatibilidad de kit de coche manos libres, consulte www.verizonwireless.com/bluetoothchart en el sitio Web inalámbrico Verizon.

- Acceso a agenda telefónica: Permite la compartición de su tarjeta de nombre, entradas de agenda telefónica, y archivos de calendario con un aparato compatible de Bluetooth®.
- Push de Objeto: Permite el envío y la recepción de tarjetas de nombre de contacto, eventos de calendario y foto de JPEG entre aparatos.

Acceso a libreta de teléfonos

Para obtener más instrucciones, consulte el manual del aparato de manos libres o del sistema de audio de su auto.

En el aparato emparejado, estarán disponibles las siguientes opciones. Para aparatos de auriculares:

1. Quitar Dispositivo: Puede eliminar el aparato de la lista de emparejamiento.

2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del aparato emparejado.
3. **Seguridad Entrante:** Permite que usted fije el permiso antes de conectar un aparato entrante.
4. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el aparato seleccionado.
5. **Info de Dispositivo:** Muestra la información del aparato.

NOTAS

En la lista de emparejamiento, puede desconectar el aparato conectado con la señal de flecha azul tocando  o pulsando la tecla suave izquierda .

[Apagado]. El contrario, puede encenderlo presionando la tecla suave izquierda  **[Encendido]** de nuevo. Una vez que el aparato de audio esté conectado, la conexión se transfiere al otro aparato cuando lo selecciona y oprima la tecla selección .

En caso de que falle con algún aparato, seleccione en su lugar el aparato encontrado. Imprimir Foto permite imprimir en aparatos que admitan perfiles BPP.

- Cuando está conectado con el teléfono o computadora de apoyo OPP, los siguientes menús son posibles:

- Enviar Tarjeta de Nombre: Permite enviar mis datos de contacto a cualquier otro aparato hasta 1000 contactos.
- Obtener Tarjeta de Nombre: Puede obtener información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- Intercambiar Tarjeta de Nombre: Puede intercambiar información de la tarjeta Mi nombre del teléfono emparejado.
- Enviar mi calendario: Le permite enviar hasta 300 eventos de calendario a otro aparato.

5. Programación de Guardia tecla

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Guardia tecla.
 4. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un valor y oprima .
1. Auto-bloqueo
Encendido/ Apagado
 2. Desbloquear opciones
Presione una vez/ Presione dos veces

6. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

6.1 Disposición fácil

Le permite configurar los valores de volumen.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Sonidos.
4. Oprima Disposición fácil.
5. Lea cada descripción, seleccione la configuración que desea usar y presione [FIJADO].

NOTA Configure cada alerta por separado con los siguientes valores: Sólo Timbre, Sólo Vibrar, Timbre y Vibrar, Ser silencioso.

6.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Sonidos.

4. Oprima Sonidos de Llamada.

6.2.1 Timbre de Llamada

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Sonidos.

4. Oprima Sonidos de Llamada.

5. Oprima Timbre de Llamada.

6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima para guardar el cambio.

SUGERENCIA

Para oír un tono de timbre antes de establecerlo, oprima la tecla de función izquierda [Escu].

6.2.2 Vibrar de Llamada

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Llamada.
5. Oprima  Vibrar de Llamada.
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

- ## 6.2.3 Lectura de ID de Llamador
1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
 2. Oprima  Prog/Herr.
 3. Oprima  Programación de Sonidos.
 4. Oprima  Sonidos de Llamada.
 5. Oprima  Lectura de ID de Llamador.

6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Sólo Timbre/ ID de llamador + Timbre/ Repetir Nombre

6.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Sonidos de Alerta.
5. Seleccione Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedia/ Mensajes de Voz/ Timbre de Emergencia/ Llamadas Perdidas.
6. Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes.

Tono/ Vibrar/ Recordatorio

Para Timbre de Emergencia las opciones son: Alerta/ Vibrar/ Desactivado

6.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Volumen de Teclado.
5. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

6.5 Lectura de Dígito Marcado

Le permite configurar el Lectura de dígito marcado.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.

4. Oprima  Lectura de Dígito Marcado.

5. Ajuste el volumen con la tecla direccional  y oprima  para guardar la configuración.

Encendido/ Apagado

6.6 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Sonidos.
4. Oprima  Alertas de Servicio.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.

IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

Actualización de Software Le avisa que existe una actualización del software OTA disponible para el aparato.

6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

6.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Sonidos.
4. Oprima Apagado/ Encendido.

5. Seleccione Apagado/ Encendido.

6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Apagado/ Encendido

6.8 Claridad de Voz

La función de Claridad de Voz le permite configurar el teléfono para que se adapte automáticamente a entornos ruidosos a través el ajuste de los niveles de audio, a fin de mejorar la inteligibilidad de la voz.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Sonidos.
4. Oprima Claridad de Voz.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7. Programación de Pantalla

Le permite configurar la apariencia de la pantalla según sus especificaciones.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.

7.1 Disposición fácil

Guía que le permite configurar la apariencia fácilmente.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Pantalla.
4. Oprima  Disposición fácil.
5. Personalice la programación de la pantalla.

• AVISO PERSONAL

Le permite introducir una cadena de hasta 23 caracteres que se mostrará en la pantalla LCD.

• PANTALLA LUZ DE FONDO

Establecer la duración de la luz de fondo para la pantalla principal.
7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido / Siempre Apagado

• TECLADO LUZ PANT

Establecer la duración de la luz de fondo para el teclado.
7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido / Siempre Apagado

• FDO PANT

Establecer el fondo de pantalla principal.

• MOSTRAR TEMAS

Seleccionar el tema de pantalla del aparato.

Negro Brillante/ Blanco/ Aqua

• DISEÑO DE MENÚ

Seleccionar el diseño del menú principal.

Tab/ Lista/ Cuadrícula

• DÍGITOS de MARCACIÓN

Seleccionar el tamaño de la fuente de los dígitos de marcación.

Pequeña/ Normal/ Grande

● MENÚ & LISTA

Seleccionar el tamaño de la fuente de menús y listas.

Pequeña/ Normal/ Grande

● MENSAJE

Seleccionar el tamaño de la fuente de mensajes.

Pequeña/ Normal/ Grande

● FORMATO DE RELOJ

Seleccionar el formato del reloj principal.

Digital 12 Pequeño/ Análogo

Pequeño/ Análogo Grande/

Digital 12 Grande/ Digital 24

Grande/ Doble Ciudad/ Apagado

7.2 Aviso

Le permite introducir una frase de hasta 23 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.

1. En el modo de espera, oprima

[MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Pantalla.

4. Oprima Aviso.

7.2.1 Aviso Personal

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Pantalla.

4. Oprima Aviso.

5. Oprima Aviso Personal.

6. Ingrese el texto que desee para el aviso personal.

NOTA Presione la tecla direccional

para cambiar el color del texto. Use la tecla para seleccionar el color que desee. Negro/Blanco/Amarillo/Naranja/Rojo/Marrón/Azul/Verde/Celeste

7. Oprima .

7.2.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el banderín.

1. En el modo de espera, oprima

[MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de

Pantalla.

4. Oprima Aviso.
5. Oprima Aviso IRO.

6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

7.3 Luz de Pantalla

Permite establecer la duración de la luz de fondo de la pantalla frontal, la pantalla principal y el teclado. Cada uno se establece por separado.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.
4. Oprima Luz de Pantalla.
5. Elija un submenú de Luz de Pantalla y oprima .

Pantalla Luz de Fondo: 7

Segundos/ 15 Segundos/ 30
Segundos/ Siempre Encendido /
Siempre Apagado

Teclado Luz de Pantalla: 7

Segundos/ 15 Segundos/ 30
Segundos/ Siempre Encendido /
Siempre Apagado

7.4 Brillo

Le permite establecer los niveles de la luz de fondo.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.
4. Oprima Brillo.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

7.5 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.

4. Oprima Fondo de Pantalla.
5. Elija un submenú y oprima .
Mis Fotos/ Animaciones Divertidas/ Presentación de diapositivas
6. Seleccione entre las pantallas disponibles y oprima .

7.6 Mostrar Temas

Permite elegir el esquema de colores que utiliza el fondo de la pantalla LCD principal.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.
4. Oprima Mostrar Temas.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Negro Brillante/ Blanco/ Aqua

NOTA Oprima la tecla izquierda [Avance] para una vista previa del tema seleccionado de pantalla.

7.7 Menú Principal Fijado

Le permite establecer cómo el Menú Principal se muestra para selecciones de menú y reemplazar y mover elementos de menú.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.
4. Oprima Menú Principal Fijado.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una opción, y oprima .

Diseño de Menú/ Reemplazar elementos de menú/ Posicionar elementos de menú/ Restablecer configuración de Menú

NOTA Esta Guía del usuario da instrucciones de navegación de acuerdo con el valor predeterminado "Lista" del Menú Principal Fijado en la configuración Programación de Pantalla. Si otros menús se establecen, navegando por los menús del teléfono pueden ser diferentes.

NOTA Oprima [Avance] para obtener una vista previa de la escena seleccionada.

7.8 Tipo de fuente

Permite configurar el tipo de fuente.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.
4. Oprima Tipo de fuente.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una opción, y oprima .

Fuente de VZW/ LG Secret/
LG Mint

NOTA Oprima [Avance] para obtener una vista previa de la fuente seleccionada.

7.9 Tamaño de Fuente

Permite establecer el tamaño de la fuente para las opciones: Dígitos de Marcación, Menú & Lista y Mensaje. Además, la configuración de cambio de tamaño vía las teclas de volumen permite usar las teclas laterales de volumen para ajustar de

manera instantánea las fuentes de la pantalla. Esta configuración es útil para aquellas personas que necesitan mostrar el texto en un tamaño un poco más grande.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Pantalla.
4. Oprima Tamaño de fuente.
5. Use la tecla direccional para seleccionar Dígitos de Marcación/ Menú & Lista/ Mensaje/ Cam tmñ tcl volumen
6. Use la tecla de dirección para resaltar una configuración, y luego oprima [FIJADO].

Dígitos de Marcación: Pequeña/
Normal/ Grande

Menú & Listas: Pequeña/
Normal/ Grande

Mensaje: Pequeña/ Normal/
Grande

Cam tmñ tcl volumen:
Encendido / Apagado

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda [Avance] para obtener una vista previa de la escenario seleccionada.

7.0 Formato de Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
 2. Oprima Prog/Herr.
 3. Oprima Programación de Pantalla.
 4. Oprima Formato de Reloj.
 5. Use la tecla direccional para elegir una configuración de reloj y luego oprima .
- Digital 12 Pequeña/ Análogo Pequeña/ Análogo Grande/ Digital 12 Grande/ Digital 24 Grande/Doble ciudad/Apagado

NOTA Presione la tecla de función izquierda [Avance] para tener una vista previa del formato de reloj seleccionado.
En el modo de vista previa, el color puede ser personalizado con la tecla suave derecha [Color].

8. Programación de Teléfono

El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

8.1 Modo Avion

Si activa el modo de avión, se desactivaran todas las comunicaciones inalámbricas.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
 2. Oprima Prog/Herr.
 3. Oprima Programación de Teléfono.
 4. Oprima Modo Avión.
 5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
- Encendido/ Apagado

8.2 Establecer atajos

Le permite configurar atajos a menús del teléfono usando teclas específicas.

8.2.1 Establecer mis atajos

Para acceder a estos atajos, oprima la tecla direccional derecha  en el modo de espera (de manera predeterminada) para ver Mis Atajos.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer atajos.
5. Oprima  Establecer mis atajos.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.

Atajo 1 / Atajo 2 / Atajo 3/
Atajo 4

7. Oprima  para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

8.2.2 Establecer teclas direccionales

Para acceder a estos atajos, abra la tapa y presione la tecla hacia la dirección (arriba, abajo, izquierda) establecida para el acceso directo que desea usar.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer Atajos.
5. Oprima  Establecer teclas direccionales.
6. Use la Tecla de direccional  para desplazarse a la tecla de acceso directo que desea configurar.
Tecla Direccional Arr/ Tecla Direccional Izq/ Tecla Direccional Abj

7. Oprima  para mostrar los accesos directos existentes. Use la tecla direccional  para seleccionar uno y luego presione .

8.2.3 Establecer Atajo de Qwerty

Este atajo le permite iniciar ya sea una búsqueda de contacto, un nuevo mensaje de texto, o una nueva nota simplemente presionando cualquier tecla en el teclado interno QWERTY.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer Atajos.
5. Oprima  Establecer Atajo de Qwerty.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una de los siguientes opciones:
Apagado/ Buscar Contacto/ Nuevo Mensaje TXT/ Nueva nota

8.2.4 Fijar ver con tapa abierta

De manera predeterminada, cuando se abre el slide, se muestra el Menú rápido. El Menú rápido incluye los menús Mensajería, Favoritos y Redes sociales.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Establecer Atajos.
5. Oprima  Fijar ver con tapa abierta.
6. Use la Tecla Direccional  para desplazarse hasta una de los siguientes opciones:
Apagado/ Menú rápido

8.3 Comandos de Voz

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Comandos de Voz.

5. Resalte un submenú de Comandos de Voz y presione .
- Confirmar Selecciones/ Sensibilidad/ Adaptación de Voz/ Avisos/ Activación de tecla CLR**
6. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una configuración y presione .

Confirmar Selecciones
Automático/ Siempre
Confirmar/ Nunca Confirmar
Sensibilidad Más Sensible/
Automático/ Menos Sensible
Adaptación de Voz Entrenar
Palabras/Entrenar Dígitos
Avisos

Modo: Avisos / Lectura +
Alertas / Lectura / Sólo Tonos.

Reproducción de Audio:
Altavoz / Auricular.

Tiempo de Espera: 5 segundos / 10 segundos.

Activación de tecla CLR
Activado/ Desactivado

8.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Idioma.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta una opción y oprima .
- English/ Español**

8.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Teléfono.
4. Oprima  Ubicación.

5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta una opción y oprima .

Ubicación Encendido/ Sólo E911

NOTAS

- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando la opción de Programación de Ubicación que se encuentra en el menú de Seguridad está activada, se requiere el código de bloqueo/desbloqueo para que usted abra el menú de la ubicación. El código de la cerradura es también los 4 dígitos de código de su número de teléfono, el mismo que usted utiliza como su código de bloqueo del aparato.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

8.6 País Actual

El menú País Actual le permite seleccionar su ubicación actual.

NOTA La configuración del país actual no se podrá cambiar si ya se estableció por primera vez, a menos que realmente haya cambiado de ubicación.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima País Actual.
5. Use la Tecla Direccional para desplazarse hasta una opción y oprima .

8.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
El código de bloqueo es las últimas 4 cifras de su número de teléfono, si fue establecido.

El código de bloqueo es las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

8.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima **Prog/Herr.**
3. Oprima **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **1 □ Editar Códigos.**
7. Seleccione **Sólo teléfono o Llamadas & Servicios.**
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
- 9 Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.

8.7.2 Restricciones

Le permite restringir la Programación de Ubicación, Llamadas y Mensajes.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima **Prog/Herr.**
3. Oprima **Programación de Teléfono.**
4. Oprima **7 pqrs Seguridad.**
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **Restricciones.**
7. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
8. Seleccione un menú de restricciones y oprima .

**Programación de Ubicación/
Llamadas/ Mensajes**

9. Use la tecla direccional para ajustar un nivel de restricciones y oprima .

**Programación de Ubicación
Configuración de Bloquear/
Configuración de Desbloquear**

Llamadas: Llamadas Entrantes

Permitir Todas/ Solo de Contactos/ Bloquear Todas

Llamadas: Llamadas Salientes

Permitir Todas/ Solo de Contactos/ Bloquear Todas

Mensajes: Mensajes Entrante

Permitir Todas/ Bloquear Todas

Mensajes: Mensajes Saliente

Permitir Todas/ Bloquear Todas

8.7.3 Programación de bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Códigos en el menú Seguridad.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.

4. Oprima Seguridad.

5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

6. Oprima Programación de bloqueo de teléfono.

7. Seleccione una opción y oprima .

Desbloqueado El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

Al Encender El Teléfono El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

8.7.4 Bloquear teléfono ahora

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Programación de Teléfono.

4. Oprima Seguridad.

5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

6. Oprima Bloquear teléfono ahora.

8.7.5 Restablecer Implícito

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima Restablecer Implícito.
7. Oprima después de leer el mensaje de advertencia.
8. Seleccione Revertir presionando .

Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

8.7.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la

memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima Seguridad.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima Restaurar teléfono.
7. Oprima después de leer el mensaje de advertencia
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

8.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración de teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima Selección de Sistema.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Sólo Base/ Automático (o Automático A / Automático B)
Las opciones de configuración automáticas dependen de la PRL.

8.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Teléfono.
4. Oprima Seleccionar NAM.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

NAM1 / NAM2

9. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

9.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima Opciones de Contestar.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
6. Oprima la tecla de función izquierda [Hecho] cuando haya marcado los parámetros deseados.

Al Arriba (Altavoz)/ Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres

NOTA Auto con Manos libres está disponible sólamente cuando cualquier aparato externo está conectado con su teléfono.

Cuando el timbre está silenciado, como en los ajustes que aparecen a continuación, no se activa el timbre.

- Cuando se configura Todo Apagado/ Sólo Alarma para la alarma o el timbre de ID de Contacto está configurado como Sin Timbre/ Silencio.
- Cuando el timbre se asilencia con la tecla lateral "Silenc.".

9.2 Opciones de finalizar llamada

Le permite determinar cómo el teléfono finaliza una llamada.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima Opciones de finalizar llamada.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Bajar abajo/ Sólo Tecla Fin

9.3 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
 2. Oprima Prog/Herr.
 3. Oprima Programación de Llamada.
 4. Oprima Reintentar Automáticamente.
 5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .
- Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

9.4 Modo TTY

Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir

caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima [Modo TTY].
- Aparece un mensaje de explicación.
5. Oprima para continuar.
6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicaciones con un teléfono que no es compatible con TTY
TTY Completo	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagado			transmisión de voz, recepción de voz	

TTY Completo/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagado

TTY Completo: Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla: Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír: Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagado: Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sitio que el conector para auriculares de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

9.5 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de Marcado Rápido manteniendo oprimida la cifra de Marcado Rápido. Si se configura como Apagado, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Programación de Llamada.
4. Oprima  Marcado oprimiendo un botón.
5. Use la tecla direccional  para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

9.6 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de Privacidad de Voz para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima Privacidad de Voz.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Encendido/ Apagado

9.7 Tonos DTMF

Le permite configurar los tonos DTMF.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima Tonos DTMF.
5. Use la tecla de direccional para desplazarse hasta un ajuste y oprima .

Normal/ Largo

9.8 Marcación asistida

Le permite configurar el teléfono para que lo asista en el marcado de un número internacional cuando viaja fuera del país.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Programación de Llamada.
4. Oprima Marcación asistida.
5. Use la tecla direccional en el cuadro de marcación asistida para encender o apagar la función.
6. Use la tecla direccional para desplazarse hasta País referencia, oprima la Tecla suave Izquierda [Ajustar] y luego seleccione un país.
7. Oprima la Tecla suave Izquierda [Detalles] para editar información sobre el marcado internacional (como Código de país, Prefijo DDI, Prefijo DDN, Código de área/país y Longitud) y luego oprima [Guardar].

0. Memoria

Le permite revisar la memoria interna de su teléfono LG Cosmos™ así como la memoria externa de la microSD™.

El teléfono LG Cosmos™ tener acceso a los siguientes tipos de archivos almacenados en la tarjeta microSD™.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Sonidos: mid, qcp, aac, aac+

Mis Timbres: mid, midi, qcp, pmd, aac, mp3, wav

0.1 Opciones de Memoria

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de memoria) para guardar imágenes, videos y archivos de sonido.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Memoria.
4. Oprima Opciones de Memoria.
5. Use la tecla direccional para desplazarse hasta Fotos/ Sonidos/ Timbres y oprima .

6. Use la tecla direccional para seleccionar una ubicación de almacenamiento y luego presione .

Memoria del Teléfono/Memoria de la Tarjeta

0.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Memoria.
4. Oprima Memoria del Teléfono.
5. Use la tecla direccional para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en el teléfono LG Cosmos™ y luego presione para ver la memoria utilizada.

Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Timbres/ Mis Sonidos/ Mis Contactos/ Mover Todo a la Tarjeta

0.3 Memoria de Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima Memoria.
4. Oprima Memoria de Tarjeta.
5. Use la tecla direccional para seleccionar el tipo de almacenamiento de archivos en la tarjeta de memoria y luego presione .

**Uso de la Memoria/ Mis Fotos/
Mis Timbres/ Mis Sonidos/ Mis
Contactos/ Mover Todo al
Teléfono**

NOTA La opción Uso de la Memoria muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

NOTA No instale ni quite la microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Timbres/ Sonidos.

*. Información de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima *⁺ Información de Teléfono.

*.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].
2. Oprima Prog/Herr.
3. Oprima *⁺ Información de Teléfono.
4. Oprima 1⁺ Mi Número.

*.2 Versión SW/HW

Le permite ver las versiones de varias aplicaciones como SW, PRL, IRO, Browser, Centro de Medios, AVR, EMS, MMS, Bluetooth, OTADM, MSUI, HW, MEID, ESN, y fecha de garantía.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Versión SW/HW.

*.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.
4. Oprima  Glosario de Iconos.

*.4 Actualización de Software

Esta función permite que el teléfono siempre tenga la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su

disposición o también constatar manualmente si existe alguna actualización para descargar.

Actualización automática

El teléfono recibirá una notificación de que tiene su disposición una versión de software actualizada para descargar. Cuando recibe la notificación, puede presionar  o la descarga puede ser automática. Una vez finalizada la descarga, según el tipo de actualización, podrá tener tres opciones: aceptar, posponer o rechazar la actualización.

NOTA Durante el proceso de actualización, no podrá hacer ni recibir llamadas, ni siquiera al número de emergencia, ni mensajes de texto.

Actualización manual

1. En el modo de espera, oprima  [MENÚ].
2. Oprima  Prog/Herr.
3. Oprima  Información de Teléfono.

4. Oprima Actualización de Software.

Las dos opciones que verá en pantalla serán: Estado y Verificar nuevo.

Presione para ver el Estado de una descarga o una actualización y obtener información sobre la última actualización satisfactoria.

Por otra parte, puede presionar Verificar nuevo para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato presionando .

#. Asistente de Programación

1. En el modo de espera, oprima [MENÚ].

2. Oprima Prog/Herr.

3. Oprima Asistente de Programación.

4. Presione la tecla Direccional para desplazarse a una opción, y luego pulse [FIJADO].

NOTA Si no desea cambiar la configuración, oprima [Saltar] para pasar a la siguiente configuración.

1. INFO REDIMENS FUENTE

Se muestra información sobre el cambio de tamaño de las fuentes de la pantalla. Despues de leerla, oprima [Siguien].

2. CAMB TMÑ TCL VOLUMEN

Seleccione si desea utilizar teclas de volumen para ajustar el tamaño de la fuente.

Encendido/ Apagado

3. SONIDOS de LLAMADA

Seleccione una opción de alerta de llamadas.

Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre y Vibrar/ Ser silencioso

Si selecciona una configuración de timbre, se le pedirá el tono de timbre.

4. MOSTRAR TEMAS

Seleccionar el tema de pantalla del aparato.

**Negro Brillante/ Blanco/
Diamante del Aqua**

5. TIPO de FUENTE

Seleccione el estilo de fuente.

**Fuente de VZW/ LG Secret/ LG
Mint**

6. DISEÑO DE MENÚ

Seleccione cómo visualizar la pantalla del menú principal.

Tab/ Lista/ Cuadrícula

7. FORMATO DE RELOJ

Seleccionar el formato del reloj principal.

**Digital 12 Pequeño/ Análogo
Pequeño/ Análogo Grande/
Digital 12 Grande/ Digital 24
Grande/ Doble Ciudad/
Apagado**

8. FIJAR VER CON TAPA ABIERTA

Seleccionar la vista al abrir la tapa.

Apagado/ Menú rápido

9. DESBLOQUEAR OPCIONES

Seleccione una opción de desbloqueo para desbloquear el teclado externo del teléfono.

Presione una vez/ Presione dos veces

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No oprima la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Aparatos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Aparatos Médicos

Si usa cualquier otro aparato médico personal, consulte al fabricante de dicho aparato para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



Precaución No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deformé, perfore ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El

uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.

- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos opriman los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.

- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

Seguridad

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y límpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.

- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinnitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.

- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

**Academia Americana de
Audiología**

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: (800) 222-2336*
Correo electrónico:
info@audiology.org
Internet: www.audiology.org*

**Instituto Nacional de la Sordera y
Otros Trastornos de
Comunicación**

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243*
Correo electrónico:
nidcdinfo@nih.gov
Internet:
<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>*

**Instituto Nacional para la
Seguridad y Salud Ocupacional**

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*

Internet:
<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>*

*Sólo disponible en inglés.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de aparatos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la

exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o aparatos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los

usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del aparato y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF

para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos

de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de

radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados “teléfonos inalámbricos” que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los

experiments con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes

estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría

algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de

Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión

Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de

exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC <http://www.fda.gov> (Bajo “C” en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación]) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros aparatos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debido a los aparatos de

comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es

probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos

inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos aparatos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de aparatos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los

marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros aparatos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
<http://www.fda.gov> (Bajo "C" en el índice temático, seleccione Cell Phones [teléfonos celulares])

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
<http://www.fda.gov> (Bajo "C" en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación])

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(<http://www.hpa.org.uk/radiation>)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un aparato de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un aparato montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos aparatos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan

con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y

proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción

encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su aparato móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la

exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo. El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.18 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 0.57 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar

subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID BEJVN250 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

* En EE.UU. y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos aparatos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos aparatos auditivos son más

inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.


La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus aparatos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del aparato auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su aparato auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su aparato auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los aparatos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los aparatos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los aparatos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su aparato auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el aparato auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

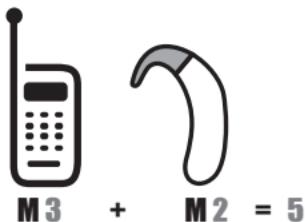

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uso normal” al usar su aparato auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es

aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se mencionan en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Teléfonos inalámbricos y accesibilidad

<http://www.accesswireless.org/hearingaid/>

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en www.verizonwireless.com, llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



Pared/
Cargador USB



Cable de
datos USB



Batería



Cargador
para el auto



Auriculares
Bluetooth

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisicion del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es assignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las

provincias canadienses.

- (4) La carcasa externa y las partes cosmeticas estaran libres de defectos al momento de la distribucion, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no

- autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.
- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APPLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de

la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.
También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Terminología

Calculadora EZ Tip

Función para calcular las cuentas de restaurante fácilmente usando el costo total, la propina y el número de personas como variables.

Reconocimiento de voz avanzado

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica

Bluetooth®

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

Centro de Medios

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder, e incluso descargar, una gran variedad de software, información, y más en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

microSD™

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

Siglas y abreviaturas

DTMF

Dual-Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono doble o "tono de tecla") es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

ERI

Enhanced Roaming Indicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un ícono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de "red

Siglas y abreviaturas

	asociada" de otro proveedor.		de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.
EVDO	Evolution Data Only (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrece acceso inalmábrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener un punto de acceso de WiFi.	NAM	Number Assignment Module (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.
GPS	Global Positioning System (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.	SSL	Secure Sockets Layer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) es empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
IS 2000	Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos	TTY	Teletypewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

123

10 Consejos de Seguridad para Conductores 133

A

Acceso con el teclado QWERTY a otras funciones del teléfono 18
Acceso rápido a funciones de conveniencia 28
Accesorios 141
Actualización de la FDA para los consumidores 124
Actualización de Software 111
Agregar otro número de teléfono 35
Ajuste rápido del volumen 28
Álbum En Línea 66
Alertas de Servicio 89
Almacén Masivo USB 81
Almacenar un número con una pausa 34
Anadir Nuevo Aparato 82
Apagado/Encendido 90
Apagar y Encender el teléfono 26
Asistente de Programación 112
Aspectos Básicos de Almacenamiento 33

Aviso 92
Aviso IRO 92

Aviso Personal 92
Ayuda 76

B

Backup Assistant 56
Bienvenidos 9
Bloquear teléfono ahora 102
Borradores 47
Borrar 37
Borrar Mensajes 51
Brillo 93
BÚSQUEDA 39
Búsqueda 60, 76
Búsqueda de contactos 18
Búsqueda de Info 79

C

Calculadora 76
Calendario 77
Cambiar el Número Predeterminado 36
Cargar con USB 24
Cargar la batería 23
CENTRO de MEDIOS 60
Chatear 49
Claridad de Voz 90
Comandos de Voz 18
Cómo empezar con su teléfono 22
CONTACTOS 55
Contactos <Nombre> 76
Contactos en la memoria de su teléfono 33
Contenido 4
Correo Elect 49
CORREO ELECT. 73

Cronómetro 79
Cuaderno de Notas 81
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 122

D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 142
Descripción general del Teléfono 15
Desinstalación de la tarjeta microSD™ 25
Detalles Técnicos 10
Disposición fácil 87, 91

E

Editar Códigos 101
Encendido 84
Entrada de texto 32
Enviar Msj a <Nombre o Número> 75
Establecer Atajo de Qwerty 98
Establecer atajos 97
Establecer mis atajos 97
Establecer teclas direccionales 97
Extra 72
Extracción de la batería 22
Extracción y instalación de la tapa de la batería 23
Ez Sugerencia 77

Índice

F

- Favoritos 56
- Fijar ver con tapa abierta 98
- Fondo de Pantalla 93
- Formato de Reloj 96
- Fotos 63
- Fuentes Escalables 28
- Función de Silencio 28

G

- Glosario de Iconos 111
- Grupos 57

H

- Herramientas 74

I

- Iconos de pantalla 27
- Id. de llamadas 29
- Idioma 99
- IM Móvil 48, 73
- In Case of Emergency 58

Índice 147

- Información al consumidor sobre la SAR 136
- Información de seguridad 118
- Información de seguridad de la TIA 114
- Información de Teléfono 110
- Instalación de la batería 22

Instalación de la tarjeta

microSD™ 25

Internet Móvil 67

Introducir y editar información 32

Ir a <Menú> 76

J

Juegos 67

L

Lectura de Dígito

Marcado 89

Lectura de ID de

Llamador 88

Lista de Contacto 55

Lista de Tareas 78

Llamada en espera 29

Llamar <Nombre o Número> 75

LLMDAS RCTES 52

Luz de Pantalla 93

M

Marcación asistida 108

Marcación Rápida 33

Marcadas 53

Marcado oprimiendo un botón 107

Marcado Rápido 37

Marcados Rápidos 58

Melodías y Tonos 60

Memoria 109

Memoria de Tarjeta 110

Memoria del Teléfono 109

Mensaje de Foto 42

Mensaje de texto 18

Mensaje de TXT 41

Mensaje de Voz 45

MENSAJERÍA 40

Mensajes 45

Mensajes de Voz 48

Menú de Bluetooth® 81

Menú Eventos 29

Menú Principal Fijado 94

Menú rápido 18

Mi Info de Dispositivo 84

Mi Número 110

Mi Tarjeta de Nombre 59

Mi Verizon 74, 76

Mis Fotos 63

Mis Sonidos 62

Mis Timbres 61

Modo Avión 96

Modo de

Descubrimiento 84

Modo de Vibración 28

Modo TTY 105

Mostrar Temas 94

N

Navegar y Descargar 69

Nivel de carga de la batería 25

Nuevo Contacto 55

Nuevo Mensaje 41

O

Obtén Nuevas Fotos 63

Obtén Nuevos Timbres 61

Opciones de Contestar 104

Opciones de finalizar llamada 105

Opciones de Memoria	Protección de la temperatura de la batería 24	Sonidos desactivados 28
109		
P		
País Actual 100		
Para emparejar con un nuevo aparato		
Bluetooth® 82		
Para hacer llamadas 26		
Para instalar la tapa 23		
Para quitar la tapa 23		
Perdidas 52		
Perfiles Soportados 85		
Personalización de entradas individuales 33		
Potencia de la señal 26		
Precaución de Seguridad		
Importante 1		
Privacidad de Voz 107		
PROG/HERR 74		
Programación de bloqueo de teléfono 102		
Programación de Guardia tecla 86		
Programación de Llamada 104		
Programación de MENSAJES 50		
Programación de Pantalla 91		
Programación de Sonidos 87		
Programación de Teléfono 96		
R		
Recibidas 52		
Recibiendo llamadas 27		
Redes sociales 18, 49		
Referencia de iconos para agregar nuevo aparato 83		
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los aparatos inalámbricos 138		
Reintentar		
Automáticamente 105		
Reloj Despertador 79		
Reloj Mundial 80		
Remarcado de llamadas 27		
Remarcar 76		
Restablecer Implícito 103		
Restaurar teléfono 103		
Restricciones 101		
S		
Seguridad 100, 114		
Selección de Sistema 103		
Seleccionar NAM 104		
Siglas y abreviaturas 145		
Sonidos de Alerta 88		
Sonidos de Llamada 87		
T		
Tamaño de Fuente 95		
Tecla Favoritos 30		
Tecla Mensajería 31		
Terminología 145		
Tipo de fuente 95		
Todas 53		
Tomar Foto 65		
Tonos DTMF 108		
U		
Ubicación 99		
Usando el teclado QWERTY 17		
V		
Ver Cronómetro 54		
Verificar <Elemento> 76		
Versión SW/HW 110		
Vibrar de Llamada 88		
Vista posterior 16		
Volumen de Teclado 89		
Volumen Maestro 74		
VZ Navigator 73		