

ZTE

ZTE QUARTZ™

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Z079584506369



www.zteusa.com

Z797C

Bringing you Closer

Sobre este manual

Gracias por elegir este equipo móvil ZTE. Para conservar su equipo en las mejores condiciones, lea este manual y consérvelo para futuras referencias.

Copyright © 2014 ZTE CORPORATION

Todos los derechos reservados.

No se puede citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo. Este manual se diseñó con el mayor de los cuidados para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones aquí contenidas no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita. Consulte el capítulo *Para su seguridad* para asegurarse de utilizar su teléfono de forma adecuada y segura.

Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de la terminal inteligente. Visite la página web oficial (en www.zteusa.com) para más información sobre el autoservicio y los modelos de producto admitidos. La información de la página web prevalece.

Descargo de responsabilidad

ZTE Corporation no acepta responsabilidad por las fallas y daños causados por las modificaciones no autorizadas hechas al software.

Las imágenes y las pantallas de captura utilizadas en este manual pueden diferir de las del producto real. El contenido de este manual puede diferir del producto o el software real.

Marcas registradas

ZTE y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc.

La marca registrada y los logos *Bluetooth*® son propiedad de *Bluetooth SIG, Inc.* y cualquier uso de dichas marcas registradas realizado por ZTE Corporation es bajo licencia.

El logotipo de *microSDHC* es una marca de *SD-3C, LLC*.

Fabricado con la licencia de *Dolby Laboratories*. *Dolby* y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de *Dolby Laboratories*.

El logo de *SRS TruMedia* es una marca registrada de *SRS Labs, Inc.* La tecnología de *TruMedia* está incorporada bajo licencia de *SRS Labs, Inc.* *SRS TruMedia™*, una solución de audio con numerosas funciones adecuadas específicamente para equipos móviles, proporciona un funcionamiento envolvente de los audífonos parecido al del cine con un bajo rico y profundo.

Los procesadores *Qualcomm® Snapdragon™* son productos de *Qualcomm Technologies, Inc.* *Qualcomm* y *Snapdragon* son marcas registradas de *Qualcomm Incorporated*, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso.

Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Fecha de edición: mayo 2014

Número de manual: Z079584506369



Contenido

Inicio	5	Para cambiar los métodos de entrada	19
Para instalar la tarjeta <i>microSDHC™</i>	5	Para ingresar texto	19
Para cargar la batería	5	Para editar el texto	20
Para extender la vida de la batería	5	Para abrir e intercambiar aplicaciones	21
Para encender y apagar su teléfono	6	Para conectarse a las redes y dispositivos..	22
Para reiniciar el teléfono	6	Para conectarse a redes móviles.....	22
Para configurar su teléfono por primera vez	6	Para conectarse a Wi-Fi®	22
Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones	7	Para conectar con dispositivos <i>Bluetooth</i>	24
Para usar la pantalla táctil	7	Para conectarse a su computadora mediante USB	26
Conozca su teléfono.....	8	Para conectarse a redes privadas virtuales.....	27
Personalización	11	Llamadas telefónicas	29
Para cambiar el idioma del sistema	11	Para hacer y terminar llamadas.....	29
Para configurar la fecha y la hora	11	Para contestar o rechazar llamadas.....	29
Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones	11	Para trabajar con el registro de llamadas.....	29
Para encender/apagar los sonidos de toque	11	Para llamar a sus contactos	30
Para ajustar el volumen	11	Para revisar el correo de voz	30
Para cambiar al modo de silencio.....	11	Para usar las opciones durante una llamada.....	31
Para aplicar fondos nuevos de pantalla	12	Para cambiar entre dos llamadas	31
Para cambiar el brillo de la pantalla	12	Para ajustar las opciones de sus llamadas	32
Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla.....	12	Personas	35
Para proteger su teléfono con encriptación	13	Para revisar los detalles de los contactos.....	35
Conozca los aspectos básicos.....	15	Para agregar un contacto nuevo	35
Para monitorear el estado del teléfono.....	15	Para configurar su propio perfil	35
Para gestionar las notificaciones	16	Para importar, exportar y compartir contactos.....	35
Para administrar widgets y aplicaciones	18	Para trabajar con los contactos favoritos.....	36
Para organizar con las carpetas	18	Para trabajar con grupos.....	36
Para ordenar la bandeja de favoritos.....	19	Para buscar un contacto	37
		Edición de contactos	37

Cuentas	39	Para ver los detalles sobre un mensaje.....	46
Para agregar o eliminar cuentas.....	39	Para borrar mensajes o cadenas.....	47
Para configurar la sincronización de cuentas.....	39	Para cambiar las opciones de los mensajes.....	47
Correo electrónico	40	Calendario	48
Para configurar la primera cuenta de correo electrónico.....	40	Para ver sus calendarios y eventos.....	48
Para revisar su correo electrónico.....	40	Para crear un evento.....	49
Para contestar un correo electrónico.....	40	Para editar o borrar un evento.....	49
Para escribir y enviar un correo electrónico.....	41	Para cambiar las opciones del calendario.....	49
Para agregar una firma a su correo electrónico.....	41	Google+™	50
Para agregar y editar cuentas de correo electrónico.....	41	Navegador	51
Para cambiar las opciones generales de correo electrónico.....	42	Para abrir el navegador.....	51
Gmail™	43	Para trabajar con una página abierta.....	52
Para abrir su bandeja de entrada de Gmail.....	43	Para usar varias pestañas del navegador.....	52
Para alternar entre cuentas.....	43	Para descargar archivos.....	52
Para escribir y enviar un mensaje.....	43	Para usar los marcadores.....	53
Para agregar una firma a sus mensajes de Gmail Mensajes.....	43	Para ver el historial de navegación.....	53
Para contestar o reenviar un mensaje.....	44	Para cambiar las opciones del navegador.....	53
Para trabajar con los archivos adjuntos recibidos.....	44	Google Maps™	54
Para buscar mensajes.....	44	Para activar los servicios de localización.....	54
Para trabajar con etiquetas.....	44	Para obtener su ubicación.....	54
Para cambiar las opciones de Gmail.....	45	Para buscar una ubicación.....	54
Mensajería	46	Para obtener direcciones hacia su destino.....	54
Para abrir la pantalla de mensajería.....	46	Para buscar lugares públicos.....	55
Para enviar un mensaje de texto.....	46	Google Now y Search	56
Para contestar un mensaje.....	46	Para habilitar Google Now.....	56
Para reenviar un mensaje.....	46	Para buscar con texto.....	56
		Para buscar por medio de voz.....	56
		Para cambiar las opciones de la búsqueda por medio de voz.....	56


Cámara	57	Calculadora.....	69
Para tomar una foto.....	57	Google Chrome™.....	70
Para personalizar las opciones de la cámara.....	57	Descargas.....	70
Para grabar video.....	58	Administrador de archivos.....	70
Para personalizar las opciones de la cámara de video.....	59	Full Share.....	70
Galería	60	Mi-EasyAccess.....	71
Para abrir la galería.....	60	NotePad.....	71
Para trabajar con los álbumes.....	60	Play Books.....	71
Para trabajar con fotografías.....	60	Play Movies.....	72
Para trabajar con videos.....	61	Administrador de tareas.....	72
Música	62	YouTube™.....	72
Para copiar archivos de música a su teléfono.....	62	Play Store	73
Para ver su biblioteca música.....	62	Para navegar y buscar aplicaciones.....	73
Para reproducir música.....	63	Para descargar e instalar aplicaciones.....	73
Para administrar las listas de reproducción.....	63	Para crear una cuenta de Google Wallet™.....	73
Play Music	65	Para administrar sus descargas.....	74
Para reproducir su música.....	65	Para ver sus aplicaciones descargadas.....	74
Para administrar las listas de reproducción.....	66	Configuración	75
Reproductor de video	67	Opciones generales.....	75
Para abrir la biblioteca de videos.....	67	Conexión inalámbrica y redes.....	77
Para reproducir y controlar videos.....	67	Dispositivo.....	77
Para administrar los archivos de video.....	67	Personal.....	78
Grabadora de sonido	68	Cuentas.....	79
Para grabar un memo de voz.....	68	Sistema.....	79
Para reproducir un memo de voz.....	68	Para actualizar el software del teléfono	80
Más aplicaciones	69	Solución de problemas	81
Reloj de Alarma.....	69	Para su seguridad	84
		Seguridad general.....	84
		Energía de radiofrecuencia (RF).....	85

Conformidad con la FCC.....	86
Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares	86
Distracción	87
Cuidado del producto.....	88
Seguridad eléctrica.....	89
Requisitos CTIA	90
Interferencia de radiofrecuencia.....	90
Entornos explosivos.....	91
Especificaciones	92
Notas	93

Para instalar la tarjeta microSDHC

Tiene la opción de instalar una tarjeta microSDHC de hasta 64 GB para extender la capacidad de memoria de su teléfono. Se puede instalar o quitar la tarjeta microSDHC mientras el teléfono esté encendido. Desmonte la tarjeta microSDHC antes de quitarla.

1. Retire la tapa trasera.

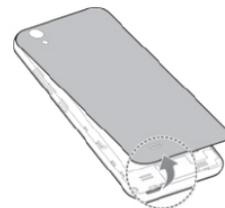

2. Sostenga su tarjeta microSDHC con los contactos de metal mirando hacia abajo y deslícela en la ranura correspondiente.



NOTA: es posible que algunas aplicaciones no funcionen normalmente después de quitar la tarjeta, ya sea preinstalada o de otra manera.

3. Alinee la tapa trasera con la parte trasera del teléfono y presione la tapa en su lugar. Asegúrese de que todas las pestañas estén aseguradas y que no haya espacios alrededor de la tapa.



Para cargar la batería

La batería de su teléfono debe tener suficiente energía para que encienda su teléfono, encontrar señal y hacer algunas llamadas. Debe cargar completamente la batería lo antes posible.

Si la batería está baja, saldrá un mensaje emergente en la pantalla. Mientras carga su teléfono, la pantalla le indicará el nivel exacto de la batería cada vez que active su teléfono.



¡ADVERTENCIA! Use solo los cargadores y los cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados puede dañar su teléfono y ocasionar que la batería explote.

¡PRECAUCIÓN! No cambie la batería recargable incorporada en el teléfono usted mismo. La batería solo se puede cambiar por ZTE o un proveedor de servicios ZTE autorizado.

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. Asegúrese que el adaptador esté insertado con la orientación correcta. No fuerce el conector en el puerto de carga.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar AC. Si el teléfono está encendido, verá un ícono de carga, como  o , en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería tenga toda la carga.

NOTA: si la batería está extremadamente baja, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. En este caso, intente de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 10 minutos. Contacte a atención al cliente si no puede encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.

Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de *Bluetooth* y Wi-Fi y la funcionalidad de GPS pueden agotar su batería. Puede seguir los útiles consejos a continuación para conservar la energía de su batería.

- Reduzca el tiempo de la luz de fondo de su pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.
- Apague la sincronización automática, Wi-Fi y *Bluetooth* cuando no estén en uso.
- Deshabilite la función GPS cuando no esté en uso. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver su ubicación actual; cada búsqueda agota su batería.

Para encender y apagar su teléfono

- Oprima el **botón de encendido/bloqueo** por unos segundos para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprima el **botón de encendido/bloqueo** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toque **Apagar** y luego toque **Aceptar**.

Para reiniciar el teléfono

Si la pantalla se congela o tarda demasiado en responder, trate de mantener presionado el **Botón de encendido/bloqueo** durante unos 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Para configurar su teléfono por primera vez

Cuando enciende tu teléfono por primera vez después de comprarlo, o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración – Personal – Copia de seguridad y restablecer*), necesitaría establecerlo antes de usarlo.

1. Toque el **campo de idiomas**, seleccione el idioma que desee y toque **Inicio**. A continuación, siga las

instrucciones para configurar el Wi-Fi, la cuenta de Google, la ubicación Google y otras opciones.

Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones

Su teléfono le permite bloquear rápidamente la pantalla y los botones (poner el teléfono en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesita.

Para bloquear la pantalla y los botones:

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear los botones, oprima el **botón de encendido/bloqueo**.

NOTA: para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla rápidamente después de cierto tiempo cuando la deja inactiva. Aún podrá recibir mensajes mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Para desbloquear la pantalla y los botones:

1. Oprima el **botón de encendido/bloqueo** para encender la pantalla.
2. Toque por unos segundos sobre cualquier área en blanco de la pantalla. También puede deslizar a la izquierda en la parte inferior de la pantalla para acceder a unas pocas funciones básicas como Personas, Teléfono y Cámara.

NOTA: si estableció un patrón de desbloqueo, un bloqueo de la cara, un PIN o contraseña para su teléfono (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*), tendrá que dibujar


el patrón, mirar a la cámara de frente o introducir el PIN / contraseña para desbloquear la pantalla.

Para usar la pantalla táctil

La pantalla táctil de su teléfono le deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar:** cuando quiera escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como una aplicación e íconos de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.
- **Tocar por unos segundos:** para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), toque el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse:** desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente su dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar:** arrastrar, oprimir y sostener su dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no separe su dedo hasta que haya llegado a la posición que quería.
- **Modo táctil de alejar/acercar:** en algunas aplicaciones (como los Maps, Navegador y la Galería), puede acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Girar la pantalla:** para la mayoría de las pantallas, puede cambiar su orientación de vertical a horizontal si pone el teléfono de lado.

Conozca su teléfono

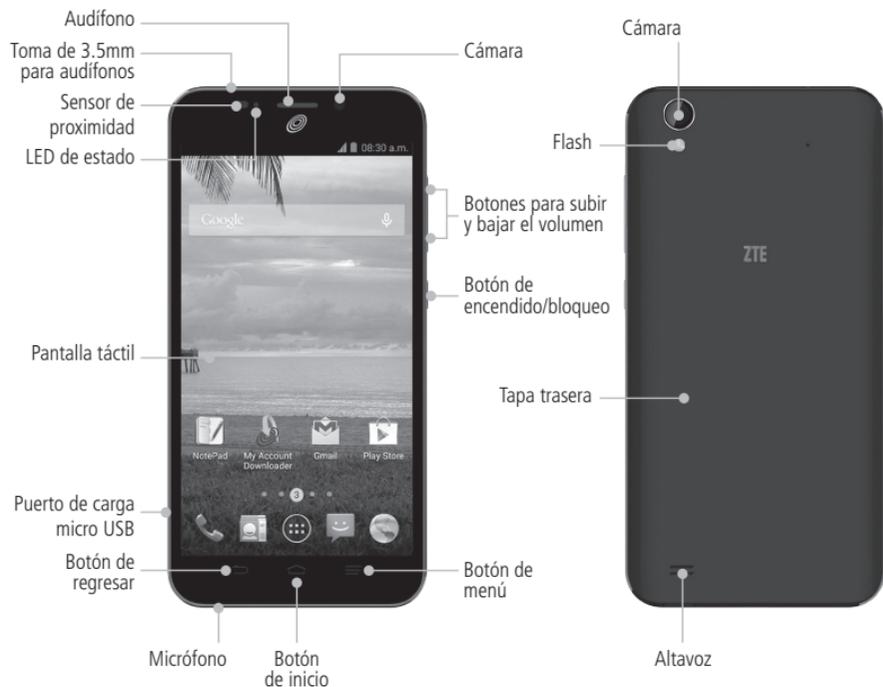

Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encendido/bloqueo	Oprima por unos segundos para encender o apagar el modo Avión, reiniciar, habilitar el modo de silencio/modo de vibración/sonido, o para apagar. Oprima para cambiar su teléfono al modo inactivo. Oprima para volver a activar su teléfono.
Botón de inicio	Oprima para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprima por unos segundos para acceder a Google Now. Toque dos veces para ver las aplicaciones que usó recientemente.
Botón de menú	Oprima para ver las opciones de la pantalla.
Botón de regresar	Oprima para ir a la pantalla anterior.
Botón de volumen	Oprima o sostenga para subir o bajar el volumen.

Pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio. Establezca su propio fondo de pantalla, agregue widgets o atajos que necesite para sus aplicaciones, o elimínelos como quiera.



Pantalla de inicio extendida

Su pantalla de inicio se extiende más allá de la pantalla inicial, brindándole más espacio para agregar íconos, widgets y más. Simplemente deslicese hacia la derecha o la izquierda de la pantalla para ver las pantallas de inicio extendidas.

Para ajustar el orden de los paneles de la pantalla de inicio:

1. Oprima el **Botón de inicio** para volver a la pantalla de inicio.
2. Toque en un área vacía de la pantalla de inicio con dos dedos al mismo tiempo.
3. Toque por unos segundos la miniatura de un panel y arrástrelo hasta el lugar que usted necesita.

Para cambiar el idioma del sistema

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Seleccione el idioma que necesita.

Para configurar la fecha y la hora

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Fecha y hora**.
2. Quite las marcas de **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática** si desea establecer la fecha, hora y zona horaria usted mismo.
3. Establezca el formato de la fecha, hora, zona horaria y fecha/hora.

Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones

Puede personalizar el tono de timbre y el sonido de las notificaciones predeterminados.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Toque **Tono de llamada** o **Sonido de notificación predeterminado**.
3. Desplácese a través de la lista de tonos de timbre y toque el que desee usar.
4. Toque **Aceptar**.

CONSEJO: ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto* cómo asignar un tono de timbre especial para un contacto en particular.

Para encender/apagar los sonidos de toque

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Sonido**.
2. Marque o desmarque **Tonos táctiles**.

Para ajustar el volumen

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Sonido** > **Volumen**.
2. Arrastre los dispositivos deslizables para ajustar el volumen de cada tipo de audio.
3. Toque **Aceptar** para guardar.

CONSEJO: puede ajustar el volumen multimedia cuando una aplicación multimedia esté en uso al oprimir los **botones de volumen**. Si no hay aplicaciones multimedia activas, oprima el **botón para subir o bajar el volumen** para ajustar el volumen del tono del timbre (o el volumen del audífono durante una llamada).

Para cambiar al modo de silencio

Puede establecer el teléfono al modo de silencio al usar los siguientes métodos:

- Oprima por unos segundos el **Botón de encendido/bloqueo** y luego toque  para activar el modo de silencio, toque  para permitir la vibración y desactivar el sonido, o toque  para activar el sonido.
- Siga oprimiendo el **botón para bajar el volumen** cuando no haya ninguna aplicación multimedia activa. Cuando aparece el  icono en la barra de estado, el teléfono se establece en modo de silencio con vibración. Cuando aparece el  icono en la barra de estado, el teléfono se establece en modo de silencio.
- Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Sonido > Modo silencioso**, y toque **Vibrar** o **Silenciar**.

Para aplicar fondos nuevos de pantalla

Puede establecer el fondo para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Fondo de pantalla**.
2. Toque **Home** o de **Pantalla de bloqueo**.
3. Seleccione una fuente de fondo de pantalla **Galería**, **Fondos de pantalla**, **Fotos**, o **Papeles tapiz** y elija la imagen o animación que desee usar.
4. Para ver las imágenes de la Galería, toque **Aceptar** en la parte superior de la pantalla para recortar la fotografía. Para los fondos de pantalla dinámicos o los fondos de pantalla, toque **Definir como fondo de pantalla**. Para las fotos, toque **LISTO** para establecer el fondo de pantalla.

NOTA: los fondos de pantalla animados no están disponibles para la pantalla de bloqueo.

Para cambiar el brillo de la pantalla

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Pantalla > Brillo**.
2. Toque **AUTO** para encender o apagar los ajustes del brillo. También puede arrastrar el control deslizable para apagar el ajuste automático y cambiar el brillo de la pantalla de forma manual.

Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla

Usted puede proteger su teléfono mediante la creación de un bloqueo de pantalla. Cuando está activado, es necesario aprovechar y conservar la pantalla, mirar de frente a la cámara, dibujar un patrón, o introducir un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Seguridad**.
2. Toque **Bloqueo de pantalla**.
3. Toque en **Presionar prolongado, Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña**.
 - Toque **Presionar prolongado** para habilitar el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo con un gesto de “presión prolongada”. Puede desbloquear la pantalla al tocar por unos segundos sobre un área vacía de la pantalla de bloqueo.

- Toque **Desbloqueo facial** para que el teléfono capture su cara. Puede desbloquear la pantalla mirando hacia la cámara frontal. También es necesario establecer un patrón o PIN en caso de que el teléfono no pueda reconocer su cara.
- Toque **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
- Toque **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberá introducir para desbloquear la pantalla.

La siguiente vez que encienda su teléfono o active la pantalla, debe dibujar su patrón de desbloqueo o ingresar su PIN o contraseña para desbloquearla.

IMPORTANTE: si olvida el patrón que estableció, trate cinco veces y toque **¿Olvidaste el patrón?** para ingresar a la cuenta de Google que añadió al teléfono y restablecer el bloqueo de pantalla. Necesitará una conexión activa de Internet. También puede actualizar el software del teléfono (ver *Para actualizar el software del teléfono*).

Para proteger su teléfono con encriptación

Puede encriptar todos los datos de su teléfono: las cuentas de Google, los datos de aplicación, la música y otros medios, la información descargada y más. Si lo hace, debe ingresar un PIN numérico o contraseña cada vez que encienda su teléfono.

¡ADVERTENCIA! La encriptación es irreversible. La única manera de revertir un teléfono encriptado es realizar un reinicio de datos de fábrica, lo cual borra toda su información.

La encriptación proporciona protección adicional en caso de que roben su teléfono, y se le puede requerir o recomendar en algunas organizaciones. Consulte a su administrador de sistemas antes de encenderla. En muchos casos, el PIN o contraseña que establezca para encriptación es controlada por el administrador de sistemas.

Antes de encender la encriptación, prepárese de la siguiente manera:

1. Establezca un PIN o contraseña de bloqueo de pantalla.
2. Cargue la batería.
3. Mantenga el teléfono conectado al cargador.
4. Programe una hora o más para el proceso de encriptación. No debe interrumpirla o perderá alguna o toda su información.

Cuando esté listo para encender la encriptación:

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Seguridad > Encriptar dispositivo**.
2. Lea la información sobre la encriptación cuidadosamente.

El botón **Encriptar dispositivo** se verá atenuado si la batería no está cargada o si su teléfono no está conectado. Si cambia de parecer sobre la encriptación de su teléfono, oprima el **Botón de regresar**.

¡ADVERTENCIA! Si interrumpe el proceso de encriptación, perderá información.

3. Toque **Encriptar dispositivo**.
4. Ingrese su PIN o contraseña de bloqueo de pantalla y toque **Siguiente**.
5. Toque **Encriptar dispositivo** de nuevo.

El proceso de encriptación empezará y mostrará su progreso. La encriptación puede tomar una hora o más, durante la cual su teléfono se puede restablecer muchas veces.

Cuando la encriptación está completa, se le pedirá que ingrese su PIN o contraseña.

Subsecuentemente, debe ingresar su PIN o contraseña cada vez que encienda su teléfono para descifrarlo.

Para monitorear el estado del teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos del teléfono y del estado de servicio en el lado derecho. Abajo verá algunos de los íconos que puede ver.

Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	GPRS conectada
	EDGE conectada
	3G conectada
	4G conectada
	Modo avión
	Batería vacía
	Batería baja
	Batería parcialmente agotada
	Batería llena
	Cargando batería
	Audífonos conectados

Indicador	Significado
	Sin señal
	Fuerza de señal
	Datos móviles en uso
	Establecimiento de alarma
	Timbre apagado
	Modo de vibración
	Bluetooth encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso

Para gestionar las notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verá algunos de los íconos que puede ver.

Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	Nuevo mensaje de texto (SMS)/ mensaje multimedia
	Nuevo correo electrónico
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo Google+ Hangouts™ mensaje instantáneo
	Problemas para entregar mensaje de texto/multimedia
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	USB conectada
	La canción está tocando

Indicador	Significado
	Tarjeta microSDHC no montada
	Se quitó la tarjeta microSDHC
	Próximo evento
	Nueva red Wi-Fi detectada
	Descarga de datos
	Envío de datos
	GPS on
	Actualizaciones disponibles

Para abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas, así como de los eventos en curso, como cuando se están enviando o recibiendo datos a través de *Bluetooth*. Puede abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el panel de notificaciones, deslice su dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice su dedo hacia arriba desde la parte posterior de la pantalla o toque el **botón de regresar**.

Para responder o eliminar una notificación

En el panel de notificaciones, puede responder a una notificación o eliminarlas. El panel de notificaciones también soporta notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales desde la propia notificación.

- Para responder a una notificación, tóquela.
- Deslice hacia abajo con un dedo para ampliar ciertas notificaciones. También puede deslizar dos dedos verticalmente o pellizcar-señalando un acercamiento para expandir o contraer ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslízela a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toque en la parte superior de la pantalla.
- Toque por unos segundos una notificación y luego toque **Información de la aplicación** para

identificar la aplicación que la creó. Para apagar las notificaciones de esa aplicación si llega a ser necesario, desmarque **Mostrar notificaciones** en la pantalla de información de aplicaciones.

NOTA: si apagar las notificaciones de una aplicación, es posible que pierda sus alertas y actualizaciones importantes. Las notificaciones de algunas aplicaciones no se pueden apagar.

Para usar la configuración rápida

La configuración rápida en el panel de notificaciones la hace conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para tu teléfono.

Abra el panel de notificaciones y toque para encontrar la siguiente Configuración rápida.

- **OWNER:** toque en el icono de contacto para abrir su perfil en la aplicación Personas (ver *Personas – Para configurar su propio perfil*).
- **BRILLO:** toque para encender o apagar el ajuste automático del brillo. Mantenga presionado para ajustar el nivel de brillo.
- **CONFIGURACIÓN:** toque para abrir el menú de Configuración (ver *Configuración*).
- **WI-FI:** toque para encender o apagar el Wi-Fi. Toque por unos segundos para abrir el menú de configuración de Wi-Fi.
- **DATOS:** toque para activar o desactivar el acceso de datos a través de la red móvil. Toque por unos segundos para abrir el menú de uso de Datos (ver *Configuración – Conexión inalámbrica y redes – Uso de datos*).
- **ROTACIÓN AUTOMÁTICA:** toque para encender o apagar la función de rotación automática.

- **BATERÍA:** toque para ver la información de la batería.
- **MODO AVIÓN:** toque para encender o apagar el modo avión.
- **BLUETOOTH:** toque para encender o apagar el *Bluetooth*. Toque por unos segundos para abrir el menú de configuración del *Bluetooth*.
- **LOCATION IN USE:** toque para activar o desactivar la función GPS. Toque por unos segundos para abrir el menú de configuración de acceso de Ubicación (ver *Configuración – Personal – Acceso a la ubicación*).

Para administrar widgets y aplicaciones

Para añadir widgets y aplicaciones

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque sobre **WIDGETS** o **APLICACIONES** para ver los widgets y aplicaciones disponibles.
3. Toque por unos segundos un widget o aplicación y arrástrela a la pantalla de inicio.

Para mover widgets o aplicaciones

1. Toque por unos segundos un widget o aplicación en la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo al lugar que necesite.

Para quitar widgets o aplicaciones

1. Toque por unos segundos un widget o aplicación en la pantalla de inicio.
2. Arrástrelo para  **ELIMINAR**.

Para ajustar el tamaño de un widget

1. Toque el widget por unos segundos en la pantalla principal y luego suéltelo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastre el contorno para redimensionar el widget.

NOTA: no todos los widget se pueden redimensionar.

Para organizar con las carpetas

Puede crear carpetas en la pantalla de inicio y añadir varias aplicaciones en una carpeta.

Para crear una carpeta

1. Toque por unos segundos la aplicación en la pantalla principal que desea añadir en una carpeta hasta que aparezca  **carpeta**.
2. Arrastre la aplicación a  **carpeta** y suéltela. Se creará una nueva carpeta y se añadirá la aplicación a la carpeta.

Para cambiar el nombre de una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla.
2. Toque el campo del nombre de la carpeta y escriba el nombre nuevo.

Para añadir aplicaciones a una carpeta

1. Toque por unos segundos una aplicación y luego arrástrela a un icono de carpeta.
2. Suelte la aplicación y se añadirá a la carpeta.

Para quitar aplicaciones de una carpeta

1. Toque una carpeta para abrirla.
2. Toque por unos segundos un widget o aplicación que desea quitar y arrástrela a la pantalla de inicio.
3. Suelte la aplicación y se eliminará de la carpeta.

Para ordenar la bandeja de favoritos

La pantalla de inicio incluye una bandeja de favoritos personalizables en la parte inferior que se presenta en todas las pantallas de inicio. Usted puede mantener a lo mucho cuatro elementos en la bandeja de favoritos. Arrastre las aplicaciones o carpetas dentro o fuera de la bandeja para reorganizarla.



Para cambiar los métodos de entrada

Además del teclado pre-instalado de Google, puede instalar otros métodos de entrada y cambiar entre ellos libremente, mientras que introduce el texto.

Cuando utiliza un teclado en pantalla para introducir texto y hay otros métodos de entrada disponibles para que usted elija, aparecerá  en la barra de estado.


1. Abra el panel de notificaciones y toque sobre **Selecciona el método de entrada**.
2. Seleccione un método de entrada.

Para ingresar texto

Puede ingresar texto al usar el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras, lo abre tocando donde quiera escribir. Puede tocar el **Botón de regresar** para esconder el teclado de la pantalla.

Teclado Google

El teclado Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Coloque el teléfono de costado y el teclado cambiará de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

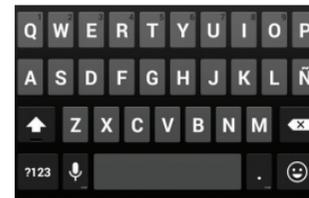

- Toque las teclas alfabéticas para escribir letras. Toque por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir è, toque  por unos segundos y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después deslice su dedo para elegir la è.
- Toque  para usar mayúsculas. Toque  dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.

- Toque  para borrar el texto antes del cursor.
- Toque  para seleccionar números y símbolos. Puede entonces tocar  para encontrar más.
- Toque  para ingresar iconos en miniatura, como las expresiones, los signos astrológicos y animales.
- Toque  para utilizar la escritura por voz de Google.
- Toque por unos segundos  para cambiar el idioma de entrada o acceder al teclado de Google.

Escritura por voz de Google

Escritura por voz de Google utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir el habla en texto. Debe tener una conexión de datos en una red móvil o Wi-Fi para usarlo.

1. Recorra hacia abajo la barra de estado al introducir texto y toque **Selecciona el método de entrada**, y luego seleccione **Dictado por voz de Google**. O toque  para acceder a la escritura por voz cuando utiliza el teclado de Google.
2. Cuando vea la imagen del micrófono, hable lo que desee escribir.
3. Puede continuar introduciendo texto para guardarlo o borrarlo.

CONSEJO: diga “coma,” “punto,” “signo de interrogación,” y así por el estilo para ingresar puntuación.

Para configurar la entrada de tacto

Elija la configuración de entrada de tacto al oprimir **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Teclado e idioma**.

En la sección **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA**,


puede establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para los métodos de entrada.

Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** toque donde quiere escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastre la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** toque por unos segundos o toque dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreadá, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastre las pestañas para cambiar la selección.
- **Cortar y copiar:** seleccione el texto que desee manipular. Luego toque el botón Cortar  o Copiar  para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar el texto con el texto del portapapeles:** seleccione el texto que desee reemplazar. Luego toque  o **PEGAR**.



- **Insertar texto desde el portapapeles:** mueva el cursor hacia el punto de inserción y luego toque por unos segundos la pestaña abajo del cursor. Separe su dedo y toque **PEGAR**.

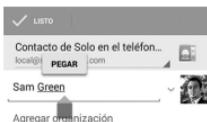

Para abrir e intercambiar aplicaciones

Para abrir una aplicación

1. Oprima el **Botón de inicio > **.
2. Deslice a la izquierda o la derecha de la pantalla y toque una aplicación para abrirla.

Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Toque dos veces el **Botón de inicio**. Se abrirá una lista de los nombres e imágenes miniatura de las aplicaciones que usó recientemente. Si ha usado más de una aplicación recientemente que se puede adaptar en la pantalla, puede desplazarse en la lista hacia arriba y hacia abajo.
2. Toque una imagen miniatura para abrir esa aplicación.

NOTA: puede deslizar la imagen miniatura lateralmente para eliminarla de la lista.

Para conectarse a redes móviles

Para activar / desactivar el acceso a datos

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Redes móviles**.
2. Marque **Usar paquete de datos** para permitir el acceso de datos en la red móvil. Quite la marca del cuadro para deshabilitar el acceso de datos.

Para mantener datos móviles siempre activados

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Redes móviles**.
2. Marque **Activar datos para aplicaciones** para permitir que las aplicaciones actualicen su información automáticamente.

IMPORTANTE: cuando habilita esta opción, se generará más tráfico de datos para las actualizaciones automáticas de los datos de las aplicaciones. Su teléfono también consumirá más energía.

Para obtener servicios de datos con el roaming

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Redes móviles**.
2. Marque **Roaming de datos**.

IMPORTANTE: Dependiendo de su proveedor y plan de servicio, el roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos.

Para conectarse a Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y sus alrededores.

Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí** para encender el Wi-Fi.
3. Toque el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, ingrese la contraseña y toque **Conectar**.

NOTA: su teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
3. Oprima el **Botón de menú > Config. avanzada**.
4. Marque **Notificación de red**.

Cuando Wi-Fi está encendido, recibirá notificaciones en la barra de estado cuando su teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Desmarque la opción para apagar las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puede agregar una red Wi-Fi si la red no emite su nombre (SSID), o agregar una red Wi-Fi cuando se encuentra fuera de rango.

Para conectarse a una red protegida, primero necesita obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
3. Toque **+**.
4. Ingrese el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingrese los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toque **Guardar**.

Para olvidar una red Wi-Fi

Puede hacer que su teléfono olvide de los detalles de una red Wi-Fi que haya agregado, por ejemplo si no quiere que el teléfono se conecte automáticamente o si es una red que ya no va a usar.

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Sí**.
3. Toque el nombre de la red Wi-Fi y luego toque **Olvidar**.

Conexión a una red WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es una característica que hace que sea fácil agregar su teléfono para acceder a los puntos que soportan WPS.

Puede utilizar uno de los dos métodos siguientes para conectar su teléfono a una red inalámbrica mediante WPS.

Método Uno: Botón WPS

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición **Sí**.
3. Toque **WPS**.
4. Oprima el botón **WPS** en el punto de acceso y el punto de acceso reconocerá su teléfono y lo agregará a la red.

Método Dos: Ingresar PIN

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Wi-Fi**.
2. Deslice el interruptor de **Wi-Fi** a la posición **Sí**.
3. Oprima el **Botón de menú > Ingresar PIN WPS**.
4. El PIN WPS aparecerá en la pantalla. Introduzca el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de introducir el PIN, el teléfono buscará automáticamente el punto de acceso y configurará la conexión.

NOTA: para obtener información detallada acerca de la función WPS del punto de acceso, consulte su documentación de usuario.

Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Wi-Fi**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Config. avanzada** para ajustar la siguiente configuración.
 - **Notificación de red:** obtenga notificaciones en la barra de estado cuando Wi-Fi esté encendido y haya una red disponible.
 - **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** elija si va a mantener el Wi-Fi encendido en el modo inactivo o no.
 - **Búsqueda siempre disponible:** Permita que el servicio de localización de Google y otras aplicaciones escaneen las redes, incluso con Wi-Fi encendido.
 - **Evitar malas conexiones:** solo use una red Wi-Fi cuando la conexión a Internet sea buena.
 - **Instalar certificados:** compruebe los certificados instalados.
 - **Optimización de Wi-Fi:** seleccione para minimizar el uso de la batería cuando Wi-Fi esté encendido.
 - **Dirección MAC:** revise la dirección MAC.
 - **Dirección IP:** revise la dirección IP del teléfono.
 - **DLNA IP automático:** activa la IP automática para el uso de las características de DLNA.

Para conectar con dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (32 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben parearse antes de realizar la comunicación.

Para encender y apagar Bluetooth

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí** o **No**.

Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el  icono aparecerá en la barra de estado.

Para cambiar el nombre del equipo

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí** si *Bluetooth* está apagado.
3. Oprima el **Botón de menú** > **Cambiar nombre del dispositivo**.
4. Edite el nombre y toque **Cambiar nombre**.

Para parear con otro equipo Bluetooth

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Bluetooth**.
2. Deslice el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Sí** si *Bluetooth* está apagado.

Su teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toque **BUSCAR DISPOSITIVOS** si quiere volver a escanear.
3. Toque el equipo con el que se quiera parear.
4. De ser necesario, confirme que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toque **Vincular**. Alternativamente, ingrese las llaves maestras de *Bluetooth* y toque **Vincular**.

El pareo se finalizó con éxito cuando el otro equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

NOTA: la llave maestra de *Bluetooth* puede fijarse para ciertos equipos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puede intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese equipo.

Para enviar datos mediante Bluetooth

1. Abra la aplicación adecuada y seleccione el archivo o elemento que desee compartir.
2. Seleccione la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toque un equipo *Bluetooth* con el que se haya apareado el teléfono o espere a que encuentre otros equipos y toque uno de ellos.

Para recibir datos mediante Bluetooth

1. Encienda el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.

NOTA: si el teléfono no se ha apareado con el equipo de envío, es posible que necesite tocar **Bluetooth** > **Z797C** en **Configuración** para mantener el teléfono detectable por medio de *Bluetooth*.
2. Desplácese hacia abajo a la barra de estado y toque .
3. Toque **Aceptar** para empezar a recibir datos.

En función de su configuración de almacenamiento y si tiene instalada una tarjeta microSDHC, los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo) en el directorio de almacenamiento del teléfono o en el de la tarjeta microSDHC. Puedes acceder a ellos con la aplicación **Archivos**. Los contactos que reciba (archivos vCard) se importan automáticamente a su lista de contactos.

Para conectarse a su computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Su teléfono guarda estos archivos en el almacén interno o en una tarjeta desmontable microSDHC.

Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB

1. Conecte su teléfono a la PC con el cable USB.
2. Abra el panel de notificaciones y toque .
3. Elija una de las siguientes opciones:

- **Solo carga:** cargue su teléfono mediante USB.
- **USB de almacenamiento masivo:** transfiera archivos entre la PC y la tarjeta microSDHC en su teléfono.
- **Instale el controlador:** instale el controlador necesario para algunos modos de conexión USB (como MTP).
- **Dispositivos de multimedia (MTP):** transfiera archivos multimedia en Windows® o con la transferencia de archivos Android en Mac.
- **Cámara (PTP):** transfiera fotos con el uso del software de la cámara.

Para conectar con Windows Media® Player

Puede sincronizar música en su teléfono y una computadora instalada con Windows Media Player.

1. Conecte el teléfono con su computadora mediante USB y elija un **Dispositivos de multimedia (MTP)**.
2. Abra Windows Media Player y sincronice archivos de música.

Para desconectar su teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

Para quitar la tarjeta microSDHC de su teléfono

Si necesita quitar la tarjeta microSDHC mientras el teléfono está encendido, debe primero desmontarla.

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Espacio de almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo y toque **Desmontar la tarjeta SD > Aceptar**.
3. Cuando el mensaje **Desmontar la tarjeta SD** cambie a **Montar tarjeta SD** podrá quitar con seguridad la tarjeta microSDHC del teléfono.

Para borrar la tarjeta microSDHC

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Espacio de almacenamiento**.
2. Desplácese hacia abajo y toque **Borrar tarjeta externa SD > Eliminar la tarjeta SD > Eliminar todo**.

¡PRECAUCIÓN! El procedimiento de formateo borra toda la información de la tarjeta microSDHC, después de la cual los archivos NO SE PUEDEN recuperar.

Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) le permiten conectarse a recursos que están dentro de una red local segura. Los VPN se implementan comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente acceda a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando, es posible que requiera ingresar sus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a su VPN. Puede obtener esta información con su administrador de la red.

Para agregar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Más > VPN**.
 2. Se le puede solicitar que establezca una pantalla de bloqueo (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*). Si no, toque  y llene la información que le proporcionó su administrador de red.
 3. Toque **Guardar**.
- La VPN se añade a la lista en la pantalla de VPN.

Para conectarse a una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Más > VPN**.
2. Toque la VPN a la que desee conectarse.
3. Cuando se le pida, ingrese cualquier credencial solicitada y luego toque **Conectar**.

Cuando esté conectado, aparecerá el ícono de la VPN conectada en la barra de estado.

Para modificar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio > Botón de menú > Configuración del sistema > Más > VPN**.
2. Toque por unos segundos la VPN que desee modificar.
3. Toque **Modificar perfil** y edite la configuración de la VPN.
4. Toque **Guardar**.

Para borrar una VPN

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Más** > **VPN**.
2. Toque por unos segundos la VPN que desee borrar.
3. Toque **Eliminar perfil**.

Llamadas telefónicas

Puede realizar llamadas desde la aplicación de Teléfono, la aplicación de Personas, u otras aplicaciones o widgets que muestren la información de contacto. Cuando vea un número de teléfono, puede generalmente tocar o marcarlo.

Para hacer y terminar llamadas

Para hacer una llamada marcando el número

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. En la pestaña del Teléfono, ingrese el número de teléfono con el teclado en la pantalla. Toque  para borrar los dígitos equivocados.

NOTA: mientras ingrese los dígitos, su teléfono busca los contactos que coinciden. Si ve el número que desea marcar, tóquelo.

3. Toque  abajo del teclado para marcar.

CONSEJO: para hacer una llamada internacional, toque la **tecla 0** por unos segundos para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingrese el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.

Para terminar una llamada

Durante una llamada, toque  en la pantalla.

Para contestar o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada entrante y le muestra la identificación de la persona que llama o la información sobre la misma que usted ingresó en Personas. Puede contestar o rechazar la llamada, o rechazarla con un mensaje de texto.

Para contestar una llamada

Cuando reciba una llamada telefónica, arrastre  sobre  para contestar.

NOTA: para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprima los **botones para subir o bajar el volumen**.

Para rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada telefónica, arrastre  sobre  para rechazarla.

También puede arrastrar  sobre  para rechazar y enviar un mensaje de texto prestablecido a la persona que llama.

CONSEJO: para editar la respuesta de texto desde la aplicación de Teléfono, oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.

Para trabajar con el registro de llamadas

El registro de llamadas es una lista de todas las llamadas que hizo, recibió o perdió. Le proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número,

regresar una llamada o agregar un número a sus contactos.

Para abrir el registro de llamadas, oprima el **Botón de inicio** >  > **Llamadas**.

Para realizar una llamada desde el registro de llamadas

1. Acceda a los registros de llamadas.
2. Toque un número para obtener más información sobre la llamada, o toque  a un lado para regresar la llamada.

Para agregar un número del registro de llamadas como contacto

1. Acceda a los registros de llamadas.
2. Toque un número para ver más información de la llamada.
3. Toque .
4. Para agregar el número a un contacto existente, toque un contacto y luego toque **Aceptar**. Para agregar un contacto nuevo, toque **Crear Contacto Nuevo**.

Para realizar otras acciones en una llamada entrada de registro

1. Acceda a los registros de llamadas.
2. Toque un número para ver más información de la llamada. Mientras ve los detalles de la llamada, puede:
 - Toque un número para llamarlo.
 - Optima el **Bóton de menú** > **Editar número antes de llamar** para editar el número en el

marcador antes de llamar.

- Toque  para enviar un mensaje.
- Si el número pertenece a un contacto que ya tiene, toque  para ver sus detalles.
- Oprima el **Botón de menú** > **Eliminar del registro de llamadas** para borrar el registro de llamadas.

Para llamar a sus contactos

Para llamar a un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y luego toque la pestaña **Favoritos** .
2. Desplácese hacia arriba y hacia abajo de la pantalla para ver todos sus contactos con número de teléfono.

CONSEJO: sus contactos favoritos y los contactos o números a los que llama con frecuencia se listan en la parte superior de la pantalla. Puede buscar un contacto tocando  en la pantalla.
3. Toque el nombre del contacto para llamar.

Para revisar el correo de voz

Si ajustó su teléfono para que desvíe ciertas llamadas al correo de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no le pueden localizar. Aquí le mostramos cómo revisar los mensajes que le dejaron.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque  por unos segundos en el marcador. Si se le pide, escriba la contraseña de su correo de voz.
3. Siga los avisos de voz para escuchar y administrar sus mensajes de correo de voz.

NOTA: para establecer su servicio de correo de voz, oprima **Botón de menú** > **Configuración** > **Correo de voz** en el marcador y toque las opciones del correo de voz que desee cambiar. Para información detallada, contacte a su proveedor de servicio.

Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verá un número en las opciones en la pantalla. Toque una opción para seleccionarla.

- Toque  para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN del correo de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toque  o  para encender o apagar el altavoz.
- Toque  para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toque  para hacer otra llamada aparte de la primera llamada, la cual se pone en espera.
- Toque el **Botón de menú** > **Grabar/Detener grabación** para empezar o detener de grabar la llamada.
- Toque  para terminar la llamada actual.

¡ADVERTENCIA! Debido a los niveles más altos de volumen, no ponga el teléfono cerca de su oreja durante el uso del altavoz.

Para cambiar entre dos llamadas

Cuando está en una llamada, puede contestar a una llamada entrante o realizar una nueva llamada saliente.

NOTA: esta función necesita soporte de red y puede generar cargos adicionales. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para más información.

Para responder a una llamada entrante mientras está en una llamada

Arrastre  sobre  para contestar la llamada. Esto pone a la primera persona en espera y contesta la segunda llamada.

Para cambiar entre dos llamadas

Toque **FLASH**.

Para configurar una llamada de conferencia

Con esta función, puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. En la pantalla del marcador, ingrese un número y toque .
2. Una vez que establezca la conexión, toque  y marque el segundo número. Esto pone a la primera persona en espera.
3. Cuando esté conectado con la segunda persona, toque **COMBINAR LLAMADAS**.

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante su llamada, usted y la otra persona a la que llamó continúan conectados. Si usted inició la llama y es el primero en colgar, se desconectarán todas las conexiones.

Para terminar la llamada de conferencia, toque .

Para ajustar las opciones de sus llamadas

Para seleccionar el tono de timbre y vibración predeterminados

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración**.
 - Toque **Tono del dispositivo** para seleccionar el tono de timbre predeterminado para las llamadas entrantes.
 - Toque **Esquema de vibración** para seleccionar el patrón de vibración.
 - Marque **Vibrar al sonar** cuando suena para habilitar la vibración cuando el teléfono está sonando.

Para configurar el correo de voz

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración**.
3. Toque **Correo de voz** > **Servicio** para seleccionar al proveedor del servicio de correo de voz. Su proveedor es el predeterminado.
4. Toque **Configuración** para editar el número del correo de voz de ser necesario.

Activar / Desactivar el sonido del teclado de marcado del teléfono

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración**.

3. Marque o desmarque **Tonos táctiles del teclado de marcado**.

Para editar la respuesta rápida para rechazar llamadas

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.
3. Toque el mensaje de texto para editarlo.

Para configurar de modo TTY

Seleccione un modo TTY para su teléfono para que funcione con un teletipo o para apagar el TTY.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Modo TTY**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones. Consulte el manual del fabricante de su teletipo de ser necesario.
 - **TTY desactivado:** los usuarios que pueden escuchar y hablar pueden deshabilitar el soporte TTY.
 - **TTY total:** los usuarios que no pueden oír o hablar pueden usar este modo para enviar y recibir mensajes de texto a través de un equipo TTY.
 - **TTY HCO:** Los usuarios que pueden escuchar, pero que no pueden hablar, pueden usar este modo para escuchar a la otra persona y responder por mensaje de texto.

- **TTY VCO:** Los usuarios que pueden hablar, pero que no pueden escuchar, pueden usar este modo para hablar a través del teléfono y recibir respuestas por medio de mensajes de texto.

Para activar Compatibilidad con aparatos auditivos

El teléfono admite la función HAC (Compatibilidad con aparatos auditivos, siglas por su nombre en inglés). Cuando se enciende la compatibilidad con aparatos auditivos y usa un audífono con bobina telefónica en él para contestar el teléfono, este le ayudará a escuchar con más claridad durante una llamada telefónica.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración**.
3. Marque **Ayudas auditivas**.

Para configurar los tonos DTMF

Puede establecer la duración de los tonos de señal de multifrecuencia de doble tono (DTMF, por sus siglas en inglés).

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Tonos DTMF**.
3. Toque **Normal** o **Largo**.

Para configurar las marcaciones rápidas

Puede tocar por unos segundos las teclas 1-9 del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

La **tecla 1** está reservada para la marcación rápida de su correo de voz.

Para asignar una tecla de marcación rápida:

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Marcación Rápida**.
3. Toque una tecla de marcación rápida.
4. Introduzca un número de teléfono o toque  para seleccionar uno de la lista de contactos.
5. Toque **Aceptar**.

Para reenviar llamadas entrantes

La función de reenvío de llamadas le permite redireccionar sus llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Reenvío de llamada**.
3. Toque una opción disponible (**Reenviar siempre**, **Desviar si está ocupado** o **Desviar si no contesta**) para habilitarla. Toque **Cancelar todos los desvíos** para desactivar todos los desvíos.

Opciones para llamadas por Internet

Para agregar una cuenta de llamadas por Internet:

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Cuentas**.
3. Toque para **AGREGAR CUENTA**.

4. Siga las instrucciones desde su proveedor de servicio de llamadas por Internet para configurar los ajustes de su cuenta.

5. Toque **GUARDAR**.

Para configurar qué llamadas usan el llamado por Internet:

Puede configurar su teléfono para hacer llamadas mediante Internet (cuando una red de datos está disponible), solo llamadas a direcciones de llamado por Internet, o preguntar cada vez que va a hacer una llamada.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Usar la llamada por Internet**.
3. Toque la opción de llamado por Internet que desee.

Para configurar su teléfono para recibir llamadas por Internet:

De manera predeterminada, su teléfono está configurado para realizar llamadas por Internet, pero no para asegurar que las recibirá. Sin embargo, puede configurar su teléfono para escuchar las llamadas por Internet que se hagan a una cuenta de llamadas por Internet que haya agregado.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Cuentas**.
3. Marque **Recibir llamadas entrantes**. Al marcar esta ajustes disminuirá la vida de su batería entre cargas.

Otras opciones

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** > **Configuración adicional**.
3. Toque **Privacidad de voz** para activar el modo de privacidad. Toque **Configuración de marcado de código +** para establecer el código de sustitución para hacer una llamada internacional.

NOTA: por favor, contacte a su proveedor de servicios para verificar si las características de Privacidad de voz y Código + están disponibles.

Puede agregar contactos en su teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver sus contactos, oprima el **Botón de inicio** > . Desde aquí, puede tocar las pestañas para intercambiar rápidamente a los grupos de contactos  o sus contactos favoritos .

Para revisar los detalles de los contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Todos los**  para acceder a su lista de contactos.
2. Desplácese a través de la lista para ver todos sus contactos.
3. Toque un contacto para ver sus detalles.

CONSEJO: si tiene muchos contactos guardados, verá un dispositivo deslizable si toca el lado derecho de la pantalla. Para ir directamente a una letra, toque por unos segundos el dispositivo deslizable y arrástrelo hacia una letra.

Para agregar un contacto nuevo

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Todos los** .
2. Toque  para agregar un contacto nuevo.
3. Toque el campo de la cuenta para elegir donde guardar el contacto. Si selecciona una cuenta

sincronizada, sus contactos se sincronizarán automáticamente con su cuenta en línea.

4. Escriba el nombre del contacto, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y otra información.
5. Toque **LISTO** para guardar el contacto.

Para configurar su propio perfil

Puede crear su propia tarjeta de presentación en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Todos los** .
2. Toque **Configurar mi perfil** o su nombre, el que esté en la parte superior de la lista de contactos.
3. Oprima el **Botón de menú** > **Editar**.
4. Edite la información de su perfil y toque **LISTO**.

Para importar, exportar y compartir contactos

Puede importar o exportar contactos desde y hacia su tarjeta SIM o microSDHC. Esto es especialmente útil cuando necesita transferir contactos entre diferentes equipos. También puede compartir sus contactos rápidamente con el uso de *Bluetooth*, correo electrónico, mensajería, etc.

Para importar contactos desde el almacenamiento del teléfono

1. Oprima el **Botón de inicio** > .

- Oprima el **Botón de menú** > **Importar/exportar** > **Importar desde almac.**
- Seleccione el o los archivos vCard del almacenamiento del teléfono y toque **Aceptar**.

Para exportar contactos hacia el almacenamiento del teléfono

- Oprima el **Botón de inicio** > .
- Oprima el **Botón de menú** > **Importar/Exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
- El teléfono le mostrará el nombre del archivo vCard. Toque **Aceptar** para crear el archivo en el almacén del teléfono.

Para compartir todos los contactos

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Todos los** .
- Oprima el **Botón de menú** > **Importar/exportar** > **Compartir contactos visibles**.
- Elija la forma de compartir los contactos. Las opciones dependen de las aplicaciones instaladas.

Para trabajar con los contactos favoritos

En la pestaña Favoritos  podrá encontrar sus contactos favoritos y contactos de uso frecuente.

Para agregar un contacto a Favoritos

Puede agregar los contactos que utiliza con frecuencia a Favoritos de modo que los pueda encontrar rápidamente.

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Todos los** .
- Toque un contacto y luego toque  junto al nombre del contacto.

Para eliminar un contacto de Favoritos

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Favoritos** .
- Toque un contacto favorito y luego toque  junto al nombre del contacto.

Para trabajar con grupos

Para ver sus grupos de contactos

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Grupos** .
- Desplácese a través de la lista para ver los grupos presentes y cualquier grupo que haya creado.
- Toque un grupo para ver sus miembros.

NOTA: para enviar mensajes a los miembros del grupo, puede oprimir **Botón de menú** > **Enviar mensaje en grupo** y seleccionar los destinatarios del mensaje de los miembros del grupo listados.

Para configurar un grupo nuevo

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Grupos** .
- Toque  para crear un grupo nuevo.
- Si ha agregado cuentas de contacto que no sean de teléfono, toque para elegir una cuenta para el nuevo grupo.
- Introduzca un nombre de grupo.
- Toque **Add member** y seleccione los contactos que desea que formen parte de los miembros del grupo.
- Toque .
- Si lo desea, toque **Default** abajo de **TONO** o **NOTIFICATION RINGTONE** para establecer un tono de timbre especial para las llamadas entrantes o mensajes de los miembros del grupo.
- Toque **LISTO**.

Para borrar un grupo

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Grupos** .
- Toque un grupo y luego oprima el **Botón de menú** > **Desintgr. grupo**.
- Toque **Aceptar** para eliminar el grupo. Los contactos en el grupo no se borrarán.

Para editar un grupo

- Oprima el **Botón de inicio** >  y toque la pestaña **Grupos** .
- Toque un grupo y luego oprima el **Botón de menú**.

- Toque **Cambiar nombre del grupo** para editar el nombre del grupo, agregar más miembros o cambiar los tonos de timbre. O toque **Selec. elemento(s)** para seleccionar a los miembros que no necesita y eliminarlos del grupo.

Para buscar un contacto

- Oprima el **Botón de inicio** > .
- Toque  en la parte superior de la pantalla.
- Escriba el nombre del contacto que desee buscar. Se enlistarán los contactos que coincidentes.

Edición de contactos

Para editar los detalles de los contactos

- Oprima el **Botón de inicio** > .
- Toque un contacto y oprima **Botón de menú** > **Editar**.
- Edite el contacto y toque **LISTO**.

Para configurar un tono de timbre para un contacto

Asigne un tono de timbre para un contacto, de manera que sepa quién le llama cuando escuche el timbre.

- Oprima el **Botón de inicio** > .
- Toque un contacto y oprima **Botón de menú** > **Establecer tono**.
- Seleccione un tono de timbre que le guste y toque **Aceptar**.

Para unirse a contactos

A medida que su teléfono se sincroniza con varias cuentas en línea, podrá ver las entradas duplicadas para el mismo contacto. Puede combinar toda la información por separado de un contacto en una entrada en la lista de contactos.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque una entrada de contacto para ver los detalles del contacto.
3. Oprima el **Botón de menú** > **Editar** y luego oprima el **Botón de menú** > **Agrupar**.
4. Toque el contacto a cuya información desea unirse con la primera entrada.

La información del segundo contacto se agregará a la primera y el segundo contacto ya no aparecerá en la lista de contactos.

Puede repetir estos pasos para incorporar otro contacto al contacto principal.

Para separar la información de contacto

Si la información de contacto de diferentes fuentes se relacionó por error, se puede separar la información de nuevo en los contactos individuales en su teléfono.

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque una entrada de contacto que se haya fusionado y que quiera separar.
3. Oprima el **Botón de menú** > **Editar** y luego oprima el **Botón de menú** > **Separ**.
4. Toque **Aceptar** para confirmar.

Para borrar un contacto

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque un contacto que desee borrar y luego toque el **Botón de menú** > **Eliminar**.
3. Toque **Aceptar** para confirmar.

Para borrar varios contactos

1. Oprima el **Botón de inicio** > .
2. Toque un contacto que desee borrar por unos segundos.
3. Toque para seleccionar los contactos que desee eliminar y luego toque  > **Aceptar**.

Para agregar o eliminar cuentas

Puede agregar varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync®. También puede agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en su teléfono.

Para agregar una cuenta

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Agregar cuenta**.
2. Toque el tipo de cuenta que desee agregar.
3. Siga los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesite obtener cierta información de soporte de TI o de su administrador de sistemas.

Cuando la cuenta se agrega con éxito, el tipo de cuenta aparece en la lista **CUENTAS**.

Para eliminar una cuenta

Eliminar una cuenta la borrará junto con toda la información asociada con ella desde su teléfono, como correos electrónicos y contactos.

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** y toque un tipo de cuenta.
2. Si tiene más que una cuenta, toque cuenta que desee eliminar.
3. Oprima el **Botón de menú** > **Eliminar cuenta** > **Eliminar cuenta**.

Para configurar la sincronización de cuentas

Para configurar las opciones de autosincronización

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Uso de datos**.
2. Oprima el **Botón de menú** y marque o desmarque **Sincronizar datos automáticamente**.
 - Cuando la sincronización automática está encendida, los cambios que haga a la información de su teléfono o en Internet se sincroniza automáticamente entre ellas.
 - Cuando la sincronización automática está apagada, necesitará sincronizar manualmente para recopilar correos electrónicos, actualizaciones u otra información reciente.

Para sincronizar manualmente

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema**.
2. En la sección de **CUENTAS**, toque la categoría de cuenta y luego la cuenta que desea sincronizar.
3. Oprima el **Botón de menú** > **Sincronizar ahora**.

Para cambiar la ajustes de la sincronización de cuentas

1. Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema**.
2. En la sección de **CUENTAS**, toque la categoría de cuenta y luego en la cuenta. Aparece la pantalla de opciones de sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Marque o desmarque elementos según lo requiera. Los tipos de información marcados en el teléfono e Internet se mantendrán sincronizados cuando se encienda la sincronización automática.

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Correo**. Úselo para recibir y enviar correos electrónicos desde su correo Web u otras cuentas usando POP3 o IMAP, o acceda a su cuenta de Exchange ActiveSync para sus necesidades de correo electrónico corporativo.

Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Cuando abra un **Correo** por primera vez, ingrese su dirección de correo y su contraseña.
2. Toque **Siguiente** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.
NOTA: también puede ingresar manualmente estos detalles si toca **Conf. manual** o cuando falla la opción automática.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Su teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

Para revisar su correo electrónico

Su teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que establezca cuando configure la cuenta.

También puede revisar sus mensajes nuevos de forma manual al toque  en cualquiera de los cuadros de cuentas de correo electrónico. Toque **Cargar más mensajes** en la parte inferior de la lista de correos

electrónicos para descargar los mensajes anteriores.

Para contestar un correo electrónico

Puede contestar o reenviar un mensaje que haya recibido. También puede borrar mensajes y administrarlos de otras maneras.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abra el correo electrónico que desee contestar o reenviar desde la bandeja de entrada.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - Para responder al remitente, toque  en la parte inferior de la pantalla.
 - Para responder al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toque  en la parte inferior de la pantalla.
 - Para reenviar el correo electrónico a otra persona, toque  en la parte inferior de la pantalla.
3. Edite su mensaje y toque .

Para marcar un correo electrónico como no leído

Puede regresar un mensaje ya leído al estado de no leído (por ejemplo para recordar el volver a leerlo más tarde). También puede marcar un lote de correos como no leídos.

- Mientras lee un mensaje, oprima el **Botón de menú** > **Marcar como no leídos**.

- Mientras esté en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toque las casillas que están antes de los mensajes y luego toque .

Para borrar un correo electrónico

Puede borrar un correo electrónico de su carpeta. También puede borrar un lote de correos.

- Mientras lee un mensaje, toque  > **Aceptar**.
- Mientras esté en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toque las casillas que están antes de los mensajes y luego toque  > **Aceptar**.

Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Desde la bandeja de entrada de su correo electrónico, toque .
NOTA: si tiene más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toque la línea del remitente para seleccionar la cuenta que desee usar para enviar el mensaje.
2. Ingrese un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separe cada recipiente con una coma. También puede tocar  para seleccionar destinatarios desde sus contactos.
3. Ingrese el asunto del mensaje y luego escriba su correo electrónico.
4. Toque el **Botón de menú** > **Adjuntar un archivo** para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivos adjuntos.
5. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

Para agregar una firma a su correo electrónico

Puede establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje de correo electrónico que salga de una cuenta, como su nombre e información de contacto.

1. Abra la aplicación de **Correo**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración de la cuenta** y seleccione la cuenta a la que desea agregar una firma.
3. Toque **Firma** e ingrese el texto.
4. Toque **Aceptar**.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

Después de configurar su primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico – Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puede agregar más cuentas y administrarlas por separado.

1. Abra la aplicación de **Correo**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración de la cuenta** y toque **AGREGAR CUENTA** en la parte superior derecha de la pantalla.
3. Configure la cuenta como lo hizo con el primero.

Para editar una cuenta de correo electrónico

Puede cambiar varias configuraciones de una cuenta, incluyendo qué tan seguido revisa sus mensajes, cómo se le notificará de un correo electrónico nuevo, y los detalles sobre los servidores que usa la cuenta para enviar y recibir mensajes.

1. Abra la aplicación de **Correo**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** y toque la cuenta cuyos ajustes quiere cambiar.
3. Haga los cambios que quiera y toque el **Botón de regresar** cuando termine.

Para eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Abra la aplicación de **Correo**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración de la cuenta** y toque la cuenta que desea eliminar.
3. Toque **Eliminar cuenta** > **Aceptar**.

Para cambiar las opciones generales de correo electrónico

Las opciones generales aplican todas las cuentas de correo electrónico que agregue.

1. Abra la aplicación de **Correo**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración de la cuenta** > **General**.
3. Haga los cambios que quiera y toque el **Botón de regresar** cuando termine.

Después de iniciar una sesión en su cuenta de Google en el teléfono, puede enviar y recuperar mensajes de Gmail con la aplicación de **Gmail**.

NOTA: es posible que esta característica no esté disponible en ciertas regiones o con ciertos proveedores de servicio.

Para abrir su bandeja de entrada de Gmail

Oprima el **Botón de inicio** > . Aparece la pantalla de la bandeja de entrada.

Si no ha iniciado una sesión, se le solicitará que lo haga o que cree una cuenta nueva.

Oprima el **Botón de menú** > **Actualizar** para refrescar su bandeja de entrada y descargar mensajes nuevos. Para buscar mensajes en Gmail, toque .

Para alternar entre cuentas

Gmail muestra conversaciones, mensajes y configuraciones de una cuenta de Google a la vez. Si inició una sesión en más de una cuenta de Google en su teléfono, puede alternar cuentas y ver información de cada una.

1. Desde su bandeja de entrada, toque la cuenta actual en la parte superior de la pantalla.
2. Desde el menú desplegable, toque la cuenta que desea ver. Se abrirá la bandeja de entrada de esa cuenta.

Para escribir y enviar un mensaje

1. Abra la bandeja de entrada de su Gmail y alterne a la cuenta que desea usar para enviar el mensaje.
2. Toque .
3. Ingrese un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separe cada recipiente con una coma.
4. Ingrese el asunto del mensaje y luego escriba su correo electrónico.
5. Para adjuntar un archivo, oprima el **Botón de menú** > **Adjuntar imagen** y seleccione un archivo.
6. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para enviar el mensaje.

Para agregar una firma a sus mensajes de Gmail Mensajes

Puede establecer unas cuantas líneas de texto simple como firma para cada mensaje saliente de Gmail. La firma que establezca en el teléfono es independiente de la firma que usa para Gmail en la red.

1. Abra la aplicación de **Gmail**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** y seleccione la cuenta a la que desea agregar una firma.
3. Toque **Firma** y escriba el texto.
4. Toque **Aceptar**.

Para contestar o reenviar un mensaje

1. Abra el mensaje de Gmail que desee responder o reenviar a otra persona.
2. Elija una de las siguientes opciones:
 - Contestar al remitente, toque  en el encabezado del mensaje.
 - Contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toque  en el encabezado del mensaje > **Responder a todos**.
 - Reenviar el mensaje, toque  en el encabezado del mensaje > **Reenviar**.
3. Edite su mensaje y toque .

Para trabajar con los archivos adjuntos recibidos

Cuando un mensaje tiene un archivo adjunto, Gmail muestra la información sobre ese archivo en la sección **ARCHIVOS ADJUNTOS** del mensaje.

En función del tipo de archivo adjunto, las aplicaciones instaladas en su teléfono así como su configuración, puede tocar  para dar una vista previa, ver o guardar el archivo adjunto.

CONSEJO: para documentos con varias páginas, al tocar la opción **Vista prev** solo descargará las páginas que ve, pero si toca otras opciones puede descargar todo el archivo y costarle más tiempo y datos.

Para buscar mensajes

Puede buscar mensajes con el uso de palabras que aparezcan en las direcciones, asuntos, etiquetas o contenidos.

NOTA: si busca mientras el teléfono no tiene una conexión activa de Internet, solo podrá buscar en los mensajes sincronizados en su teléfono.

1. Abra la aplicación de **Gmail** y toque .
2. Escriba las palabras que quiere buscar y toque el botón de búsqueda en el teclado de la pantalla.

Mientras escribe, las sugerencias pueden aparecer abajo del campo de búsqueda. Toque una sugerencia para buscarla.


3. En los resultados de búsqueda, toque el mensaje que necesita y trabaje con él como lo haría con cualquier mensaje de Gmail.

Para trabajar con etiquetas

Las etiquetas de los mensajes incluyen tanto etiquetas que usted creó como las predeterminadas como **Enviados**, **Destacado con estrellas** y **Bandeja de salida**. Puede organizar sus correos electrónicos al etiquetarlos o agregándoles estrellas. Las etiquetas también le ayudan a clasificar sus mensajes, al igual que las carpetas.

Para agregar o cambiar una etiqueta

1. Abra la aplicación de **Gmail** y toque en la lista de mensajes las imágenes del remitente que se encuentra a la izquierda de los mensajes que desea etiquetar.

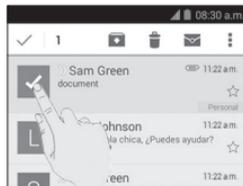

2. Toque  > **Cambiar etiquetas**.
3. Marque o desmarque las etiquetas en la pantalla nueva y toque **Aceptar**.

Para agregar estrellas a los mensajes

1. Abra la aplicación **Gmail** y pulse en la lista de mensajes las imágenes del remitente que se encuentra frente a los mensajes que desea marcar con una estrella.
2. Toque  > **Destacar**.

Para ver mensajes por etiqueta

1. Abra la aplicación de **Gmail** y toque la cuenta actual en la parte de superior de la pantalla sin marcar ningún mensaje.
2. Toque la etiqueta abajo de **TODAS LAS ETIQUETAS** para ver los mensajes con esa etiqueta.

Para cambiar las opciones de Gmail

Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** en cualquier pantalla de Gmail para cambiar la **Configuración general**, lo cual aplicará a todas las cuentas de Gmail, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

Puede usar la mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Para abrir la pantalla de mensajería

Oprima el **Botón de inicio** > .

Se abre la pantalla de **Mensajería**, donde puede crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena continua de mensajes.

- Toque  para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toque  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.
- Toque en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación que tuvo con cierto número.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de **Mensajería**, toque  en la parte de abajo.
2. Agregue destinatarios de una de las siguientes maneras:
 - Toque el campo **Para** e ingrese manualmente el número del destinatario o el nombre de contacto. Si el teléfono presenta algunas sugerencias, toque la que desee agregar.
 - Seleccione destinatarios de sus contactos al toque .
3. Toque el campo **Escribir mensaje** e ingrese el contenido de su mensaje de texto.

4. Si desea enviar un mensaje multimedia, toque  para adjuntar un archivo o una presentación de diapositivas al mensaje.
5. Toque .

Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibe se anexan a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla de **Mensajería**, toque la cadena que tiene el mensaje al que desea contestar.
2. Escriba su respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Puede tocar  si desea contestar con un MMS.
3. Toque .

Para reenviar un mensaje

1. Desde la pantalla de **Mensajería**, toque la cadena que tiene el mensaje que desea reenviar.
2. Toque el mensaje por unos segundos.
3. Toque **Reenviar** en el menú que se abre.
4. Ingrese un destinatario para el mensaje y edite el contenido si lo desea.
5. Toque .

Para ver los detalles sobre un mensaje

1. Toque el mensaje en una cadena.

Para borrar mensajes o cadenas

Para borrar mensajes en una cadena

1. En la pantalla de **Mensajería**, toque una cadena.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Selec. elemento(s)**.
3. Toque los mensajes que desee borrar.
4. Toque  en la parte inferior.
5. Toque **Aceptar**.

Para borrar las cadenas de mensajes

1. Desde la pantalla **Mensajería**, toque por unos segundos la cadena que desee borrar.
2. Si hay más cadenas que desee borrar, tóquelas una por una.
3. Toque  en la parte inferior.
4. Toque **Aceptar**.

Para cambiar las opciones de los mensajes

Oprima el **Botón de menú** > **Configuración** en la pantalla de **Mensajería** para cambiar las opciones de los mensajes.

El calendario en el teléfono funciona con el servicio Google Calendar™ basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync una vez que inicie sesión en su cuenta de Exchange en el teléfono.

Para abrir el calendario, oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Calendario**.

Para ver sus calendarios y eventos

Para seleccionar calendarios visibles

1. Abra la aplicación de **Calendario**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Calendarios mostrados**.
3. En la pantalla nueva, toque los calendarios para revisar los que desee ver o desmarcar los calendarios que desee esconder.

Los eventos de los calendarios ocultos no se muestran en la aplicación de Calendario.

Para cambiar las vistas del calendario

Puede ver sus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: Mes, Semana, Día y Agenda.

Para cambiar las vistas del calendario, toque **Mes**, **Semana**, **Día** y **Agenda**.

También puede cambiar a la vista de Día de la vista de Mes al toque cualquier día en la cuadrícula.



CONSEJOS:

- En la vista de Mes, desplácese verticalmente para ver los meses anteriores y los posteriores.
- En la vista de Semana o Día, desplácese horizontalmente para ver las semanas o días anteriores y posteriores.
- Cuando esté viendo los días, semanas o meses anteriores o últimos, toque  en la parte de arriba para dirigirse rápidamente al día actual.

Para ver los detalles de un evento

En la vista de Agenda, Día o Semana, toque un evento para ver sus detalles.

En la vista de Mes, toque un día para cambiar a la vista de Día. Después toque un evento para ver sus detalles.

Para crear un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toque  para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.

También puede tocar dos veces un punto en la vista de Día o Semana para agregar un evento para ese punto de tiempo.

2. Agregue detalles sobre el evento.

Escriba un nombre, ubicación, lapso y otros detalles adicionales sobre el evento.

NOTA: si tiene más de un calendario, puede elegir el calendario en el cual agregar el evento al toque el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**.

3. Toque **FINALIZADO** en la parte superior de la pantalla para guardar el evento nuevo.

Para editar o borrar un evento

1. Encuentre un evento que desee editar o borrar.
2. Abra su pantalla de detalles (ver *Para ver sus calendarios y eventos – Para ver detalles de eventos en esta sección*).
3. Elija una de las siguientes opciones:
 - Para editar el evento, toque  en la parte inferior de la pantalla. Toque **FINALIZADO** para guardar sus cambios.
 - Para borrar el evento, toque  en la parte inferior de la pantalla y luego toque **Aceptar**.
 - Para compartir el evento, toque  y seleccione una opción.
 - Para reenviar el evento, toque .

Para cambiar las opciones del calendario

Para cambiar las opciones del Calendario, abra una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y luego oprima el **Botón de menú** > **Configuración**.

Puede cambiar las opciones generales, lo cual aplicará a todas las cuentas, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

Google+ es un servicio de redes sociales que ofrece Google. La aplicación Google+ en su teléfono le permite administrar sus datos, conversar con contactos en línea, organizarlos en diferentes círculos y compartir la información que seleccione.

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Google+**. La primera vez que abra la aplicación Google+, establezca su perfil y seleccione las opciones de sincronización de contactos y respaldo de fotos.

- **Página principal:** vea las publicaciones que la gente ha compartido usted, un círculo en el que se encuentre o a todo mundo.
- **Personas:** encuentre personas para agregar a sus círculos de Google+, crear círculos nuevos, ver y organizar personas en círculos en base a sus relaciones. Puede también seguir el contenido publicado por la gente que le parezca interesante.
- **Fotos:** vea las fotos que cargó, fotos de sus publicaciones y más.
- **Comunidades:** busque y únase a todo tipo de comunidades en línea, donde la gente se reúne para compartir y hablar de un tema en común.
- **Ubicaciones:** vea la ubicación de sus amigos en el mapa y ajuste su configuración para compartir su ubicación.
- **Eventos:** administre su calendario social. Puede agregar eventos, invitar personas y luego compartir fotos en tiempo real desde el evento.
- **Buscar:** busque publicaciones en Google+.

Toque la foto junto al nombre de su cuenta para ver y editar su información básica, y ver sus publicaciones y fotos.

NOTA: para ver una guía detallada de Google, abra Google+ y oprima el **Botón de menú** > **Ayuda** para ver las instrucciones en internet.

Use el navegador para ver páginas en Internet y buscar información.

Para abrir el navegador

Oprima el **Botón de inicio** > . Se mostrará la última página de Internet que vio. Si no ha usado el navegador recientemente, aparecerá su página de inicio.

El navegador también se abre cuando toca un enlace de Internet, por ejemplo en un correo electrónico o un mensaje de texto.

Para abrir una página o navegar en Internet

1. Abra la aplicación **Navegador**.
2. Toque el campo de dirección en la parte superior de la página de Internet. Si el campo de dirección no está visible, deslícese un poco hacia abajo para que aparezca.
3. Ingrese la dirección (URL) de la página de Internet. O, ingrese los términos que desee buscar. También puede tocar  para buscar por medio de voz.
4. Toque una URL o busque sugerencias, o toque **Ir** en el teclado para abrir la página de internet o buscar resultados.

CONSEJO: toque  para abrir una nueva página web en una nueva pestaña.

Ajuste de la página de inicio

Su página de inicio se abre cuando abre una pestaña nueva del navegador, y cuando inicia el Navegador después de restablecer su teléfono o después de no usar la aplicación por cierto tiempo.

1. Abra la página que desea establecer como página de inicio.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Config.** > **General** > **Establecer página principal**.
3. Toque **Página actual** o una de las siguientes opciones:
 - **Página en blanco:** abrir una pestaña del navegador sin abrir la página web predeterminada. Esto puede hacer que las pestañas nuevas del navegador se abran más rápidamente.
 - **Página predeterminada:** establece la URL predeterminada de fábrica como página de inicio.
 - **Sitios más visitados:** cada pestaña nueva del navegador muestra una lista de los sitios que visita con más frecuencia para que usted elija.
 - **Navegación del sitio:** proporciona una serie de sitios para que usted vea.
 - **Otro:** escriba una URL como la página de inicio.

Para obtener información sobre la página actual

Oprima el **Botón de menú** > **Información de la página**.

Para trabajar con una página abierta

Mientras ve la mayoría de las páginas de internet, puede hacer las siguientes operaciones:

- **Desplazarse:** mueve la pantalla en cualquier dirección.
- **Reducir la imagen:** toque la pantalla con dos dedos o júntelos.
- **Agrandar la imagen:** toque la pantalla con dos dedos o sepárelos.
- **Regresar:** Toque  para regresar a la página que vio anteriormente en la misma ventana.
- **Avanzar:** Toque .
- **Actualizar la página:** Toque  junto a la barra de dirección.
- **Encontrar texto en la página:** oprima el **Botón de menú > Buscar en la página** y escriba los términos que desee buscar.
- **Enviar la URL de la página a sus amigos:** oprima el **Botón de menú > Compartir página** y seleccione cómo desea enviar la URL.
- **Seguir un enlace:** toque un enlace en la página de Internet para abrirlo.
- **Guardar la página para abrirla fuera de línea:** oprima el **Botón de menú > Desconectar lectura**. Puede oprimir el **Botón de menú > Marcadores > PÁGINAS GUARDADAS** para leerlas.

CONSEJO: Aparte de los enlaces, el navegador también reconoce algunos números, direcciones e información similar del teléfono para que actúe en consecuencia. Intente toque y vea lo que sucede.

Para usar varias pestañas del navegador

Puede abrir varias páginas de Internet al mismo tiempo (una página por cada pestaña) y alternar entre ellas con libertad.

Para abrir una pestaña nueva del navegador

Toque .

Para alternar entre pestañas

1. Toque  en la parte inferior de la pantalla.
2. Deslícese verticalmente para desplazarse a través de la lista de pestañas abiertas.
3. Toque la imagen miniatura de la pestaña que desee abrir.

CONSEJO: deslice una imagen miniatura horizontalmente o toque su **X** para cerrar la pantalla.

Para descargar archivos

Toque por unos segundos una imagen o un enlace a un archivo o a otra página de Internet. En el menú que se abre, toque **Guardar imagen** o **Guardar enlace**.

Los archivos descargados se guardan en su teléfono o en la tarjeta de memoria. Puede verlos o abrirlos en la aplicación **Descargas** ( > **Descargas**).

Para usar los marcadores

Guarda URL como marcadores para abrirlas fácilmente en el futuro.

Para abrir un marcador, toque el **Botón de menú > Marcadores** en la pestaña del navegador y luego toque el marcador.

Para marcar una página de Internet

1. Abra una página de Internet.
2. Oprima el **Botón de menú > Guardar en marcadores**.
3. Edite la etiqueta del marcador y la dirección de ser necesario, o elija una cuenta diferente. Toque el nombre a un lado de **Agregar a** cambiar el lugar donde se guardará el marcador.
4. Toque **Aceptar**.

Para editar un marcador

1. Oprima el **Botón de menú > Marcadores**.
2. Toque el marcador por unos segundos para editarlo.
3. Toque **Editar marcador**.
4. Edite la etiqueta, dirección, cuenta o ubicación del marcador en el diálogo que se abre.
5. Toque **Aceptar**.

NOTA: no se pueden editar los marcadores preinstalados.

Para borrar un marcador

1. Oprima el **Botón de menú > Marcadores**.
2. Toque el marcador por unos segundos para borrarlo.
3. Toque **Eliminar marcador**.
4. Toque **Aceptar**.

NOTA: no se pueden borrar los marcadores preinstalados.

Para ver el historial de navegación

1. Abra la aplicación Navegador y oprima el **Botón de menú > Marcadores**.
2. Toque la pestaña **HISTORIAL**.
3. Toque un lapso para ver las páginas de Internet en las que navegó durante ese tiempo. Puede tocar un elemento para volver a abrir la página de Internet.

Para cambiar las opciones del navegador

Puede ajustar varias configuraciones del navegador para personalizar la forma en que navega en Internet, incluyendo varias que puede usar para controlar su privacidad.

Para abrir la pantalla de opciones del navegador, oprima **Botón de menú > Config**.

Para activar los servicios de localización

Para usar Google Maps y para encontrar su ubicación en Google Maps, debe tener encendidos los servicios de localización en su teléfono.

- Oprima el **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Acceso a la ubicación**.
- Seleccione las opciones de ubicación que desee usar.
 - Satélites de GPS:** use los satélites GPS para determinar su ubicación.
 - Ubicación de Wi-Fi y red móvil:** use las redes móviles de datos Wi-Fi de Google para determinar su ubicación aproximada.

NOTA: para permitir que las aplicaciones de Google como Maps y Google+ tengan acceso a su ubicación, necesita habilitar el acceso a la ubicación de las aplicaciones de Google. Oprima el **Botón de inicio** > **Config. De Google** > **Ubicación** y marque la opción **Acceder a la ubicación**.

Para obtener su ubicación

- Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Maps**.
- Toque  en la parte de abajo de la pantalla. El mapa se centra en un punto y una flecha que indican su ubicación y la dirección en que se está orientado el teléfono.

Para buscar una ubicación

- Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Maps**.
- Toque el campo **Buscar**.
- Escriba la dirección o el tipo de negocio o establecimiento que está buscando en la parte superior del cuadro de búsqueda. Si las consejos adecuadas aparecen debajo del cuadro de búsqueda, toque en uno para buscarlo.

CONSEJO: también puede tocar  al lado del campo de búsqueda para utilizar la búsqueda de voz.
- Toque el ícono de búsqueda en el teclado. Luego toque  para ver una lista de resultados de búsqueda, o toque la pantalla para ver el mapa de los resultados de búsqueda, que se indica con puntos rojos.
- Toque un punto para mostrar una tarjeta con más información en la parte inferior de la pantalla.
- Toque la tarjeta de direcciones para ver la ubicación, la vista de la calle y más.

Para obtener direcciones hacia su destino

Maps puede proporcionar direcciones para viajar a pie, transporte público o auto.

- Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Maps**.
- Toque  junto al campo de búsqueda.
- Escriba un punto de partida y de llegada y seleccione

el modo de transportación (auto, transporte público, bicicleta o a pie). Si habilitó Mi ubicación, ésta aparecerá en el punto de inicio de forma predeterminada.

- Aparecen las rutas sugeridas, toque una para verla en el mapa. Toque el tiempo estimado de viaje para ver las direcciones de la ruta en una lista.

NOTA: toque  para usar Google Maps Navigation (beta) y obtener instrucciones de voz paso a paso.

Para buscar lugares públicos

Google Maps le ayuda a encontrar todo tipo de negocios y establecimientos que estén cerca de usted. Puede calificar los lugares u obtener recomendaciones.

- Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Maps**.
- Navigue por la vista del mapa hacia el área que desea explorar. Puede explorar los lugares circundantes o explorar el mapa y buscar otra ubicación.
- Toque el campo **Buscar**.
- Toque la tarjeta **Explorar cerca** y elija una opción en la nueva pantalla. Los resultados aparecerán en las tarjetas.
- Toque una ubicación para verla en el mapa u obtener direcciones. Puede también deslizar hacia arriba la tarjeta de abajo

para encontrar más información, como la calle, el sitio web y la vista de la calle, o para llamar a ese lugar, guardarlo en tu cuenta de Google, o compartirlo con los demás.

NOTA: la función “Explorar cerca” no está disponible para todas las áreas.

Google Now y Search

Puede buscar información en la red o en su teléfono con Google Search, obtener información cuando la necesita con Google Now sin buscar, o realizar ciertas tareas por medio de voz.

Para habilitar Google Now

Google Now le consigue la información correcta en el momento correcto. Le dice el clima de hoy antes de empezar su día, cuánto tráfico esperar antes de salir a trabajar y más. Puede encender o apagar Google Now dentro de la aplicación de Google.

La primera vez que abra la aplicación de Google, verá una pequeña información sobre cómo funciona Google Now. Toque **Siguiente** > **SI, ACEPTO**.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Google**.
2. Oprima el **Botón de menú** > **Configuración**.
3. Deslice el interruptor **SÍ/NO** junto a **Google Now**.

Para buscar con texto

1. Toque el cuadro de Google Search en la parte superior de la pantalla de inicio para iniciar con la aplicación **Search**.
2. Escriba los términos que desea buscar y toque , o toque una sugerencia de búsqueda.

Para buscar por medio de voz

1. Toque el icono del micrófono a la derecha del cuadro de búsqueda.

2. Mencione los términos que desee buscar. Cuando termine de hablar, su comunicación se analiza y la búsqueda comienza.

Si Google Search no entiende bien lo que dijo, se le pedirá que repita sus términos de búsqueda. Toque  y repita su búsqueda.

Para cambiar las opciones de la búsqueda por medio de voz

Abra la aplicación de **Google** y oprima el **Botón de menú** > **Configuración** para configurar Google Now, notificaciones, las opciones de búsqueda de voz y de teléfono y cambiar la configuración de privacidad de su cuenta.

Para establecer las opciones de la Búsqueda por medio de voz, toque **Botón de inicio** > **Botón de menú** > **Configuración del sistema** > **Teclado e idioma** > **Búsqueda por voz**.

Cámara

Puede tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en la tarjeta de memoria del teléfono o en el almacenamiento interno del mismo. Puede copiarlos en su computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

Para tomar una foto

1. Oprima el **Botón de inicio** >  > **Cámara**.
2. Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios.

CONSEJO: pellizque o extienda con dos dedos sobre la pantalla o oprima por unos segundos los **Botones para subir y bajar el volumen** para acercarse o alejar.



Número	Función
1	Cambiar entre la cámara de la parte delantera y posterior.
2	Encender o apagar el flash.
3	Seleccionar un efecto de color.
4	Cambiar los modos de cámara.
5	Cambiar las opciones de la cámara.
6	Ver fotos y videos capturados.
7	Tomar una foto.
8	Cambiar a la cámara de video modo.

ADVERTENCIA: Mantenga una distancia de seguridad al utilizar el flash. No apunte el flash hacia los ojos de personas o animales.

3. Toque ligeramente .

Para personalizar las opciones de la cámara

Antes de tomar una foto, puede tocar  para abrir las siguientes opciones de ajustes de la cámara.

Red	Mostrar u ocultar las líneas de composición.
Temporizador	Establezca un atraso antes de tomar una fotografía.
Tonos de disparo	Seleccione su tono de obturador preferido.
Tamaño imagen	Ajuste el tamaño de la imagen.
Detec. caras	Encender o apagar la detección de caras, lo que le ayudará a capturar los rostros de las personas en una imagen.
Revis. auto.	Ajuste el tiempo de revisión.
Ajustes de imagen	Ajuste el valor de exposición y brillo.
Balance de blancos	Seleccione cómo la cámara ajusta los colores en diferentes tipos de luz para lograr los colores de aspecto más natural para sus tomas, o le permite a su cámara ajustar el balance de blancos automáticamente.
ISO	Ajuste del ISO.

Anti efecto de banda	Establezca el valor anti-bandas o déjelo en Automático. Esta característica puede evitar rayas en las fotografías que toma de las pantallas de televisión o de una computadora.
Almacenar ubicación	Establezca si va a guardar o no la información de su ubicación con cada foto que tome.
Localidad de alm.	Abra la pantalla de configuración de almacenamiento y cambie la ubicación de almacenamiento para fotos y videos capturados.
Restaurar valores	Restaurar la cámara a los valores predeterminados.



Número	Función
1	Cambiar entre la cámara de la parte delantera y posterior.
2	Encender o apagar el flash.
3	Seleccionar un efecto de color.
4	Cambiar las opciones de la cámara de video.
5	Ver las fotos y videos que tomó.
6	Grabar un videoclip.
7	Cambiar a la cámara.

4. Toque para empezar y para dejar de grabar.

CONSEJO: mientras la grabación esté en progreso, puede tocar para guardar la imagen como una fotografía.

Para grabar video

- Oprima el **Botón de inicio** > > **Cámara**.
- Cambie al modo de videocámara deslizando el interruptor .
- Apunte la cámara hacia el objetivo y haga los ajustes necesarios.

CONSEJO: pellizque o extienda con dos dedos sobre la pantalla o oprima por unos segundos los **Botones para subir y bajar el volumen** para acercar o alejar.

Para personalizar las opciones de la cámara de video

Antes de grabar un video, puede tocar para abrir las siguientes opciones de la cámara de video:

Calidad de video	Ajuste la calidad del video.
Intervalo tiempo	Ajuste el intervalo de tiempo entre cada fotograma cuando graba videos con lapsos de tiempo.
Balance de blancos	Seleccione cómo la cámara ajusta los colores en diferentes tipos de luz para lograr los colores de aspecto más natural para sus videos, o le permite a su cámara ajustar el balance de blancos automáticamente.
Almacenar ubicación	Establezca si va a guardar la información de su ubicación con cada video que tome.
Silenciar la videocámara	Registre un video sin sonido.
Localidad de alm.	Abra la pantalla de configuración de almacenamiento y cambie la ubicación de almacenamiento para fotos y videos capturados.
Restaurar valores	Restaurar los valores predeterminados.

Para abrir la galería

Oprima el **Botón de inicio** > y seleccione **Galería** para ver los álbumes de sus fotografías y videos.

Para trabajar con los álbumes

Cuando abre la Galería, todas las fotografías y videos de su teléfono se muestran en varios álbumes.

Para ver el contenido de un album

Toque un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.

Para compartir álbumes

1. Toque un álbum por unos segundos hasta que quede seleccionado.
2. Toque más álbumes que desee borrar.
3. Toque en la parte superior de la pantalla y seleccione cómo desea compartir los álbumes.

Para borrar álbumes

1. Toque un álbum por unos segundos hasta que quede seleccionado.
2. Toque más álbumes que desee compartir.
3. Toque > **Aceptar**.

Para trabajar con fotografías

Toque una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toque la fotografía dos veces, o junto o separe dos dedos para acercar o alejar la imagen. Desplace el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotografías en el álbum.



Número	Función
1	Toque para regresar al álbum, donde todos los contenidos se muestran en una tabla.
2	Borrar la fotografía.
3	Edite la fotografía.
4	Establezca la fotografía como fondo de pantalla o foto de contacto.
5	Compartir la fotografía.
6	Vea imágenes en una diapositiva.

Oprima el **Botón de menú** para girar la fotografía, ver sus detalles, cambiarle el nombre o cambiar la configuración de la presentación de diapositivas.

NOTA: es posible que no todas las funciones estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

Para retocar sus fotografías

Puede editar cualquier foto que tome y algunas otras imágenes de la galería. La imagen cambiada se guardará en el mismo álbum que el original, mientras que el original nunca se verá afectado.

1. Mientras observa una imagen en pantalla completa, toque la pantalla y toque para abrir la interfaz de Editor de fotos.
2. Toque los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

	Aplicar filtros.
	Recortar, girar, enderezar o voltear (espejo) de la imagen.
	Ajusta la saturación, tonalidad, textura, y otras opciones de color.
	Aplica un marco a la imagen.
	Decora a las personas en la foto con bigotes cómicos, gafas, sombreros y más.
	Aplica un efecto de desenfoque a la imagen.
	Seleccionar un color y dibujar cualquier cosa en la fotografía.
	Añade texto a la imagen y ajusta su efecto.

3. Toque para conservar el cambio o para cancelarlo.

4. Toque **Guardar**. Se guardará la fotografía como una nueva en el mismo álbum.

NOTA: toque **Historial** en la pantalla del Editor de fotos para ver los cambios que ha realizado y deshacer o rehacerlos.

Para compartir sus fotografías

1. Toque un álbum de la **Galería** y luego toque una fotografía.
2. Toque en la parte inferior de la pantalla. Si el ícono no es visible, toque primero la pantalla.
3. Seleccione cómo quiere compartir la imagen.

Para trabajar con videos

Para reproducir los videos

1. Toque un álbum de la **Galería** y luego toque una imagen en miniatura de un video.
2. Toque en el centro para empezar a reproducir.
3. Toque el video para ver los controles de reproducción.

CONSEJO: Puede tocar para reproducir el video en una pequeña ventana flotante y continuar con otras tareas en el teléfono.

Para compartir videos

1. Toque un álbum de la **Galería** y luego toque una imagen en miniatura de un video.
2. Toque en la parte inferior de la pantalla. Si el ícono no es visible, toque primero la pantalla.
3. Seleccione cómo quiere compartir el video.

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Música** para reproducir archivos de audio guardados en su teléfono. La aplicación Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puede reproducir la música que compre en tiendas en Internet, la música que copie de su colección de CD, etc.

Para copiar archivos de música a su teléfono

Antes de usar Música, necesita copiar archivos de audio de su computadora a la tarjeta de memoria de su teléfono.

Para copiar desde una computadora

1. Conecte su teléfono y la computadora con un cable USB.
2. Toque **Dispositivos de multimedia (MTP)** para buscar en los archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.
3. Copia el archivo de música de la PC y lo pega en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.

Para descargar de Internet

Puede descargar archivos de música cuando navegue por páginas en Internet (ver *Navegador – Para descargar archivos*).

Para recibir mediante Bluetooth

Puede recibir archivos de música de otros equipos mediante *Bluetooth* (ver *Para conectarse a las redes y*

dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth – Para recibir datos mediante Bluetooth).

Para ver su biblioteca música

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Música** y se aparecerá su biblioteca de música. Todos sus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

Toque las pestañas en la parte superior de la pantalla para ver su biblioteca de música organizada por **Álbumes**, **Artistas**, **Canciones**, **Listas de reproducción**, **Mostrar todas las carpetas** o **Lista de géneros**. También puede tocar **REPRODUCCIONES RECIENTES** o **FAVORITO** para navegar por las canciones que escuchó recientemente o que ha añadido como favorita.

NOTA: si se está reproduciendo un archivo de audio, se muestra su información resumida en la parte de abajo de la pantalla. Toque  para abrir la pantalla de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre

La canción se usará como tono de timbre para todas las llamadas entrantes, excepto para aquellas de los contactos a quienes les haya asignado tonos de timbre especiales (ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto*).

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Música** para ver la biblioteca.
2. Toque  junto a una canción en cualquier lista.
3. En el menú que se abra, toque **Usar como tono de timbre**.

CONSEJO: si la canción se está reproduciendo, puede oprimir el **Botón de menú** > **Usar como tono de timbre** de en la pantalla de reproducción.

Para borrar una canción

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Música** para ver la biblioteca.
2. Toque  junto a una canción en cualquier lista.
3. En el menú que se abra, toque **Eliminar** > **Aceptar**.

Para reproducir música

Toque una canción en la biblioteca de música para escucharla. Aparecerá la siguiente pantalla de reproducción:



Número	Función
1	Información de canción, álbum y artista.
2	Control de reproducción. Saltar canciones pausa y volver a empezar la reproducción. Arrastre el control deslizable para saltar a cualquier parte de la canción.
3	Toque para volver a la biblioteca de música.
4	Agregue la canción a sus favoritos.
5	Portadas de álbumes y letras de las canciones (si está disponible).
6	Toque para mezclar las canciones de la lista de reproducción o cambiar los modos de repetición.

Para administrar las listas de reproducción

Cree listas de reproducción para organizar sus archivos de música en grupos de canciones, de manera que pueda reproducir las canciones que le gustan en el orden de su preferencia.

Para crear una lista de reproducción

1. Toque  junto a la canción en la biblioteca de música.
2. En el menú que se abra, toque **Agregar a lista de reproducción**.
3. Toque **Nuevo**.

4. Escriba el nombre de la lista de reproducción y toque **Guardar**.

Ya creó la lista de reproducción y la canción que seleccionó se agrega a esa lista.

Para agregar una canción a una lista de reproducción

1. Toque  junto a la canción en la biblioteca de música.
2. En el menú que se abra, toque **Agregar a lista de reproducción**.
3. Toque el nombre de la lista de reproducción en la que desee agregar la canción.

Para eliminar una canción a una lista de reproducción

1. Abra una lista de reproducción.
2. Toque por unos segundos la canción que desee eliminar.
3. Toque .

Para borrar o poner otro nombre a una lista de reproducción

1. Toque la pestaña **Listas de reproducción** en la biblioteca de música para ver todas sus listas de reproducción.
2. Toque  junto a una lista de reproducción y toque **Cambiar nombre** o **Eliminar** en el menú que se abra.

Play Music

La aplicación **Play Music**  funciona con Google Music, la tienda de música en Internet de Google y el servicio de transmisión por secuencia. Puede secuenciar mediante datos móviles o Wi-Fi y escuchar sus canciones favoritas que haya agregado a su biblioteca en Internet de Google Music. También puede reproducir los archivos de audio que haya copiado directamente a su teléfono desde una computadora.


NOTA: la disponibilidad de Google Music depende la región donde se encuentre. Si no está disponible, o si no cuenta con una conexión de datos móvil o Wi-Fi, solo puede reproducir la música que esté guardada en su teléfono.

Para reproducir su música

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Play Music**. Si se le solicita, seleccione una cuenta para acceder a su biblioteca de música en Internet.

La aplicación busca música y listas de reproducción en su biblioteca en Internet y su teléfono antes de mostrar su biblioteca de música combinada, organizada por **Géneros**, **Artistas**, **Álbumes** y **Canciones**. Puede tocar  > **Mi música** para ver su biblioteca o tocar  > **Listas de reproduc.** para ver las listas de reproducción existentes. Para cambiar las vistas de su biblioteca, deslícese hacia la derecha o la izquierda cuando sostenga el teléfono en forma vertical, o toque el nombre de la vista en la parte superior izquierda de la pantalla cuando sostenga el teléfono sobre su costado.

2. Toque una canción para reproducirla. Cuando la canción se está reproduciendo, toque en la información resumida en la parte inferior para mostrar la pantalla de reproducción.

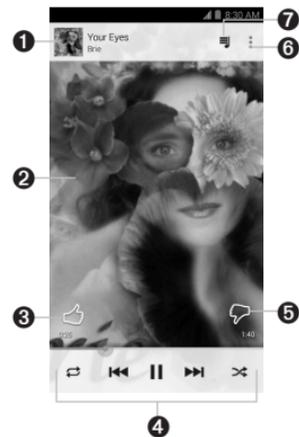

Número	Función
1	Información de la canción y el artista. Toque o arrastre hacia abajo para regresar a la biblioteca de música.
2	Ilustraciones del álbum.
3	De un voto positivo a la canción.
4	Control de reproducción. Saltar canciones, pausar y volver a reproducir, usar el orden aleatorio o repetir. Arrastre la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.

Número	Función
5	De un voto negativo a la canción.
6	Vea más opciones.
7	Vea la lista actual de reproducción (cola).

Puede controlar la música aun cuando no esté en la pantalla de reproducción.

- En la aplicación **Play Music**, toque sobre la información resumida en la parte inferior de la pantalla para restaurar la pantalla de reproducción.
- En otras aplicaciones, deslícese hacia abajo sobre el panel de notificaciones. Toque el título de la canción para restaurar la pantalla de reproducción, o solo pause/reinicie la reproducción o salte a la canción siguiente/anterior.
- Cuando la pantalla está bloqueada, la información de la canción, la cubierta del álbum, así como el control de reproducción aparecen en la parte superior de la pantalla. Puede pausar o reiniciar la reproducción o saltar canciones.

Para administrar las listas de reproducción

Cree listas de reproducción para organizar sus archivos de música en grupos de canciones, de manera que pueda reproducir las canciones que le gustan en el orden de su preferencia. Para ver todas sus listas de reproducción, toque  > **Listas de reproduc.**

- Toque  > **Agregar a lista de reproducción** junto a una canción o lista de reproducción para agregarla a una lista o crear una nueva.
- Toque  > **Eliminar** junto a una lista de reproducción para borrarla.
- Toque una lista de reproducción para ver su contenido. Puede tocar  > **Eliminar de la lista de reproducción** junto a la canción que desea borrar, o arrastrar  hacia la izquierda de cada canción para reorganizar su orden en la lista.

Reproductor de video

Use el reproductor de video para reproducir varios tipos de videos.

Para abrir la biblioteca de videos

Oprima el **Botón de inicio**  y seleccione **VideoSpeler** para ver su biblioteca de videos. Toque  para buscar los videos disponibles.

Para reproducir y controlar videos

- Toque un video en la biblioteca de videos para reproducirlo. Gire el teléfono hacia su costado para ver el video en vista horizontal.
- Toque el video para ver los controles de reproducción. Puede pausar y recomenzar la reproducción, o saltarse cualquier parte del video. También puede salir del video oprimiendo el **Botón de regresar**.

NOTA: While playing the video, touch the **Menu Key** > **SRS Setting** to configure SRS sound effects.

Para administrar los archivos de video

Para borrar videos

1. Toque por unos segundos un video en la biblioteca de videos para seleccionarlo.
2. Para eliminar más videos, tócalos.
3. Toque  en la parte inferior izquierda de la pantalla.

4. Toque **Aceptar**.

Para compartir videos

1. Toque por unos segundos un video en la biblioteca de videos para seleccionarlo.
2. Para compartir más videos, tóquelos.
3. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione cómo desea compartir los álbumes.

Para cambiar el nombre de un video

1. Toque  junto al video al que desee cambiarle el nombre.
2. Toque **Camb nomb.**
3. Escriba el nombre nuevo del video y toque **Aceptar**.

Para ver los detalles de un video

1. Toque  junto a un video.
2. Toque **Detalles**.

Para guardar una parte del video como un archivo nuevo

1. Toque el video para empezar a reproducir.
2. Toque el **Botón de menú** > **Recortar**.
3. Arrastre las pestañas en la línea de tiempo del video para seleccionar los puntos de inicio y fin del video nuevo.
4. Toque el ícono de las tijeras en la parte de abajo de la pantalla para guardar el video nuevo.

Grabadora de sonido

La Grabadora de sonidos le permite grabar memos de voz y escucharlos cuando desee.

Para grabar un memo de voz

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Grabadora de sonido**.
2. Toque  para empezar a grabar. Toque  > **Aceptar** para cancelar la grabación si cambia de parecer. Toque  para pausar y  para continuar grabando.
3. Toque  para dejar de grabar. El memo se guarda automáticamente.

Si no desea guardar el memo después de grabarlo, toque  > **Aceptar** para borrarlo.

Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acaba de grabar

Toque  en la parte inferior de la pantalla.

Para reproducir cualquier memo guardado

1. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toque el título de un memo para reproducirlo.

NOTA: también puede tocar  a la derecha del memo para compartir, cambiar el nombre, etiquetar, recortarlo, revisar su información de archivo, o establecerlo como tono de timbre.

Más aplicaciones

Reloj de Alarma

Toque  en la pantalla de inicio y seleccione **Reloj de alarma** para establecer las alarmas, encienda el teléfono en un despertador, compruebe la hora local en todo el mundo o use el cronómetro o la alarma de cuenta regresiva.

Para fijar una alarma nueva

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Reloj de alarma**.
2. Toque una alarma predeterminada para configurarla, o toque **Agregar alarma** en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Establezca las opciones de alarma, como la hora, repetir, y tono de timbre.
4. Toque **GUARDAR** para guardar y salir.
5. Toque  o  junto a una alarma para encenderla o apagarla.

Para usar el reloj despertador

El reloj despertador muestra la hora actual y la alarma siguiente.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Reloj de alarma**.
2. Si es necesario, oprima el **Botón de menú** > **Preferencias de Despertador** en la pantalla Alarma para ajustar las opciones del despertador. Después oprima el **Botón de regresar** para regresar a la pantalla Alarma.

- **Activar despertador:** enciende o apaga la función de reloj despertador.

- **El despertador nunca se desactiva:** mantiene la pantalla del reloj despertador encendida cuando carga el teléfono.

3. Oprima el **Botón de menú** > **Despertador** para abrir la pantalla del reloj despertador.

Para revisar la Hora Mundial

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Reloj de alarma** > **Hora mundial** para ver la hora local en diferentes ciudades del mundo.

- Toque  en la parte de abajo para agregar una ciudad o un país nuevos.

Para usar el Cronómetro y Cuenta atrás

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Alarma de reloj** > **Cronómetro** o **Cuenta atrás** para usar el cronómetro o el temporizador de cuenta regresiva.

El cronómetro le permita registrar el tiempo que tarda en dar un recorrido, mientras que la cuenta regresiva le permite establecer un tiempo y hacer un conteo regresivo hasta cero.

Calculadora

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Calculadora**.

CONSEJO: Toque  para ver todos los botones de la calculadora. Toque  para regresar al otro panel.

Google Chrome

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Chrome** para navegar la Internet. Chrome en su teléfono puede sincronizar los marcadores, historial de navegación y las pestañas abiertas de su cuenta Google, para que pueda mantener la misma experiencia a través de su teléfono, PC, tableta y otros dispositivos.

Descargas

La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que ha descargado con el uso de las aplicaciones Navegador, Correo Electrónico o Gmail.

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Descargas** para revisar el registro.

- Toque un archivo para abrirlo con las aplicaciones adecuadas.
- Toque un archivo por unos segundos, o marque la casilla al frente de él para borrarlo o compartirlo.

Administrador de archivos

Acceso rápido a todas sus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en su teléfono y en la tarjeta de memoria.

1. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Archivos**. Puede encontrar el archivo que necesita por categoría en la pestaña **CATEGORÍA**, o tocar **FONO** o **TARJETA SD** para navegar por las carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.
 - Toque sobre las carpetas y archivos para acceder a los elementos almacenados.

- Toque por unos segundos un elemento para acceder a los iconos de opciones tales como Mover , Copiar , Compartir , or Eliminar .
- Para copiar o mover un elemento, navegue hasta una nueva ubicación y toque **PEGAR**.
- Toque  para crear una nueva carpeta en el directorio actual.

Full Share

Full Share ofrece una solución inalámbrica para compartir archivos multimedia entre equipos conectados en la misma red Wi-Fi. Puede usar esta función para acceder fácilmente al contenido multimedia en diferentes equipos sin tener que transferir archivos.

Para compartir archivos multimedia en su teléfono

1. Conecte su teléfono a una red Wi-Fi.
2. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Full Share**.

NOTA: la primera vez que inicie Full Share, podrá seguir al asistente para comenzar a compartir archivos o acceder a archivos en otros dispositivos.

3. Toque **Establecer los archivos compartidos** y active o desactive **Audio**, **Video** o **Imagen**. Solo los tipos de archivos marcados podrán ser compartidos.
4. Toque **Agregar directorios** para seleccionar las carpetas que desea compartir.
5. Toque la opción **Sí/No** del interruptor en la parte superior para activar compartir.

Ahora su teléfono funciona como servidor multimedia y puede tener acceso a archivos compartidos de otros dispositivos que sean compatibles con Full Share y que estén conectados a la misma red Wi-Fi que su teléfono.

Para acceder a los archivos compartidos en otros equipos

Después de que otro equipo comparta su contenido multimedia mientras esté conectado a la red Wi-Fi, puede acceder a ellos con su teléfono.

1. Conecte su teléfono a la misma red Wi-Fi del otro equipo.
2. Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Full Share**.
3. Toque **Buscar dispositivos cercanos** para descubrir el otro dispositivo, que debe aparecer en la Lista de servidores.
4. Toque en el dispositivo y seleccione una categoría para acceder a su contenido.
5. Toque sobre un archivo (y seleccione un renderizador de medios si se le solicita) para empezar a jugar con el reproductor dedicado para contenidos multimedia compartidos.

También puede tocar por unos segundos un archivo para seleccionar varios elementos para descargar los archivos al teléfono o subir a otros servidores de medios.

Mi-EasyAccess

Con Mi-EasyAccess, puede acceder a las aplicaciones seleccionadas directamente desde la pantalla de bloqueo cuando el bloqueo de la pantalla se ajusta como "presión prolongada" por deslizamiento a la

izquierda en la parte inferior de la pantalla (ver *Inicio – Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones*).

Para seleccionar las aplicaciones a las que puede acceder, oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Mi-EasyAccess**. Toque  para agregar una aplicación, o toque  para quitar una. También puede deslizar el interruptor de **SÍ/NO** en la parte superior para activar o desactivar esta función.

NotePad

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **NotePad** para guardar y ver sus notas de texto.

- Toque **Nuevo** para crear una nota nueva. Escriba su texto y toque **Guardar** para guardarlo.
- Toque una nota para ver todo su contenido. También puede editar, eliminar, compartir o exportarlo como un archivo de texto (*.txt) para su almacenamiento en el teléfono o en la tarjeta microSDHC.

Play Books

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Play Books** para leer libros electrónicos comprados en Play Store.

- Toque  > **Mi biblioteca** para ver su biblioteca de libros. Toque la cubierta de un libro para abrirlo.
- Toque  > **Comprar** para comprar más libros en Play Store. Toque  para buscar por título del libro o nombre del autor.

Play Movies

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Play Movies** para ver películas que rente en Play Store, así como sus videos personales guardados en su teléfono.

- Toque  > **Mis películas** o **Mis programas de TV** para ver sus películas o programas de TV. Puede transmitirlos para verlas en Internet o descargarlas para verlas cuando esté desconectado.

Administrador de tareas

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione el **Admin. de tareas** para ver o parar aplicaciones.

- Toque una tarea en la pestaña de **Tareas** para comprobar los detalles de la aplicación o forzarla a detenerse.
- Toque la pestaña **Aplicaciones** para administrar todas las aplicaciones en su teléfono.
- Toque la pestaña **Recurso** para ver el uso en tiempo real de los recursos del sistema (CPU, RAM y almacenamiento).

YouTube

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **YouTube**.

Puede ver videos de YouTube o subir su propio video.

Play Store

Oprima el **Botón de inicio** > . Puede comprar o rentar música, libros, películas y aplicaciones y descargarlos en su teléfono.

NOTA: el contenido al que puedes acceder en la Google Play Store depende de tu región y de tu proveedor de servicio.

Para navegar y buscar aplicaciones

Puede buscar aplicaciones por categoría y clasificarlas de maneras diferentes. Toque una categoría del nivel superior, como Juegos y toque la aplicación desde cualquier subcategoría.

También puede buscar aplicaciones usando el nombre o la descripción de la aplicación, o el nombre del desarrollador. Solo toque  e ingrese el término de búsqueda.

Para descargar e instalar aplicaciones

Cuando encuentre la aplicación en la que esté interesado por medio de la navegación o la búsqueda, tóquela para abrir su pantalla de detalles, donde aparece más información sobre la aplicación.

1. Toque **INSTALAR** (aplicaciones gratuitas) o el precio (aplicaciones de paga) en la pantalla de detalles de la aplicación. Si la aplicación no es gratuita, necesita iniciar sesión en su cuenta de Google Wallet™ y seleccionar el método de pago.

PRECAUCIÓN: una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a muchas funciones o a una cantidad significativa de sus datos personales. Play Store te mostrará a qué aplicación puede acceder.

2. La aplicación se instaló con éxito cuando  aparece en la barra de estado. Puede encontrar la aplicación nueva después de tocar **Botón de inicio** > .

Para crear una cuenta de Google Wallet

Debe de tener una cuenta de Google Wallet asociada con su cuenta de Google para comprar artículos de la aplicación Google Play Store. Haga una de las siguientes opciones:

1. En su computadora, vaya a checkout.google.com para crear una cuenta de Google Wallet.
2. La primera vez que use su teléfono para comprar un artículo de Google Play Store, se le solicita que ingrese su información de facturación para establecer su cuenta de Google Wallet.

¡ADVERTENCIA! Cuando ha utilizado Google Wallet una vez para comprar artículos de la aplicación Google Play Store, el teléfono recuerda su contraseña, de manera que no necesita volver a ingresarla de nuevo. Por esta razón, debe proteger su teléfono para evitar que otras personas lo usen sin su permiso.

Para administrar sus descargas

Después que descargue e instale una aplicación, puede calificarla, verla en una lista con otras aplicaciones que haya descargado, configurarla para que se actualice automáticamente, etc.

Para ver sus aplicaciones descargadas

1. En la pantalla de aplicaciones de Play Store, toque  > **Mis aplicaciones**.
2. Se abre su lista de aplicaciones descargadas. Puede tocar una para calificarla, desinstalarla, solicitar un reembolso, etc.

Para desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de aplicaciones de Play Store, toque  > **Mis aplicaciones**.
2. Toque una aplicación para abrir la pantalla con sus detalles.
3. Toque **DESINSTALAR** > **OK**.

Oprima el **Botón de inicio** >  y seleccione **Configuración**. La aplicación ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar su equipo.

Opciones generales

Modo avión

Encienda la transmisión de voz y datos encendido o apagado.

Wi-Fi

Encienda o apague el Wi-Fi y configure sus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi*).

Bluetooth

Encienda o apague el *Bluetooth* y configure sus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*).

Redes móviles

Controle el uso de los datos móviles y el roaming de datos (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes móviles*).

Sonido

Ajuste los volúmenes (ver *Personalización – Para ajustar el volumen*), alterna sonido y silencio (ver *Personalización – Para cambiar al modo de silencio*), establezca el tono de timbre o el sonido de notificación (ver *Personalización – Para cambiar el sonido de notificación*), configura los efectos de sonido SRS y seleccione sonidos del sistema (ver *Personalización –*

Para encender/apagar los sonidos de toque).

Toque **Modo silencioso** para apagar todos los sonidos excepto multimedia y alarma, o habilitar el modo silencioso con vibración.

Pantalla

- **Brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Fondo de pantalla:** seleccione una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** marque esta opción para permitir que el teléfono cambie automáticamente la orientación de algunos contenidos en pantalla según la posición del teléfono.
- **Suspender:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Activar protector de pantalla:** administrar la función Daydream. Cuando Daydream está habilitada, se mostrarán fotos o animaciones como un protector de pantalla.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Luz de notificación:** destella la luz LED para notificarle de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.
- **Duración de la luz de las teclas capacitivas:** ajusta la duración de la luz de nuevo para el **Botón de inicio**, el **Botón de menú** y el **Botón de regresar**.

Fecha y hora

Establezca la zona horaria y cómo se muestran la fecha y la hora. También puede usar los datos provistos por la red.

Teclado e idioma

- **Idioma:** seleccione un idioma y región para su sistema.
- **Detección de la hotword "Ok Google":** Habilite esta función de manera que pueda decir "Ok Google" para activar la búsqueda por medio de voz.
- **Corrector ortográfico:** revisa la ortografía del texto que introdujo o define las opciones de corrección ortográfica.
- **Diccionario personal:** agregue o elimine palabras al diccionario del teléfono y elimine palabras del diccionario. Las palabras que agregue se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.
- **TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA:** configure las opciones de la entrada de texto. (ver *Conozca los aspectos básicos – Para ingresar texto – Para configurar la entrada de tacto*).
- **Búsqueda por voz:**
 - **Idioma:** seleccione el idioma que usa cuando escribe texto al hablar o realizar búsquedas por voz.
 - **Salida de voz:** para encender la salida de voz solo cuando tenga audífonos conectados a su teléfono, seleccione **Solo manos libres**.

- **Bloquear palabras ofensivas:** esconda palabras ofensivas cuando use el reconocimiento de voz de Google para transcribir su voz en texto.
- **Reconocimiento de voz sin conexión:** selecciona uno o más paquetes de idiomas adicionales para que pueda utilizar el reconocimiento de voz cuando no tenga una conexión de red.
- **Panel de cuenta de Google:** abre el tablero de cuenta de Google en el navegador web para gestionar los datos que Google puede obtener de usted.
- **Auriculares Bluetooth:** escuche su entrada de voz a través de una diadema *Bluetooth* cuando es conectada a su teléfono.
- **Salida de texto a voz:**
 - **MOTOR PREFERIDO:** seleccione el motor de síntesis de voz que desee usar o cambie su ajustes.
 - **Velocidad de voz:** seleccione qué tan rápido quiere que hable el sintetizador.
 - **Escucha un ejemplo:** reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la opción actual.
- **Velocidad del puntero:** selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conecta el teléfono a un panel táctil o accesorio de mouse.

Conexión inalámbrica y redes

Uso de datos

Toque el interruptor **Si/No** para encender o apagar los datos móviles.

Puede revisar cuántos datos se han usado durante el círculo de tiempo que estableció, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles, permitir el roaming de datos o restringir los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

NOTA: el teléfono mide el uso de datos, y la cuenta de uso de datos de su proveedor puede ser diferente.

Oprima el **Botón de menú > Zonas Wi-Fi móviles** para seleccionar las redes Wi-Fi que son hotspots móviles. El uso de datos de hotspots móviles reconocidos se restringirá para evitar facturas elevadas de datos móviles.

VPN

Establezca y conéctese a redes virtuales privadas (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes privadas virtuales*).

Dispositivo

Espacio de almacenamiento

Revise la información de la memoria para su tarjeta de memoria externa y el almacenamiento interno.

- **Desmontar la tarjeta SD:** desmonte la tarjeta de memoria de su teléfono de manera que pueda quitarla de forma segura mientras el teléfono está encendido.
- **Borrar tarjeta externa SD:** borre toda la información de su tarjeta de memoria y prepárela para usarla con su teléfono.

Batería

Revise cuánta energía queda en la batería y qué ha estado usando la batería.

Puede tocar una aplicación para ajustar su configuración con el fin de ahorrar batería.

Aplicaciones

Vea las aplicaciones instaladas en su teléfono y adminístralas.

Toque una aplicación en las pestañas **DESCARGADO**, **EN EJECUCIÓN** o **TODOS** para ver su información. Puede parar la aplicación, desinstalarla o deshabilitarla, borrar los datos y el caché.

NOTA: no todas las aplicaciones se pueden desinstalar.

Conectar a PC

Seleccione el modo de conexión USB entre su teléfono y la computadora (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a su computadora mediante USB – Para conectar su teléfono a una computadora mediante USB*).

Personal

Acceso a la ubicación

Active los servicios de ubicación para determinar su ubicación (ver *Google Maps – Para activar los servicios de localización*).

Seleccione **Ubicación de Wi-Fi y red móvil** para permitir que las aplicaciones de Google accedan a su ubicación y use su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** bloquee la pantalla con un pulso prolongado, desbloqueo mediante imagen de su rostro, patrón, PIN o contraseña. (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con bloqueos de pantalla*).
- **Datos de propietario:** establezca el texto que puede mostrar en la pantalla bloqueada.
- **Encriptar dispositivo:** Encripte sus datos en el teléfono para proteger su privacidad. (ver *Personalización – Para proteger su teléfono con encriptación*).
- **Mostrar las contraseñas:** muestra las contraseñas mientras las escribe.
- **Administradores del dispositivo:** vea o desactive las aplicaciones que ha autorizado como administradoras.
- **Fuentes desconocidas:** seleccione esta opción para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.

- **Verificar aplicaciones:** no permitir o advertir antes de la instalación de aplicaciones que pueden causar daños.
- **Tipo de almacenamiento:** elija el tipo de almacenamiento.
- **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** instala certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Eliminar credenciales:** Borra todos los certificados.

Copia de seguridad y restablecer

- **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** respalde datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicie sesión en su cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** respaldar datos a una dirección de Gmail.
- **Restaurar automáticamente:** restaure las opciones y los datos respaldados previamente cuando reinstale una aplicación.
- **Restablecer valores de fábrica:** Restablezca su teléfono a las opciones predeterminada de fábrica. Se borrarán todos sus datos personales del almacenamiento interno de su teléfono. También puede borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Cuentas

Administre sus cuentas y la sincronización. Toque **Agregar cuenta** para iniciar sesión o para crear cuentas en su teléfono.

Toque un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que ha agregado y ajustar la ajustes de cuentas.

Sistema

Accesibilidad

Configure las opciones de accesibilidad del sistema y los plug-ins de accesibilidad en su teléfono, como el uso de **TalkBack** para usuarios con problemas de visión.

Opciones del programador

Opciones del programador contiene los ajustes que son útiles en el desarrollo de aplicaciones Android. El menú se podrá ver hasta que toque 7 veces sobre **Versión de software** en el menú **Acerca del dispositivo**.

¡ADVERTENCIA! Los valores de las opciones de desarrolladores están destinados solo para uso de desarrollo. Estos pueden hacer que el teléfono y las aplicaciones que contienen se dañen o funcionen mal.

Actualización de software

Puede comprobar la versión del software del sistema, comprobar actualizaciones, continuar con la actualización o revisar el perfil.

Acerca del dispositivo

Vea el estado del teléfono, información legal y otra información. Mientras tanto, también puede actualizar el software de su teléfono por medio de las actualizaciones de la tarjeta de almacenamiento.

Para actualizar el software del teléfono

Existen varias maneras para actualizar el software de su teléfono:

1. Use la herramienta de actualización en Internet para productos de terminal móvil.
2. Use el paquete de actualización de un pulso que ofrece su proveedor de servicio móvil.
3. Use el paquete de actualización de su tarjeta microSDHC.

NOTA: visite el sitio web oficial de los teléfonos ZTE (<http://www.ztedevice.com/support>) y haga clic en su país o región para saber más sobre los métodos de actualización anteriores, así como qué teléfonos y métodos son compatibles.

Solución de problemas

Si encuentra problemas mientras usa el teléfono o si no funciona normalmente, puede consultar la siguiente tabla. Si no puede resolver su problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacte al vendedor a quien le compró el teléfono.

Problema	Causas posibles	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en su ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévase a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evite el uso del teléfono a esas horas, o vuelva a intentar después de esperar unos momentos.
	Está muy lejos de una estación de base para su proveedor de servicio.	Puede solicitar un mapa del área de servicio de su proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de su proveedor de servicio.	Termine la llamada y vuelva a marcar. Se le puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termine la llamada y vuelva a marcar. Se le puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
No puede seleccionar ciertas funciones	Su proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no ha solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacte a su proveedor de servicios.
La batería no está cargando	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacte al vendedor.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajuste el ambiente de carga de la batería para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revise todos los conectores y asegúrese que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
Disminución del tiempo en espera	El tiempo de espera está relacionado con la ajustes del sistema de su proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si se encuentra en un área donde la señal es lenta, apague el teléfono temporalmente.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Use una batería nueva.
	Si no puede conectarte a la red, el teléfono continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera.	Cámbiese de lugar a uno donde pueda tener acceso a la red, o apague su teléfono temporalmente.
No puede encender su teléfono	Se vació la energía de la batería.	Vuelve a cargar la batería de su teléfono.
No puede conectarse a la red	Usted no está dentro del área de servicio de la red.	Compruebe el área de servicio con su proveedor.
	Mala señal.	Muévase a un espacio abierto o si está dentro de un edificio, acérquese a una ventana.
Código PIN bloqueado	Ingresó un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacte a su proveedor de servicios.
No puede ingresar información en el directorio	La memoria del teléfono ya está llena.	Elimine los datos innecesarios de los contactos.

Solución de problemas

Problema	Causas posibles	Solución posible
El teléfono se cuelga, se restablece, se congela o no se puede cargar	Algún software de terceros no es compatible con su teléfono.	Reinicie el teléfono al estado de fábrica.
		Entra en el modo de seguridad y desinstala el software que pueda causar el problema.
		Actualiza el software del teléfono.

Seguridad general

	No haga ni responda a llamadas con el teléfono en la mano mientras conduce. No redacte textos bajo ninguna circunstancia.
	Mantenga el teléfono a 10 milímetros como mínimo de la oreja o cuerpo mientras habla.
	Las piezas pequeñas pueden causar atragantamiento.
	El teléfono es capaz de emitir ruidos fuertes.
	No deje que toque nada magnético.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en hospitales y otros centros médicos.
	Apáguelo cuando se lo pidan en aviones y aeropuertos.
	Apáguelo cerca de materiales o líquidos explosivos.

	No lo utilice en gasolineras.
	El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante.
	No deseche el teléfono en el fuego.
	Para evitar un posible daño en el oído, no escuche a un volumen alto por periodos largos.
	Evite temperaturas extremas.
	Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	No lo desmonte.
	Utilice únicamente accesorios aprobados.
	No dependa de su teléfono para comunicaciones de emergencia.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple todos los requisitos gubernamentales de exposición a ondas de radio. El teléfono ha sido diseñado y fabricado para no superar los límites de emisión para exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos:

La norma sobre exposición para teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida llamada tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en inglés. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg*. Las pruebas de SAR se realizan utilizando las posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia. Aunque la tasa SAR se determina al nivel de potencia más alto, el nivel real de SAR del teléfono en funcionamiento puede ser muy inferior al valor máximo. Esto se debe a que el aparato ha sido diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, con el fin de consumir únicamente la potencia necesaria para conectarse a la red. En general, cuanto más cerca se esté de la antena de una estación inalámbrica base, más baja será la emisión de potencia.

Los más altos valores SAR para este modelo declarado ante la FCC cuando se sometió a prueba de uso en la oreja y en sobre el cuerpo son:

Cabeza: 0.56 W/kg, Cuerpo: 1.32 W/kg

(Las medidas cuando se lleva en el cuerpo varía según el modelo de teléfono, dependiendo de los complementos disponibles y requisitos de la FCC).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de distintos teléfonos y en las distintas posiciones, todos ellos cumplen con los requisitos oficiales.

La FCC ha concedido una autorización de equipo para este modelo y todos los niveles de SAR evaluados declarados para el teléfono cumplen las pautas sobre exposición a RF de la FCC. La información de SAR para este modelo está archivada en la FCC y se encuentra en la sección Display Grant del sitio <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID: **SRQ-2797C**.

Para su operación mientras se lleva puesto en el cuerpo, el teléfono ha sido sometido a prueba y cumple con las pautas sobre exposición a RF de la FCC para su empleo con un accesorio que no contenga metal y que sitúe el teléfono a una distancia mínima de 1.5 centímetros del cuerpo. El empleo de otros complementos puede afectar el cumplimiento de las pautas sobre exposición a RF de la FCC. Si el usuario no lleva un accesorio para el cuerpo y no tiene el teléfono en la oreja para sostener una conversación, debe mantenerlo a una distancia mínima de 1.5 centímetros del cuerpo cuando esté encendido.

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos móviles para el público en general es de 1.6 vatios/kg (W/kg) medidos en un volumen de un gramo de tejido. La norma incorpora un margen considerable para mayor seguridad del público y para tener en consideración las variaciones en las mediciones.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) el dispositivo no deberá causar interferencias nocivas y (2) el dispositivo deberá aceptar las interferencias que reciba, entre ellas, algunas que podrían afectar negativamente su funcionamiento.

PRECAUCIÓN: los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que cumple con las restricciones aplicables a los dispositivos digitales de la Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales. El dispositivo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en conformidad con las instrucciones, podría interferir adversamente con las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar que en una instalación específica no se presenten interferencias. Si el dispositivo produce interferencias a la recepción de señales de radios o televisores, lo que podría determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda que el usuario haga lo posible por remediarlas de una de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o cambiarla de posición.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos inalámbricos analógicos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o implantes cocleares, los teléfonos inalámbricos digitales lo hacen algunas veces debido a la energía electromagnética que emiten la antena, la luz de fondo y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19- 2011). Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado clasificaciones para algunos de sus teléfonos para ayudar a los usuarios con prótesis o aparatos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos que han sido evaluados tienen una etiqueta en la caja. Estas

calificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán, dependiendo del nivel de inmunidad de su aparato auditivo y el grado de su pérdida de audición. Si resulta que su equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con su equipo de audición para evaluarlo para sus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usan en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante probar las diferentes funciones de este teléfono minuciosamente y en lugares diferentes, usando tu prótesis auditiva o implante coclear, para determinar si escuchas algún ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de regreso o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones de M: los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interrupción T" o "Interrupción de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfonos no clasificados. T4 es

la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Tenga en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils). Entre más inmune sea su aparato auditivo, es menos probable que experimente ruido de interferencia de su teléfono inalámbrico.

Su Z797C ha sido probado para acreditar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una calificación M4/T4.

Es posible que los aparatos o prótesis auditivos también estén clasificados. El fabricante de tu aparato auditivo o profesional para la salud auditiva puede ayudarte a encontrar esta clasificación. Para más información sobre la compatibilidad con prótesis o aparatos auditivos de la FCC, dirígete a <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Distracción

Conducción

Para evitar accidentes mientras se conduce, es importante no distraerse en ningún momento. El usar el teléfono al conducir, aunque sea en la modalidad de manos libres, puede causar distracciones y como consecuencia accidentes. Cumpla con todas las leyes y reglamentos locales que limitan el uso de dispositivos móviles al conducir.

Operación de maquinaria

No se distraiga mientras opera maquinaria para evitar accidentes.

Cuidado del producto

Declaración general sobre el cuidado y uso del dispositivo

Usted es el único responsable del teléfono y de las consecuencias de su uso.

Apague el teléfono cuando esté prohibido utilizarlo. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Trate el teléfono y los accesorios con cuidado y consérvelos en un lugar limpio y sin polvo.
- Conserve la pantalla y los lentes de la cámara limpios. Cuando la pantalla o los lentes de la cámara están sucios, se puede alentar la reacción del teléfono para sus operaciones o disminuir la calidad de la imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave, como un trapo de limpieza para lentes. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiarlo, ni permita que penetren en su interior.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a tabaco encendido.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a líquidos ni humedad excesiva.
- No deje caer, lance ni intente doblar el teléfono ni los accesorios.
- No pinte el teléfono ni los accesorios.
- No trate de desarmar el teléfono ni ninguno de sus accesorios; solo pueden hacerlo técnicos autorizados.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas; mínima de -5°C (23°F) y máxima de +50°C (122°F).

- No coloque su teléfono adentro ni junto a equipos de calentamiento ni a recipientes de alta presión como calentadores de agua, hornos de microondas ni utensilios de cocina. De otra manera, podría dañar su teléfono.
- Consulte la normativa local para informarse sobre la eliminación de productos electrónicos.
- No lleve el teléfono en el bolsillo trasero ya que podría romperlo al sentarse.

Niños pequeños

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni permita que jueguen con ellos. Podrían hacerse daño ellos mismos o a otras personas, o dañar accidentalmente el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que podrían causar lesiones o soltarse y atragantar a alguien.

Desmagnetización

Para evitar riesgos de desmagnetización, no deje dispositivos electrónicos ni medios magnéticos demasiado cerca del teléfono durante períodos prolongados.

Antena

No toque la antena a no ser que sea necesario.

Posición normal de uso

Cuando haga o reciba una llamada, póngase el teléfono en la oreja con la parte inferior hacia la boca.

Bolsas de aire

No ponga el teléfono en la zona situada encima de la bolsa de aire de un vehículo ni en el área de expansión de la misma, ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarde el teléfono en lugar seguro antes de empezar a conducir el vehículo.

Convulsiones/lipotimia

El teléfono puede emitir una luz intensa o destellante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir lipotimia o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si ha experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tiene un historial familiar de dichas ocurrencias, consulte a su médico.

Lesiones por esfuerzo repetitivos

Para reducir el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo al escribir textos o jugar videojuegos en el teléfono:

- No apriete el teléfono con excesiva fuerza.
- Oprima los botones suavemente.
- Use las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Descanse a menudo para estirarse y relajarse.

Llamadas de urgencia

Este teléfono, como todos los teléfonos móviles, emplea señales de radio, que no siempre pueden garantizar la conexión. Por lo tanto, no dependa nunca en ningún

teléfono móvil como único medio de efectuar llamadas de urgencias.

Ruidos fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar el oído. Baje el volumen antes de utilizar auriculares, audífonos con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

El teléfono puede calentarse mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Utilice únicamente accesorios aprobados. No lo conecte a productos o accesorios incompatibles. No permita que objetos metálicos, tales como monedas o llaveros, hagan contacto con los terminales de la batería o los causen cortocircuitos. Nunca pinche la superficie de la batería con objetos puntiagudos.

Conexión a un vehículo

Acuda a un profesional para asesorarse antes de conectar una interfaz para el teléfono al sistema eléctrico de un vehículo.

Productos dañados o defectuosos

No intente desmontar el teléfono ni sus accesorios. Solo personal calificado puede mantener o reparar el teléfono y sus accesorios. Si el teléfono o los accesorios han sido sumergidos en agua, han sido perforados o han sufrido una caída grave, no los utilice hasta que no los haya revisado un centro de servicio autorizado.

Requisitos CTIA

- No desarme ni rompa, doble ni deforme, pique ni rompa en pedazos.
- No modifique ni remanufacture, intente insertar objetos extraños en la batería, sumerja ni exponga al agua ni otros líquidos, exponga al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo use la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no calificado puede representar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- No provoque un corto circuito en una batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambie la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según esta norma, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Deseche rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños.
- Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévelo al centro de servicio para que se le realice una inspección.

- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- Debe conectarse el teléfono a adaptadores certificados por la CTIA, productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre interferencias

Tenga cuidado cuando utilice el teléfono cerca de dispositivos médicos personales, como un marcapasos o un audífono.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre el teléfono móvil y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para asegurar que sea así, utilice el teléfono en la oreja opuesta al lado donde se encuentra el marcapasos y no lo lleve en el bolsillo del pecho.

Audífonos

Las personas que lleven un audífono o un implante coclear puede experimentar ruidos de interferencia al utilizar un dispositivo móvil o cuando hay uno cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de audífono y de la distancia hasta el origen de dicha interferencia; aumentar la separación puede reducir la interferencia. Consulte con el fabricante del audífono para informarse sobre otras alternativas.

Equipo médico

Consulte con su médico y el fabricante de su equipo para determinar si la operación de su teléfono puede interferir con la operación de su equipo médico.

Hospitales

Apague el teléfono si se lo piden en un hospital, clínica u otro centro de atención médica. Esto se hace para evitar interferencias con equipo médico sensible.

Aviones

Apague el teléfono móvil cuando se lo pida el personal del aeropuerto o el avión. Consulte con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si su equipo ofrece un "modo avión", debe habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencias con vehículos

Debido a que existe la posibilidad de interferencias con equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos móviles dentro de sus vehículos, a no ser que se instale un equipo de manos libres con una antena externa.

Entornos explosivos

Estaciones de gasolina y atmósferas explosivas

En lugares donde la atmósfera sea potencialmente explosiva, obedezca todas las indicaciones de apagar dispositivos inalámbricos, como pueden ser el teléfono móvil y otros equipos de radio. Entre las áreas con atmósfera potencialmente explosiva se encuentran zonas de repuesto de combustible, bajo la cubierta de

un barco, centros de transferencia o almacenamiento de combustible y áreas donde el aire contenga elementos químicos o partículas, como granos, polvo o polvo metálicos.

Detonadores eléctricos y áreas de voladura

Apague el teléfono móvil o dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en un área de voladura o en la que se indique que es obligatorio apagar las radios bidireccionales y los dispositivos electrónicos para evitar interferencias con operaciones de voladura.

Especificaciones

La tabla siguiente muestra las especificaciones del teléfono.

Sistema operativo	Android 4.3 Jelly Bean
Tecnología	CDMA
Dimensiones (alto x largo x ancho)	6.13" x 3.09" x 0.35"
Peso	6.88 oz. (con batería)
Pantalla	5.5"
Cámara	Trasera de 8MP con flash, enfoque y acercamiento automáticos / Frontal de 1MP
Memoria interna	ROM 8GB eMMC / RAM 1GB
Tarjeta de memoria desmontable	Utiliza hasta 64GB de tarjeta microSDHC
Batería	3400 mAh
Tiempo inactivo continuo	Hasta 16 días
Tiempo de conversación continua	Hasta 18 horas
Versión de navegador	2.0
HAC	M4/T4
<i>Bluetooth</i>	BT 4.0

NOTA: el tiempo de conversación y el tiempo inactivo del teléfono se basan en entornos ideales. El uso extenso de la luz de la pantalla y del explorador, y las condiciones de la red pueden reducir la vida de la batería y el tiempo de conversación e inactivo.

Notas
