



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG L41C

MFL68524301 (1.0)



www.lg.com



ESPAÑOL

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.



Contenido

Aviso importante	5	Configuración de la cuenta de Google	28
Características del teléfono	12	Conexión a redes y dispositivos.....	30
Descripción general del teléfono	12	Wi-Fi	30
Instalación de la batería.....	15	Conexión a redes Wi-Fi	30
Carga del teléfono	17	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	30
Uso de la tarjeta de memoria	18	Bluetooth.....	31
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	19	Conectarse a redes privadas virtuales	33
La pantalla principal.....	20	Conexiones de PC con un cable USB	34
Sugerencias sobre la pantalla táctil	20	Llamadas.....	36
Pantalla principal	21	Realizar una llamada	36
Personalizar la pantalla principal.....	22	Llamar a los contactos.....	36
Notificaciones.....	23	Responder y rechazar una llamada	36
Cómo acceder a las notificaciones..	24	Cuando la pantalla está bloqueada	36
Ajustes rápidos.....	24	Ajuste del volumen durante la llamada	37
Iconos de notificaciones en la Barra de estado	25	Hacer una segunda llamada	37
Introducción de texto	27	Ver los registros de llamadas	38
Introducir caracteres especiales.....	27	Ajustes de llamada	38

Contactos	39	Videocámara	52
Buscar un contacto	39	Conocer el visor	52
Agregar un nuevo contacto	39	Usar los ajustes	53
Contactos favoritos	40	Cómo grabar un video rápido	54
Crear un grupo	40	Después de grabar un video	55
Mensajería	41	Ver los videos guardados	55
Enviar un mensaje	41	Ajustar el volumen mientras	
Modo de vista de mensajes	42	reproduce un video	56
Cambiar los ajustes de su		Función Única de LG	57
mensaje	42	Modo invitado	57
Correo electrónico	43	Knock Code	58
Administración de una cuenta de		KnockON	58
email	43	Plug & Pop (Conectar y Mostrar)	59
Trabajo con las carpetas de cuenta..	44	QuickMemo	60
Redactar y enviar correos		Uso de las opciones de	
electrónicos	44	QuickMemo	61
Cámara	45	Cómo ver la nota guardada	62
Conocer el visor	45	QSlide	63
Usar los ajustes	46	Multimedia	65
Tomar una foto rápida	49	Galería	65
Después de que haya tomado la		Ver las fotos	65
foto	49	Reproducción de videos	66
Ver las fotos guardadas	51	Editar fotos y videos	66
		Borrar imágenes	66

Contenido

Establecer una foto como el tapiz....	67	Historial.....	78
Videos	67	Chrome	78
Reproducción de un video	67	Ver las páginas web.....	78
Música	68	Abrir una página.....	78
Reproducir una canción	68	Búsqueda por voz en la web.....	78
Utilidades	71	Sincronización con otros dispositivos	79
Definir una alarma.....	71	Acceder a favoritos	79
Uso de la calculadora.....	71	Configuración	80
Agregar un evento al calendario.....	72	Acceso al menú de configuración ...	80
Tareas	72	REDES INALÁMBRICAS	80
Grabadora de voz.....	73	DISPOSITIVO	83
Grabar sonido o voz	73	PERSONAL.....	89
ThinkFree Viewer	74	SISTEMA.....	94
Google+	74	Actualización del software del teléfono	99
Búsqueda de voz	75	Accesorios	100
Descargas	75	Preguntas frecuentes	101
La Web	76		
Navegador	76		
Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador	76		
Ver las páginas web.....	77		
Abrir una página	77		
Búsqueda por voz en la web.....	77		
Favoritos	77		

Aviso importante

Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**, luego toque **OK** para confirmar.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Aviso importante

Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o Ubicación, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto

ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Cómo usar el bloqueo de pantalla

Establezca un bloqueo de pantalla para proteger su teléfono y evitar el uso no autorizado. Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Algunas opciones le pedirán crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de bloqueo de pantalla.

Aviso importante

Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de bloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya creado mientras crea el patrón de bloqueo de pantalla.

ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar un bloqueo de pantalla.

Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

5. Usar la función de Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si es necesario restablecer el teléfono a sus ajustes originales, utilice un Reinicio completo para iniciar su teléfono.

ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de **reinicio** recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

- 1 Apague el teléfono.
- 2 Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** + **Tecla de Volumen Inferior** al mismo tiempo.
- 3 Suelte solamente la **Tecla Encender/Bloquear** cuando aparezca el logotipo de LG. Luego, vuelva a mantenerla presionada inmediatamente.
- 4 Cuando aparezca la pantalla de restablecimiento a la configuración de fábrica, suelte todas las teclas.
- 5 Presione la **Tecla de Volumen Inferior** para desplazarse hasta la opción Yes (Sí). Luego, presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar.
- 6 Presione la **Tecla de Volumen Inferior** para desplazarse hasta la opción Yes (Sí) nuevamente. Luego, presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar.
- 7 Su teléfono restablece la configuración de fábrica.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Aviso importante

Para detener las aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones** > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Toque la aplicación que desee y toque **Parar** para detenerla.

7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. Toque la opción **Sincronización Multimedia (MTP)**.
- 3 Seleccione la opción **Abrir dispositivo para ver archivos** en su PC. Podrá ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.
- 4 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad o viceversa.
- 5 Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo y toque **USB conectado** > **Cargar el teléfono**.
- 6 Desconecte el cable USB del teléfono.

8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

9. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular

Sensor de proximidad

Teclas de Volumen

Permiten ajustar el volumen del timbre, el volumen de los archivos multimedia o el volumen durante una llamada.

Tecla Inicio

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Mantenga presionada para acceder a Google Now.

Tecla Atrás

Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla Menú

Muestra todas las opciones disponibles. Mantenga presionada para ver una lista de las aplicaciones utilizadas mas recientemente.



Lente de la Camara frontal

Se utiliza para tomar fotos de usted mismo o chatear con video en las aplicaciones compatibles.

Tecla Encender/ Bloquear

Le permite encender y apagar el teléfono, reiniciarlo, bloquear/ desbloquear la pantalla, activar o desactivar el modo avión y cambiar el tipo de tono de alerta.

ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. Cubriendo el sensor de proximidad con una cubierta de protección puede provocar que funcione de forma incorrecta.

Teclas de Volumen

- **En la pantalla principal:** Controle el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** Controle el volumen del auricular.
- **Mientras se reproduce audio/video:** Controle el volumen continuamente.



Tecla Encender/Bloquear



Toma para auriculares de 3.5 mm

Micrófono

Puerto para Cargador/USB

NOTA: Puede comprar un cable de datos rápido independiente a través de LG, para alcanzar velocidades de transferencia de datos más altas con dispositivos compatibles (p. ej. un portátil).

Características del teléfono



Instalación de la batería

Antes de poder usar su nuevo teléfono tendrá que realizar ciertas tareas de configuración, como por ejemplo la instalación y la carga de la batería.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, coloque su uña en el Puerto para Cargador/USB en la parte de abajo del teléfono como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA: Asegúrese de apagar el teléfono antes de extraer la batería.



Características del teléfono

- 2** Inserte la batería dentro del compartimiento en la parte posterior del teléfono. Asegúrese que los conectores se alineen (1) y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar (2).




- 3** Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione los bordes externos del teléfono hacia abajo (2).



Carga del teléfono

El teléfono incluye un cable USB y un adaptador de carga que se conectan para cargar el teléfono. Cargue la batería por completo antes de usar el teléfono por primera vez, para mejorar la duración de la batería.

El Puerto para Cargador/USB se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte un extremo del cable USB en el puerto y conecte el adaptador de carga en un tomacorriente.

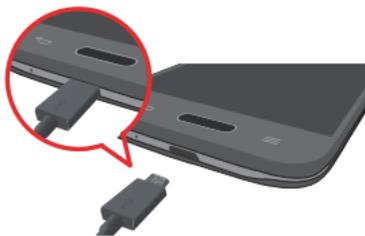

ADVERTENCIA

Para evitar daños en el puerto del teléfono y el conector del cable, oriente el conector del cable con el puerto antes de insertarlo.

NOTA:

- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.
- Sólo use accesorios de carga aprobados para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del Puerto para Cargador/USB y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.

Características del teléfono

Uso de la tarjeta de memoria

Asegúrese de desactivar la tarjeta SD en el menú Almacenamiento antes de extraerla.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede orientada hacia abajo.



Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar – Un solo toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado – Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga presionado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar – Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar – Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces – Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa Maps.

Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen – Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

Rotar la pantalla – Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla principal. Puede personalizar cada panel con aplicaciones precargadas/descargadas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla principal. Las Teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación y realizar una llamada.



Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.

La pantalla principal



Toque el icono **Mensaje** para acceder la aplicación de mensajería, donde puede ver y crear mensajes de texto y multimedia.



Toque el icono **Aplicaciones** para ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

NOTA: Para agregar un icono, arrástrelo a la barra de Teclas rápidas y suéltelo. Para eliminar un icono, arrástrelo fuera de la barra de Teclas rápidas.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Para añadir elementos a la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada una parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la ficha deseada. Elija entre **Aplicaciones** y **Widgets**.
- 3 Arrastre el icono de aplicación deseado al lugar de destino y levante su dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal:

- Mantenga presionado el icono que desea eliminar, luego arrástrelo hasta  y suéltelo.

SUGERENCIA Para añadir un icono de aplicación a la pantalla principal desde la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea añadir y arrástrela hacia donde desee dejarla.

SUGERENCIA Usar carpetas


Puede combinar varios iconos de aplicación en una carpeta para mantener un orden. Suelte un icono sobre otro icono en una pantalla principal y se creará una carpeta con ambos iconos dentro de ella.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el Panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

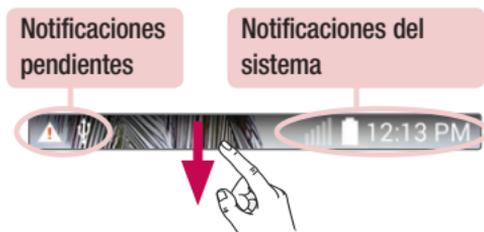

La pantalla principal

Cómo acceder a las notificaciones

Deslice la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Para cerrar el Panel de notificaciones, deslice la barra que está en la parte inferior de la pantalla hacia arriba.


Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, administrar el brillo de la pantalla y más. Para acceder a los Ajustes rápidos, abra el Panel de notificaciones. La barra de Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del Panel de notificaciones.

Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

Deslice la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque . Mantenga presionado  junto a los elementos que quiera mover y arrástrelos hacia la ubicación deseada. Toque la casilla de verificación al lado de cada opción para agregarlas a la barra de Ajustes rápidos.

NOTA: Mantenga presionado un icono en la barra de Ajustes rápidos para acceder directamente a su menú de ajustes.

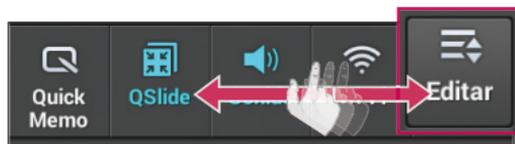

Iconos de notificaciones en la Barra de estado

Los iconos de notificaciones aparecen en la Barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del teléfono y más.



Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Sin señal		Batería cargada por completo
	Modo avión		Batería en carga
	Conectado a una red Wi-Fi		Descargando datos
	Audifono alámbrico (con micrófono) conectado		Cargando datos
	Llamada en curso		GPS recibiendo datos
	Recibiendo datos de ubicación del GPS		Llamada perdida
	Los datos se están sincronizando		Bluetooth está activado

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB

Icono	Descripción
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo correo de voz
	Timbre silenciado
	Ahorro de energía activado

NOTA: Las ubicaciones de los iconos en la Barra de estado puede ser diferente, según las funciones, características y aplicaciones en uso.

Introducción de texto

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para acceder a la configuración del Teclado LG. Toque y mantenga presionada para acceder al modo de entrada de voz y a Clip Tray.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo de texto.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducir caracteres especiales

El Teclado LG le permite introducir caracteres especiales (por ejemplo "á") al introducir texto.

Por ejemplo, para ingresar "á", mantenga presionada la tecla "a". Cuando se muestre la opción emergente con sus caracteres adicionales, deslice el dedo sobre la "á", y levante el dedo para ingresarla.

NOTA: Un símbolo en la esquina superior derecha indica que hay caracteres adicionales disponibles para esa tecla.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Nueva** para iniciar el asistente de configuración de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado e introduzca su nombre y el nombre de usuario de su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar **Sig.** en el teclado para ir al siguiente campo de texto.
- 4 Cuando haya terminado de introducir su nombre y su nombre de usuario, toque el icono **Siguiente** . El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad de nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Existente**.
- 2 Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña, y luego toque el icono **Siguiente** .

3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará automáticamente con la cuenta web de Google (según sus ajustes de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar Gmail y Google Play, respaldar sus ajustes en los servidores Google y aprovechar los demás servicios de Google en su teléfono.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conexión a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en desactivado, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque el botón  para activar Wi-Fi y comenzar a detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Las redes protegidas se muestran con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

4 La Barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth permite compartir datos con otros dispositivos que tengan Bluetooth y conectar auriculares Bluetooth.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de conectarlo a éste.

1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bluetooth**.

Conexión a redes y dispositivos

- 2 Toque el botón  para activar Bluetooth.
- 3 Toque la casilla de verificación al lado del nombre de su teléfono para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.

NOTA: Para seleccionar el tiempo que estará visible el teléfono, toque la **Tecla Menú**  > **Tiempo visible**.

- 4 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.
- 5 Dependiendo del tipo de dispositivo, deberá introducir códigos coincidentes, confirmar códigos coincidentes o los dispositivos se vinculan automáticamente.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Enviar datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario, nota o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de la aplicación de **Descargas** .
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque y vincule con un dispositivo Bluetooth.

Recibir datos a través de Bluetooth

1 Vincule ambos dispositivos y envíe un archivo desde el otro dispositivo.

2 Toque **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de una red local segura, desde fuera de esa red.

Para agregar una VPN

1 Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Más...** > **VPN**.

NOTA: Debe configurar un bloqueo de pantalla para utilizar VPN.

2 Toque **Agregar red VPN**.

3 Toque el tipo de red privada virtual que desea agregar.

4 En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de la configuración de la VPN.

5 Toque **Guardar**. La VPN se agregará a la lista en la pantalla de configuración de VPN.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su teléfono a una PC usando los diferentes modos de conexión USB.

Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a una computadora con el cable USB que viene con el teléfono.
- 2 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. También puede ir a **Ajustes del sistema > Conexión de PC > Tipo de conexión USB > Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
- 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
- 4 Edite o introduzca el nombre de su teléfono en la ventana emergente (de ser necesario).
- 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- 6 Comience la sincronización.

- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir el teclado de marcación.
- 2 Introduzca el número con el teclado de marcación. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para terminar una llamada, toque .

SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada .

Llamar a los contactos

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.
- 3 En la lista, toque , junto al contacto deseado, para realizar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando la pantalla está bloqueada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

SUGERENCIA Rechazar con mensaje

Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la **Tecla Menú** , toque **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 La primera llamada quedará en espera.
- 4 Toque  si quiere iniciar una llamada en conferencia
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque .

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Llamadas

Ver los registros de llamadas

Desde la pantalla principal toque  y elija la ficha **Registros** . Se muestra una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **Tecla Menú** , luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos grabados o toque **Borrar** para borrar elementos individuales.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 Desde la pantalla principal toque .
- 2 Toque la **Tecla Menú** .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Desde la pantalla principal toque  e introduzca el número del nuevo contacto.
- 2 Toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 4 Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta donde desea guardar el contacto.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 6 Toque **Guardar**.

Contactos

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

Cómo agregar un contacto a los favoritos

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos**, luego toque la **Tecla Menú**  > **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo.
- 5 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

Mensajería

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para redactar un mensaje nuevo.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo de texto y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque la **Tecla Menú**  para acceder las opciones de mensaje.

SUGERENCIA Puede tocar el icono  para adjuntar el archivo que desee compartir.

NOTA: Todas las funciones de la aplicación Mensajes estarán limitadas si la aplicación Mensajes de LG no está establecida como la aplicación de mensajería predeterminada. Para establecer la aplicación de mensajería predeterminada, abra **Mensajes** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Configurar la aplicación SMS predeterminada** > **Aplicación patrón de mensaje** y elija **Mensajes**.

Mensajería

5 Toque **Enviar** (o **Enviar MMS**) para enviar su mensaje.



ADVERTENCIA

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Modo de vista de mensajes

Los mensajes no leídos se ubican en la parte superior. Los mensajes que intercambie con otra persona aparecen hilos de conversaciones y en orden cronológico para que pueda tener una práctica vista general de sus conversaciones.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Abra la aplicación **Mensajes** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su Buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**. Luego toque **Ajustes generales** para configurar los ajustes de todas las cuentas o toque una cuenta para configurar los ajustes de sólo esa cuenta.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Tecla Menú**  > **Remover cuenta** > toque una cuenta > **Borrar** > **Sí**.

Trabajo con las carpetas de cuenta

Abra la aplicación **E-mail**, toque la **Tecla Menú**  > **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para copiar destinatarios. Toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Toque el campo de mensaje para ingresar su mensaje.
- 5 Toque  para enviar el correo electrónico.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla Cuentas.

SUGERENCIA Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración (según los ajustes de sonido o vibración).

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla principal.

SUGERENCIA Puede acceder rápidamente a la aplicación Cámara sin tener que desbloquear primero el teléfono.

- Mientras la pantalla está apagada, mantenga presionada la **Tecla de Volumen Inferior**  o **Tecla de Volumen Superior**  en el lado izquierdo del teléfono.

Conocer el visor



- 1 **Flash** – Escoja entre **Desactivado** , **Activado**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara** – Cambie entre la cámara posterior y la cámara frontal.
- 3 **Modo de disparo** – Permite elegir entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo múltiple** o **Deportes**.

Cámara

- 4 **Ajustes** – Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de video** – Toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 6 **Botón de captura** – Captura una imagen.
- 7 **Galería** – Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la Galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

NOTA: La capacidad de memoria podría variar en función de cómo configure los ajustes de la cámara.

Usar los ajustes

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Atrás** .



Le permite tomar una fotografía con un comando de voz.

Elija entre **Activado** o **Desactivado**.

Cuando esté en **Activado**, diga **Cheese, Smile, Whisky, Kimchi** o **LG** para tomar la foto.



Esta opción define y controla la cantidad de luz que entra en el objetivo.

Deslice el indicador de brillo de la barra para ajustarla.

	<p>Le permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre Automático, Manual y Detección de rostros.</p>
	<p>Esta opción define el tamaño de la imagen (la resolución de la foto) y la relación de aspecto. Elija entre 5M 2560x1920 (4:3), W3M 2240x1344 (5:3), y 1M 1280x960 (4:3).</p>
	<p>Esta opción determina la sensibilidad del sensor luminoso de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash. Elija entre Auto, 100, 200, 400, y 800.</p>
	<p>Esta opción mejora el balance de blancos en varias condiciones de iluminación. Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Florescente y Nublado.</p>
	<p>Esta opción aplica efectos de color a las imágenes. Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.</p>
	<p>Esta opción establece una demora después de tocarse el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto. Elija entre Apagado, 3 seg., 5 seg. y 10 seg.</p>

Cámara



Esta opción habilita los servicios de ubicación del teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

Elija entre **Activado** o **Desactivado**.



Esta opción define un sonido de obturador.

Elija entre **Desactivado** o **Tono 1 (2, 3 o 4)**.



Esta opción define la acción que se realizará al presionar las Teclas de volumen. Elija entre **Capturar** o **Zoom**.



Esta opción establece la ubicación donde quiere guardar sus imágenes.

Seleccione **MicroSD** y **Almac. interno**.



Esta opción ofrece una guía de ayuda rápida. Tóquela para aprender el uso de una función.



Esta opción restablece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

SUGERENCIA Cuando sale de la aplicación Cámara, algunos ajustes vuelven a sus opciones predeterminadas, como por ejemplo brillo, balance de blancos, efecto de color, ISO y temporizador. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el sujeto que desee fotografiar.
- 3 Toque el icono **Capturar**  para hacer la fotografía.

Después de que haya tomado la foto

- 1 Toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver la última foto que capturó.
- 2 Toque **Galería**, luego toque **Siempre o Una vez**.

NOTA: También puede elegir la aplicación Fotos para ver y editar su fotografía.

Los siguientes iconos aparecerán en la parte superior de la pantalla Galería:



Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.



Toque para enviar su foto a otras personas.



Toque esta opción para borrar la foto.

SUGERENCIA Si tiene una cuenta de red social configurada en el teléfono, puede compartir la foto con esa comunidad.

Cámara

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

Toque la **Tecla Menú**  para abrir las siguientes opciones avanzadas.

Fijar imagen como – Toque esta opción para usar la foto como **Fondo de la pantalla principal**, **Fondo de pantalla**, **Foto de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.

Mover – Toque para mover la imagen a otro álbum.

Copiar – Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar en el portapapeles – Toque esta opción para copiar la imagen al Clip Tray.

Renombrar – Toque esta opción para cambiar el nombre de la imagen seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha – Toque para girar la foto a la izquierda o a la derecha.

Recortar – Toque para recortar la foto.

Editar – Toque para editar la foto.

Presentación – Toque esta opción para mostrar una presentación de diapositivas usando todas sus fotos.

Agregar ubicación – Toque para agregar información de ubicación a la foto.

Detalles – Toque esta opción para mostrar información sobre la foto.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla.

- 1 Elija la aplicación que desea usar para ver o editar las fotografías. Toque **Galería** o **Fotos**.
- 2 Toque **Siempre** o **Una vez**.
 - Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

Videocámara

Para abrir la videocámara, toque **Cámara**  de la pantalla principal, luego toque el icono Modo de video  (en el visor) para cambiar al modo de video.

Conocer el visor



- 1 Flash** – Escoja entre **Desactivado** , **Activado**  o **Automático** .
- 2 Cambiar cámara** – Cambie entre la cámara posterior y la cámara frontal.
- 3 Modo de grabación** – Permite elegir entre **Normal** o **Efecto en vivo**.
- 4 Ajustes** – Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 Modo de cámara** – Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 6 Grabar** – Toque para iniciar la grabación.

- 7 Galería** – Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la Galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

NOTA: Puede usar la función de pellizcar para hacer zoom (coloque dos dedos en la pantalla, sepárelos para acercar la imagen y únalos para alejarla) mientras graba un video.

Usar los ajustes

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que desea grabar. Elija entre WVGA 800x480 , VGA 640x480 , QVGA 320x240 (MMS) y QCIF 176x144 (MMS) .
	Esta opción define y controla la cantidad de luz que entra a través del objetivo para grabar el video. Deslice el indicador de brillo de la barra para ajustarla.
	Esta opción mejora el balance de blancos en varias condiciones de iluminación. Elija entre Automático , Incandescente , Soleado , Fluorescente y Nublado .
	Esta opción aplica un efecto de color para usar en su video. Elija entre Ninguno , Monocromático , Sepia y Negativo .

Videocámara

	Esta opción activa los servicios basados en la ubicación de su teléfono con propósitos de etiquetar fotos con la ubicación donde fueron tomadas.
	Esta opción define la acción que se realizará al presionar las Teclas de volumen. Elija entre Grabar o Zoom .
	Esta opción establece la ubicación donde quiere guardar sus videos. Seleccione MicroSD y Almac. interno .
	Esta opción ofrece una guía de ayuda rápida. Tóquela para aprender el uso de una función.
	Esta opción restablece todos los ajustes de la videocámara a sus valores predeterminados.

Cómo grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y luego toque el botón de **Modo de video** .
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque el icono **Grabar**  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Se muestra un temporizador que indica la duración del video.
- 6 Toque el icono **Detener**  (en la esquina inferior derecha del visor) para detener la grabación.

NOTA:

- Toque  para capturar una imagen de la pantalla mientras graba un video.
- Toque  para pausar la grabación.

Después de grabar un video

Toque la vista previa del video en la parte inferior de la pantalla para ver el último video que tomó.

En la parte superior de la pantalla Galería aparecerán los siguientes iconos:

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para eliminar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla.
- 2 La Galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque  para reproducir el video automáticamente.

Videocámara

Ajustar el volumen mientras reproduce un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Función Única de LG

Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Si le presta el teléfono a otra persona, puede limitar las aplicaciones a las cuales usted desea que los demás tengan acceso.

NOTA: Para utilizar el Modo invitado, debe configurar un patrón de bloqueo.

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Modo invitado**.
- 2 Toque **Configurar el patron** y dibuje el patron que desea usar para desbloquear la pantalla para el Modo invitado.
- 3 Toque **Configurar aplicaciones**, luego toque y seleccione las aplicaciones que desea habilitar para el Modo invitado.
- 4 Toque el boton  para habilitar este modo.

Función Única de LG

Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la secuencia correcta.

Para activar la función Knock Code

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía a crear su Knock Code. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su Knock Code.

NOTA: La función KnockON se desactiva cuando Knock Code está en uso.

KnockON

La función KnockON le permite encender y apagar la pantalla simplemente con un doble toque en la pantalla.

Para activar la función KnockOn

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Gestos**.
- 2 Coloque una marca de verificación en **KNOCKON**.

Usar KnockON

- Cuando la pantalla este apagada, toque el centro de la pantalla dos veces rapidamente para encenderla.
- Para apagar la pantalla, toque dos veces rapidamente en la Barra de estado en cualquier pantalla (excepto el visor de la camara) o una area vacia de la pantalla principal.

Plug & Pop (Conectar y Mostrar)

Plug & Pop le permite elegir y usar aplicaciones rápidamente cuando conecta un auricular o almacenamiento USB.

- 1 Conecte un auricular.
- 2 Aparecerá el panel de aplicaciones y podrá seleccionar una aplicación para ejecutar.

NOTA: Puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones.

Para configurar Plug & Pop

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Accesorio** > **Memoria USB tipo Plug & Pop** o **Audífono Plug & Pop**.
- 2 Seleccione las aplicaciones que desea mostrar cuando conecta un accesorio. Puede arrastrar  para cambiar el orden de las aplicaciones.
- 3 Toque el boton  para activar la funcion.

Función Única de LG

QuickMemo

La función QuickMemo le permite tomar notas y hacer capturas de pantalla. Puede utilizar QuickMemo para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.




- 1 Para acceder a la función **QuickMemo**, presione ambas Teclas de Volumen durante un segundo en la pantalla que desee capturar.

0



0

Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque  en la barra de Ajustes rápidos.

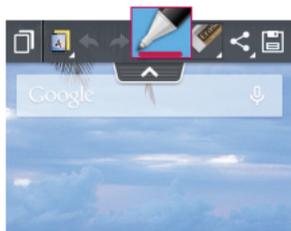

- 2 Crea su nota con las opciones de la barra de herramientas.



- 3 Toque  en el Barra de herramientas para guardar la nota en el álbum QuickMemo en su Galería.

NOTA: Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice la uña.

Uso de las opciones de QuickMemo

Al usar QuickMemo, se presentan las siguientes opciones.

	Le permite elegir un fondo de pantalla.
	Permite deshacer y rehacer acciones anteriores.
	Selecciona el tipo de bolígrafo, el color del bolígrafo y la herramienta de recorte.
	Borra la nota que creó.

Función Única de LG



Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.




Guarda la nota en la Galería.

Cómo ver la nota guardada


Abra la **Galería**  y seleccione el álbum **QuickMemo**.

QSlide

La función QSlide le permite realizar varias tareas a la vez mostrando hasta dos aplicaciones como ventanas flotantes.

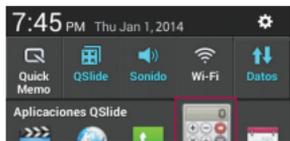

0

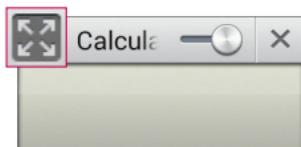

1		Toque para salir de la función QSlide y regresar a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para salir de la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la Barra de estado hacia abajo y toque una aplicación en la sección **Aplicaciones QSlide**.

0

Mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.

Función Única de LG

- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia  no esté llena.

NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria interna y en la externa para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el teléfono.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Ver las fotos

Abra la Galería para mostrar sus álbumes disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta Download se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Multimedia

Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el icono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque .

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del teléfono.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Editar fotos y videos

Mientras ve una foto o video, toque la **Tecla Menú**  y utilice las opciones avanzadas de edición.

Borrar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En un álbum, toque  y seleccione fotos/videos con un toque. Luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

Establecer una foto como el tapiz.

Mientras vea una foto, toque la **Tecla Menú**  y seleccione **Fijar imagen como** para establecer la imagen como el fondo de pantalla principal o de la pantalla de bloqueo.

Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos.

Reproducción de un video

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Videos** .
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para adelantar 10 segundos.
	Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para retroceder 10 segundos.
	Toque para ajustar el volumen del video.

Multimedia



Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.



Toque para usar QSlide.



Toque para bloquear una pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras mira un video, presione las Teclas de Volumen ubicadas en el lado lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.

NOTA: Mientras reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho de la pantalla para ajustar el volumen. También puede deslizar la parte inferior de la pantalla a la derecha o la izquierda para adelantar o atrasar.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** (en caso necesario) > **Música** .
- 2 Toque la ficha **Canciones**.
- 3 Toque la canción que desea reproducir.

	Toque esta función para buscar la canción en YouTube.
	Toque esta opción para agregar una canción a la lista de canciones favoritas.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque para ajustar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción. Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior. Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para ir a la biblioteca de música.

Multimedia

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las Teclas de volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción de la lista para acceder a **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

NOTA:

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según el software del teléfono.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.
- En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Utilidades

Definir una alarma

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Reloj/Alarmas**  > .
- 2 Establezca la hora y seleccione **AM** o **PM**.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la alarma.

NOTA: Para cambiar los ajustes de alarma, toque la **Tecla Menú**  en la pantalla de Alarmas y seleccione **Ajustes**.

Uso de la calculadora

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Calculadora** .
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (, ,  o ) seguida de .

NOTA: Para cálculos más complejos, toque la **Tecla Menú** , seleccione **Calculadora científica**, y luego seleccione la función que desee.

Utilidades

NOTA: Para ver el historial de cálculos previos, toque la **Tecla Menú**  y seleccione **Historial de los cálculos**.

Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Agenda** .
- 2 Toque  y elija entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda** para cambiar la vista del mes.
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque el campo **Nombre del evento** y escriba el nombre del evento.
- 5 Toque el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque el campo **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Tareas

La aplicación Tareas se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede crear y gestionar las tareas desde su teléfono, o desde MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

- 1 En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** (en caso necesario) > **Tareas** .
- 2 Toque el icono **Agregar tarea**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).
- 3 Ingrese la información necesaria.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la tarea.

Grabadora de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Grabador de voz** .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **ThinkFree Viewer** .

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven en los documentos originales.

Google+

Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > Carpeta **Google**  > **Google+** .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda de voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > Carpeta **Google**  > **Búsqueda por voz** .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Descargas** .

La Web

Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.

Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Internet** .

Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador

Mantenga oprimida la barra de herramientas del Navegador y deslícela hacia arriba con su dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la Tecla Atrás  , que pasa a la página que visitó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de inicio.



Toque para agregar una nueva ventana.



Toque para acceder a los favoritos.

Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y toque  en el teclado.

Abrir una página

Para abrir una nueva página, toque  > .

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar como favorita la página web actual, toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el favorito.

La Web

Historial

Para abrir una página web desde la lista de páginas web visitadas recientemente, toque  > ficha **Último(s) acceso(s)**. Para borrar el historial, toque la **Tecla Menú**  > **Borrar el historial**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Chrome** .

Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y toque  en el teclado.

Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  > **+ Pestaña**.

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome desde otros dispositivos cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla Menú**  > **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrir.

Acceder a favoritos

Para ver los favoritos, toque la **Tecla Menú**  > **Marcadores**.

Configuración

Acceso al menú de configuración

1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes** .

0

Desde la pantalla principal toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y configure los ajustes deseados.

REDES INALÁMBRICAS

< **Modo avión** >

Modo avión – Al activar el modo avión se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: acceda a los ajustes de Wi-Fi y toque la **Tecla Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Encienda o apague la función de Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y permite establecer un límite de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Buzón de voz: Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

LLAMADA REALIZADA

Reintento automático – Establece el lapso que se debe esperar antes de volver a marcar automáticamente una llamada que no se pudo conectar. Seleccione entre **Desactivar**, **10 seg.**, **30 segundos** o **60 seg.**

LLAMADA RECIBIDA

Mensaje de alerta de llamada recibida – Muestra la ventana emergente de aviso de llamada recibida al usar aplicaciones.

Rechazar con mensaje – Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Protector de privacidad – Permite ocultar el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada entrante.

La Tecla de inicio contesta las llamadas – Le permite presionar la Tecla Inicio para atender una llamada.

Contestar automáticamente – Permite habilitar o inhabilitar la respuesta automática con manos libres.

Configuración

LLAMADA ACTUAL

Modo TTY – Establece el modo de TTY para comunicarse con otros dispositivos TTY.

Audífonos – Seleccione para activar la compatibilidad con audífonos.

TERMINAR LLAMADA

Guardar números desconocidos – Permite agregar números desconocidos a la lista de contactos después de una llamada.

Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar – Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

OTROS

Tonos DTMF – Establece la longitud de los tonos DTMF. Seleccione **Normal** o **Largo**.

Restricciones de llamada – Le permite restringir las llamadas entrantes o salientes

Duración de llamadas – Permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Privacidad de voz – Seleccione esta opción para habilitar el modo de privacidad mejorada.

< Más... >

Redes móviles – Activa o desactiva los datos habilitados o el roaming de datos.

Aplicación patrón de mensaje – Permite elegir la aplicación de mensajes predeterminada.

VPN – Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

NOTA: Debe configurar un patrón, PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

< Sonido >

PERFIL DE SONIDO

Perfil de sonido – Establece el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

Volúmenes – Administra el volumen de **Tono de timbre**, **Notificaciones**, **Respuesta táctil del teléfono y sistema**, y **Música, video, juegos y otros medios**.

Modo Silencioso – Permite establecer un tiempo para configurar el perfil de sonido a silencioso. Esto apaga todos los sonidos excepto alarmas y permite llamadas repetidas o llamadas de contactos permitidos.

TONO DE TIMBRES Y VIBRACIONES

Tono de llamada – Le permite establecer el tono de timbre para las llamadas entrantes.

Tono de timbre con vibración – Vibra al recibir llamadas.

Vibración p/llam. recibida – Le permite establecer la vibración para las llamadas entrantes.

Configuración

SISTEMA

Notificaciones de voz – Lee en voz alta las llamadas entrantes y los eventos de mensajes automáticamente.

Sonido de notificaciones – Le permite establecer el sonido de notificación.

Respuesta táctil del teléfono y sistema – Establece la respuesta táctil y el sistema del teléfono para **Teclado numérico con sonido**, **Toque con sonido**, **Bloqueo y desbloqueo con sonido**, **Tono de emergencia** y **Vibrar al tocar**.

< Pantalla >

PANTALLA

Brillo – Permite ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione **Brillo nocturno** para establecer el brillo en 0% automáticamente entre las 12:00 am y las 06:00 am.

Límite de tiempo de pantalla – Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que se oscurezca la pantalla.

Efecto al apagar la pantalla – Establece el efecto de pantalla cuando la pantalla se apaga.

Pantalla giratoria – Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Protector de pantalla – Seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base y/o mientras se está cargando.

FUENTE

Tipo de fuente – Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente – Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

AJUSTES AVANZADOS

Luz de la Tecla de inicio – Establece el nivel de brillo y el tipo de LED de la Tecla Inicio.

< Pantalla principal >

PANTALLA

Fondo de pantalla – Establece el fondo de pantalla de la pantalla principal. Seleccione entre **Fondos animados**, **Fotos**, **Galería** y **Galería de fondos de pantalla**.

Efectos de la pantalla – Establece el efecto cuando deslice para cambiar pantallas. Elija entre **Básico**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capas** o **Dominó**.

Desplazar pantalla circularmente – Seleccione para que las pantallas se desplacen de manera continua, eliminando la necesidad de volver a desplazarlas en el sentido opuesto una vez que haya llegado al final.

Solo vista vertical – Seleccione para que la pantalla principal siempre se muestre en vista vertical.

DATOS

Copia de respaldo y restauración de pantalla – Realice una copia de respaldo y restaure las configuraciones de aplicación, widget y tema.

CONSEJOS

Ayuda – Muestra unos consejos útiles acerca de la pantalla principal.

Configuración

< Bloqueo de pantalla >

SEGURIDAD DE LA PANTALLA

Seleccionar bloqueo de pantalla – Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Establezca **Ninguno, Deslizar, Knock Code, Reconocimiento de rostro, Patron, PIN o Contraseña.**

Efecto de pantalla – Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla.

Fondo de pantalla – Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la **Galería** o **Galería de fondos de pantalla.**

Atajos – Personalice los atajos de la pantalla de bloqueo.

Contacto p/ teléfono perdido – Muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo por si acaso se le pierde el teléfono.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Temporizador de bloqueo – Establece el tiempo de bloqueo después del límite de tiempo de la pantalla.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente – Bloquea la pantalla cuando se oprima la Tecla Encender/Bloquear.

< Gestos >

KNOCKON – Marque esta opción para que KnockON encienda y apague la pantalla. Toque el centro de la pantalla dos veces rápidamente para encenderla. Toque la Barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo dos veces rápidamente para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono cuando esté utilizando la función KnockON.

CONTESTAR LA LLAMADA RECIBIDA

Silenciar llamada recibida – Voltee el teléfono para silenciar las llamadas recibidas.

OTROS

Posponer o detener alarma – Voltee el teléfono para repetir o detener la alarma.

Detener el video – Voltee el teléfono para pausar el video.

Ayuda – Toque esta opción para obtener información sobre cómo usar la función Gestos del teléfono.

SENSOR

Calibración del sensor de movimiento – Mejora la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO – Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD – Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. Toque **Desactivar la MicroSD** para una extracción segura. Si no hay una tarjeta

Configuración

SD instalada, toque **Activar MicroSD**. Toque **Formatear la MicroSD** si desea eliminar toda la información que incluye.

< **Batería** >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado. Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

Porcentaje de la batería en la barra de estado – Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

AHORRO DE ENERGÍA

Toque el botón  para alternar entre activado y desactivado.

ACTIVAR AHORRO DE ENERGÍA

Activar ahorro de energía – Elija activar el ahorro de energía cuando la carga de batería llegue a un cierto nivel. Elija entre **Inmediatamente**, **10% de la batería**, **20% de la batería**, **30% de la batería** o **50% de la batería**.

ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA

Sincronización automática – Seleccione esta opción para desactivar la sincronización automática.

Wi-Fi – Desactiva la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.

Bluetooth – Apaga el Bluetooth si este no está conectado a un dispositivo.

Vibrar al tocarlo – Permite desactivar la respuesta al tacto.

Brillo – Ajusta el brillo.

Límite de tiempo de pantalla – Ajuste el tiempo de espera de pantalla.

Luz de la Tecla de inicio – Apaga la luz LED de la Tecla Inicio.

Ayuda – Puede obtener más información sobre los elementos de ahorro de energía.

< Aplicaciones >

Use el menú de Aplicaciones de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y obligarlas a detenerse.

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres pestañas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones descargado, en ejecución, o todas las aplicaciones.

Toque una entrada para ver más información, toque **Parar** (o **Forzar detención**) y luego **OK** para que deje de ejecutarse.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no. Si desmarca la opción **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

Configuración

< Modo invitado >

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo invitado dibujando el patrón de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, que es diferente de la pantalla normal de desbloqueo. Toque **Ayuda** para más información.

NOTA: Para usar el modo invitado, establezca el bloqueo de pantalla en el modo patrón. El invitado también puede usar aplicaciones que no se han preseleccionado, pero que están vinculadas con las aplicaciones preseleccionadas.

< Ubicación >

Modo

Alta seguridad (GPS y redes) – Use GPS, Wi-Fi o redes móviles para estimar la ubicación.

Ahorrador de batería (redes solamente) – Use Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS) – Use GPS para localizar su ubicación.

SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE

Muestra aplicaciones que han solicitado información de ubicación recientemente.

SERVICIOS DE UBICACIÓN

Permite ver los ajustes de ubicación de Google.

< Seguridad >

ENCRIPCIÓN

Encriptar teléfono – Permite cifrar el teléfono a fin de mantenerlo seguro. Una vez efectuado el cifrado, se debe ingresar un PIN o contraseña cada vez que encienda el teléfono.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD – Permite cifrar los datos de la tarjeta SD para asegurarlos. Luego del cifrado, no podrás usarlos en otro dispositivo. Todos los datos creados o actualizados luego de desactivar el cifrado no serán cifrados, pero los datos que hayan sido cifrados con anterioridad, permanecerán cifrados.

CONTRASEÑAS

Hacer visible la contraseña – Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos – Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos – Configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Revisar las aplicaciones – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Tipo de almacenamiento – Muestra el tipo de almacenamiento para el almacenamiento de credenciales.

Configuración

Credenciales de confianza – Muestra certificados de autenticación de confianza.

Instalar desde almacenamiento – Escoja instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales – Permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Idioma – Establece el idioma del teléfono.

Diccionario personal – Muestra una lista de las palabras personales que usted agregó y que no figuran en el diccionario común.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

Predeterminado – Establece el teclado predeterminado para usar al introducir texto.

Teclado LG – Seleccione para elegir el teclado LG para introducir datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.

Idioma y Tipo de teclado – Establece el idioma y tipo de teclado.

Sugerencia de palabras – Establece la corrección automática y permite borrar las palabras sugeridas después de cada entrada.

Mayúsculas automáticas – Seleccione esta opción para poner automáticamente en mayúscula la primera letra de una oración.

Puntuación-automática – Seleccione esta opción para insertar un punto cuando se toca dos veces la tecla espacio.

Entrada de voz – Seleccione esta opción para mostrar la tecla de entrada por voz en el teclado.

Camino en el teclado – Active esta opción para ingresar texto al dibujar un camino por todas las letras.

Ocultar el teclado – Seleccione para ocultar el teclado en pantalla desplazándolo hacia abajo.

Ajustes adicionales – Establece las siguientes opciones: **Tema del teclado**, **Vibrar al tocar la tecla**, **Sonido al tocar la tecla** y **Previsualizar al tocar la tecla**.

Ayuda – Muestra información útil acerca del teclado LG.

Dictado por voz de Google – Seleccione para elegir la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.

Elegir idiomas de entrada – Permite elegir el idioma de entrada. Si selecciona "Automático", podrá elegir los métodos de entrada.

Bloquear pal. ofensivas – Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.

Reconocimiento de voz sin conexión – Administra los paquetes de idiomas descargados.

HABLA

Búsqueda por voz – Establece las siguientes opciones: **Idioma**, **Salida de voz**, **Bloquear pal. ofensivas**, **Reconocimiento de voz sin conexión** y **Auriculares Bluetooth**.

Salida de síntesis de voz – Establece el motor de voz preferido y la velocidad de la misma (lenta vs. rápida). También reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

RATÓN/PANTALLA TÁCTIL

Velocidad del puntero – Establece la velocidad del puntero con una barra deslizable para seleccionarla.

Configuración

< Copia de respaldo y restauración >

COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

Copia de respaldo de datos – Realice una copia de respaldo de sus datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Cuenta de copia de respaldo – Permite establecer la cuenta donde desea respaldar data.

Restauración automática – Cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.

DATOS PERSONALES

Restaurar datos de fábrica – Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borra todos los datos.

SISTEMA

< Fecha y hora >

Usar formato de 24 horas – Seleccione para mostrar la hora con formato de 24 horas (por ej., 13:00 en vez de 1:00 p. m.)

Seleccionar formato de fecha – Establece el formato para mostrar las fechas.

< Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

VISIÓN

TalkBack – Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales. Toque el botón  en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo. Toque

Ajustes en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

Texto grande – Marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

Toque zoom – Cuando esta función está activada, puede acercar y alejar la imagen tocando tres veces la pantalla.

Sombras de pantalla – Atenua la luz de fondo de la pantalla.

Salida de síntesis de voz – La salida de síntesis de voz permite la lectura audible de un texto, por ejemplo, del contenido de mensajes de texto y la identificación de llamadas de las llamadas entrantes.

AUDICIÓN

Tipo de sonido – Elija entre **Mono** y **Estereo**.

Balance de sonido – Para configurar manualmente la ruta del audio, mueva la barra de deslizamiento de la barra de audio.

Subtítulos – Establezca el estilo de subtítulos de su teléfono. Ajuste el **Idioma**, **Tamaño de texto** y **Estilo de subtítulo**.

FÍSICO Y MOTOR

Tiempo de respuesta táctil – Establece el tiempo entre el toque y la respuesta. Elija entre **Corto**, **Medio** o **Largo**.

Configuración

Universal touch – Toque el botón para encender o apagar. Encendiendo esta función le permite reemplazar las teclas de hardware con un tablero de toque universal. Toque el icono de toque universal para acceder a Estado, Inicio, Bajar volumen, Subir volumen y Pinzar. Dibuje una "C" en el tablero para mostrar automáticamente la ficha Marcar. Dibuje una "M" en el tablero para mostrar automáticamente la aplicación de Mensajes. Dibuje una "W" en el tablero para iniciar automáticamente la aplicación Internet.

SISTEMA

Pantalla giratoria – Marque para permitir que el teléfono rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

Leer contraseñas – Permite que el teléfono confirme los caracteres mediante confirmación por voz mientras introduce las contraseñas.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada – Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

Atajo de Ajustes de accesibilidad – Activando esta función le permite activar una función de accesibilidad presionando la Tecla Inicio 3 veces. Elija entre **Desactivar**, **Mostrar todos**, **TalkBack**, **Universal touch** y **Ajustes de accesibilidad**.

Servicios

Lista de servicios de accesibilidad instalados.

NOTA: Requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB – Establezca el modo predeterminado usado cuando conecta el teléfono a una PC mediante un cable USB. Elija desde **Cargar el teléfono**, **Sincronización multimedia (MTP)**, o **Enviar imágenes (PTP)**.

Preguntar al conectar – Seleccione para confirmar el tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono a la computadora.

Ayuda – Muestra información sobre los ajustes de conexión.

< Accesorio >

Ventana del Quick Case – Actívelo para disminuir el tamaño funciones como música, clima y reloj cuando utilice la funda QuickWindow. Encendiendo esta función le permite utilizar ciertas funciones del teléfono en la ventana de la funda sin tener que abrir la funda. Toque **Seleccionar aplicaciones** para establecer las funciones que desea hacer disponibles o ver información de ayuda.

Memoria USB tipo Plug & Pop – Toque el botón  para encender o apagar la función. Si enciende esta función, aparecerá automáticamente el panel de aplicaciones cuando su teléfono esté conectado mediante un cable USB portátil (OTG, On-The-Go). Seleccione las aplicaciones que desea que estén disponibles. Arrastre  para reorganizar el orden de las aplicaciones.

Audífono Plug & Pop – Toque el botón  para encender o apagar la función. Si enciende la función, aparecerá automáticamente el panel de aplicaciones cuando conecte un auricular a su teléfono. Marque las aplicaciones que quiere hacer disponible. Toque  para reorganizar el orden de las aplicaciones.

Configuración

< Impresión >

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Cloud Print – Este menú le permite acceder a sus servicios de cloud print.

< Acerca del teléfono >

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta información relacionada con su teléfono.

Nombre del teléfono – Permite cambiar el nombre de su teléfono. Este será el nombre de su teléfono para Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centro de actualización – Vea actualizaciones para las aplicaciones y el software de parte de LG Electronics.

Red – Le permite ver su red, el tipo de red y la intensidad de la señal, el estado del servicio, el estado del roaming, el estado de la red móvil y la dirección IP.

Estado – Le permite ver su número de teléfono, MIN, versión PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batería – Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

Información del hardware – Le permite ver el número de modelo, el tiempo de actividad, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

Información de Software – Le permite ver la versión de Android, la versión de banda base, la versión de Kernel, el número de compilación y la versión del software.

Información legal – Le permite ver los acuerdos de derechos de las aplicaciones LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

Información de patentes – Muestra la información de las patentes de LG.

Actualización del software del teléfono

Actualice su teléfono inteligente sin una PC (FOTA)

Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a una versión nueva con conveniencia a través de Firmware Over-the-Air (FOTA), sin tener que conectar con un cable USB.

- 1 En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización del Software**.
- 2 Seleccione la opción deseada.
 - **Actualizar ahora** – Permite comprobar si existe un software actualizado y realiza la actualización.
 - **Verificar la versión actual** – Permite verificar la versión actual de software de su teléfono.
 - **Última actualización** – Muestra la fecha de la última actualización de software.

NOTA:

- Después de la descarga, puede instalar el software inmediatamente o seleccionar otro momento para la instalación.
- Cada versión del software se actualiza de forma secuencial. Incluso después de completar la actualización, compruebe si hay una versión más reciente disponible.
- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(los elementos descritos podrían ser opcionales y venderse por separado).**

Adaptador USB



Cable USB

Conecta su teléfono y la PC.



Batería



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Bluetooth Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o kit para el automóvil. También puede conectar con dispositivos Bluetooth compatibles para usar las aplicaciones Galería y Contactos y así compartir imágenes, videos, contactos, etc. Asimismo, cuando haya un servidor FTP conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.
Datos Copia de seguridad de contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas al tocar la Tecla Menú  y luego tocar Carpetas para elegir una carpeta distinta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Servicio de Google Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (y no a través de la aplicación Chrome).
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Recibir mensajes	Mi teléfono ha dejado de recibir mensajes. ¿Cómo puedo solucionar esto?	<p>Su teléfono no puede recibir nuevos mensajes cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono. Revise la memoria del teléfono y elimine algunos datos (como mensajes, imágenes o aplicaciones descargadas) para liberar espacio.</p> <p>Para revisar la memoria del teléfono: En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Almacenamiento.</p>
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	<ol style="list-style-type: none">1. Abra la secuencia que contiene el mensaje que desea revisar.2. Toque y mantenga presionado el mensaje. Toque Ver detalles del mensaje en el menú contextual que aparece.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y usar cualquier aplicación que esté disponible en Google Play y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar solo los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal toque la Tecla Teléfono . Introduzca el número y luego toque la Tecla Menú . Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de bloqueo de pantalla (Patrón, PIN, Contraseña) antes de poder acceder al teléfono o usarlo.
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Después de cinco intentos sin éxito, puede tocar ¿Ha olvidado el patrón? en la parte inferior de la pantalla y usar la información de tu cuenta de Google o PIN de respaldo para desbloquear su teléfono.

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear un patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú .2. Toque Ajustes de bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que lo haga, se mostrará un breve tutorial sobre la creación de un patrón.3. Configúrelo dibujando el patrón una vez, y luego repítalo para confirmarlo.
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	El teléfono incluye recursos bilingües. Para cambiar el idioma: <ol style="list-style-type: none">1. Desde la pantalla principal toque la Tecla Menú  y toque Ajustes del sistema.2. Toque Idioma y teclado > Idioma.3. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Pantalla > Límite de tiempo de pantalla.2. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Tonos táctiles sonoros	Cuando marco un número, el teléfono reproduce tonos. ¿Cómo la desactivo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Sonido > Respuesta táctil del teléfono y sistema.2. Toque Teclado numérico con sonido para eliminar la marca de verificación y deshabilitar la función.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	<p>Sí. Toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera y levante el dedo.</p>
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Aplicaciones. 2. Desplácese hasta ficha de aplicaciones DESCARGADAS, luego toque la aplicación para desinstalarla. 3. Toque Desinstalar y luego OK para confirmar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable USB sin instalar el controlador USB requerido?	<p>Sí, el cable USB permitirá cargar la batería desde el PC, tanto si los controladores necesarios se han instalado en la computadora como si no.</p>
Función del teléfono Tonos de timbre	¿Puedo usar archivos de música como tono de timbre?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música, lo puede usar como tono de timbre.</p> <p>Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. Toque Fijar como tono de timbre en el menú contextual que aparece.</p>

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	En la ficha Alarma de la aplicación Reloj/Alarmas , toque la Tecla Menú  > Ajustes . Marque la opción Alarma en modo silencioso .
Especificaciones del teléfono Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	El teléfono puede funcionar en bandas de 800 Mhz y 1900 Mhz.
Solución de recuperación Bloqueo de la pantalla	Mi pantalla no responde. ¿Cómo la desbloqueo?	Mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear  durante 10 segundos. El teléfono se apagará y se reiniciará.
Solución de recuperación Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Copia de respaldo y restauración > Restaurar datos de fábrica.2. Lea la advertencia y toque Restaurar teléfono.3. Toque Borrar todo y Aceptar para confirmar. <p>Atención: Si realiza un reinicio a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos que sean importantes.</p>

Para su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1.14 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 1.20 W/kg (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFVS450PP.

- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a una temperatura mayor que 50°C (122°F) ni deseche en fuego o agua.
- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 50°C (122°F) o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o

Para su seguridad

el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.

- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/ accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.

